



Руководство по настройке ThinkSystem SR530



Типы компьютеров: 7X07 и 7X08

Примечание

Перед использованием этой информации и сопутствующего продукта внимательно прочитайте сведения и инструкции по технике безопасности на веб-странице по следующему адресу:

http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/safety_documentation/pdf_files.html

Кроме того, обязательно ознакомьтесь с условиями гарантии Lenovo для своего сервера, которые можно найти по следующему адресу:

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

Седьмое издание (Июль 2019 г.)

© Copyright Lenovo 2017, 2019.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРАВ. Если данные или программное обеспечение предоставляются в соответствии с контрактом Управления служб общего назначения США (GSA), на их использование, копирование и разглашение распространяются ограничения, установленные соглашением № GS-35F-05925.

Содержание

Глава 1. Введение 1

Содержимое комплекта поставки сервера	3
Функции	3
Спецификации	5
Средства управления	9

Глава 2. Компоненты сервера 17

Вид спереди	17
Информационная панель оператора	19
Вид сзади	21
Светодиодные индикаторы на задней панели	25
Компоненты материнской платы	27
Прокладка внутренних кабелей	29
Разъем VGA	30
Передний блок ввода-вывода	32
Модуль суперконденсатора RAID	33
Объединительные панели	34
Список комплектующих	38
Шнуры питания	41

Глава 3. Настройка оборудования сервера 43

Контрольный список настройки сервера	43
Инструкции по установке	44
Инструкции по поддержанию надежной работы системы	45
Работа внутри сервера при включенном питании	46
Работа с устройствами, чувствительными к статическому электричеству	46
Установка аппаратных компонентов сервера	47
Снятие защитной панели	48
Снятие верхнего кожуха	49
Снятие дефлектора	50
Установка модуля процессора с радиатором	53
Установка модуля памяти	56
Установка вентилятора компьютера	62
Установка адаптера PCIe и платы-адаптера Riser	64
Установка объединительной панели M.2 и диска M.2	66

Установка модуля последовательного порта	70
Установка адаптера LOM.	72
Установка оперативно заменяемого блока питания	74
Установка модуля суперконденсатора RAID	79
Установка дефлектора.	80
Установка верхнего кожуха	81
Установка оперативно заменяемого диска	84
Установка диска с обычной заменой	85
Установка сервера в стойку	86
Подключение сервера.	86
Включение сервера.	87
Проверка настройки сервера.	87
Выключение сервера	87

Глава 4. Конфигурация системы 89

Настройка сетевого подключения для Lenovo XClarity Controller	89
Обновление микропрограммы	90
Настройка микропрограммы	94
Конфигурация памяти.	95
Конфигурация RAID.	95
Установка операционной системы	95
Резервное копирование конфигурации сервера.	96

Глава 5. Устранение проблем установки 97

Приложение А. Получение помощи и технической поддержки 101

Перед обращением в службу поддержки	101
Сбор данных по обслуживанию	102
Обращение в службу поддержки	103

Приложение В. Товарные знаки 105

Индекс 107

Глава 1. Введение

Lenovo ThinkSystem™ SR530 — это универсальный стоечный сервер высотой 1U с двумя гнездами, который отлично подходит для разных ИТ-нагрузок, включая веб-хостинг, облачные системы начального уровня и виртуализацию. Он идеально подходит для выполнения различных приложений компаний малого и среднего бизнеса, поскольку предоставляет новейшие технологии для поддержки процессоров с несколькими ядрами, более высокой скорости памяти, с гибкими возможностями ввода/вывода (I/O) и функциями управления многоуровневыми системами.

На сервер предоставляется ограниченная гарантия. Подробные сведения о гарантии см. по следующему адресу:

<https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht503310>

Подробные сведения о вашей конкретной гарантии см. по следующему адресу:

<http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>

Идентификация сервера

При обращении в службу поддержки Lenovo информация о типе и серийном номере компьютера помогает техническим специалистам идентифицировать сервер и быстрее предоставить услуги поддержки.

Тип и серийный номер компьютера указаны на идентификационной этикетке, расположенной на правой защелке стойки с лицевой стороны сервера.

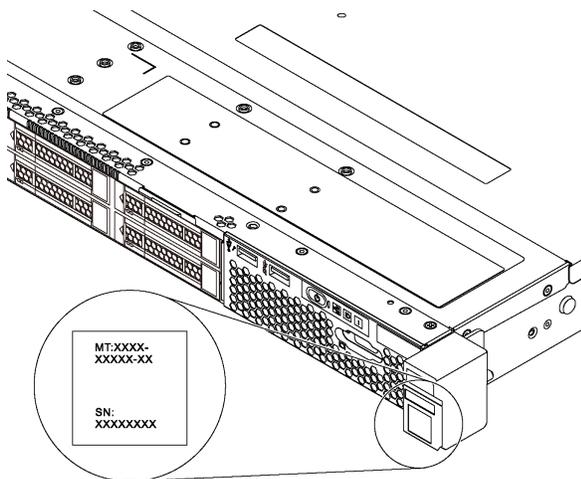


Рис. 1. Расположение идентификационной этикетки

Этикетка доступа к сети XClarity Controller

Этикетка доступа к сети XClarity® Controller приклеена к верхней стороне выдвижного информационного язычка. После получения сервера снимите этикетку доступа к сети XClarity Controller и сохраните ее в надежном месте.

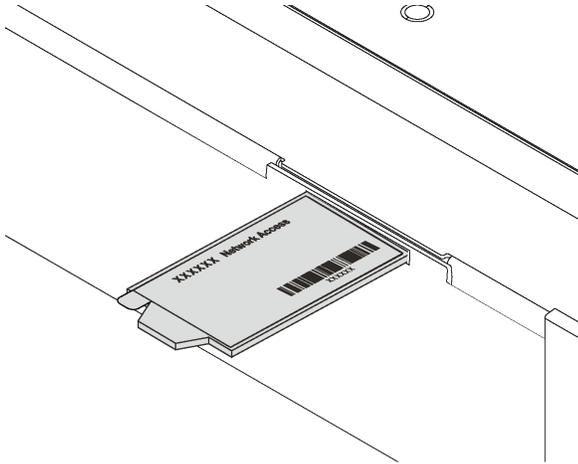


Рис. 2. Расположение этикетки доступа к сети XClarity Controller

Код быстрого ответа

На наклейке для обслуживания системы, находящейся на верхнем кожухе, нанесен QR-код, позволяющий открыть служебную информацию с мобильного устройства. QR-код можно отсканировать с помощью мобильного устройства и приложения считывания QR-кодов, чтобы быстро получить доступ к веб-сайту Lenovo со служебной информацией для этого сервера. Веб-сайт Lenovo со служебной информацией предоставляет дополнительную видеoinформацию об установке и замене компонентов и содержит коды ошибок для поддержки сервера.

На следующем рисунке показан пример QR-кода: <https://support.lenovo.com/p/servers/sr530>

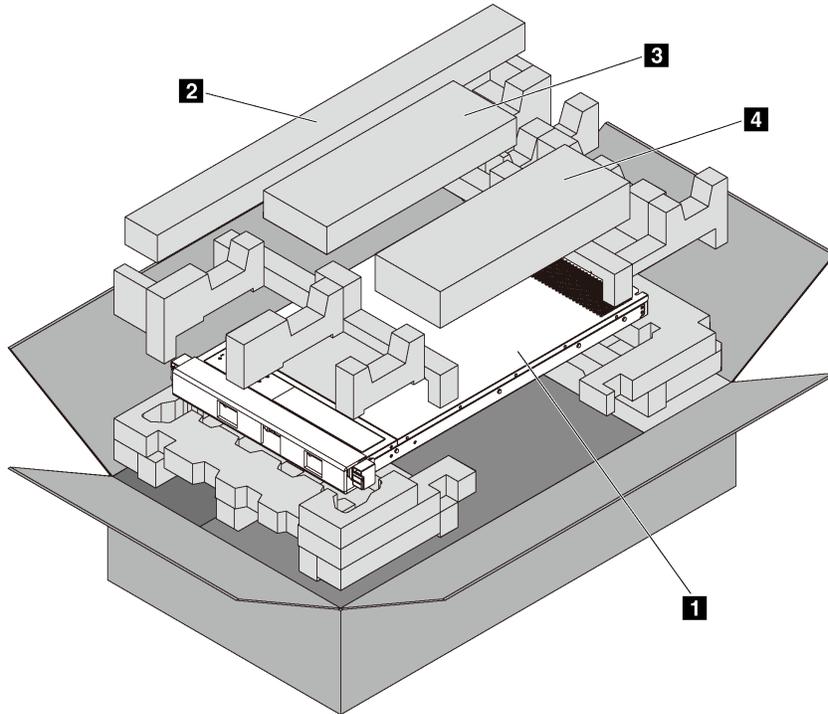


Рис. 3. QR-код

Содержимое комплекта поставки сервера

При получении сервера убедитесь, что в комплекте поставки имеется все, что вы ожидали получить.

В комплект поставки сервера входят указанные ниже компоненты.



Примечание: Компоненты, помеченные звездочкой (*), доступны только в некоторых моделях.

- 1 Сервер
- 2 Комплект направляющих*. Подробные инструкции по установке комплекта направляющих находятся в упаковке с этим комплектом.
- 3 Кабельный органайзер*
- 4 Коробка с материалами, содержащая различные компоненты, в частности шнуры питания* и документацию

Функции

При разработке сервера основное внимание уделялось производительности, простоте использования, надежности и возможностям расширения. Эти особенности позволяют настраивать оборудование системы, чтобы удовлетворить ваши потребности сегодня и обеспечить гибкие возможности расширения на будущее.

Ниже перечислены функции и технологии, реализуемые сервером.

- **Lenovo XClarity Controller (XCC)**

Lenovo XClarity Controller — это общий контроллер управления для оборудования сервера Lenovo ThinkSystem. Lenovo XClarity Controller объединяет несколько функций управления в одной микросхеме на материнской плате сервера.

Некоторые возможности, уникальные для Lenovo XClarity Controller, — повышенная производительность, удаленное видео с повышенным разрешением и расширенные функции безопасности. Дополнительные сведения о Lenovo XClarity Controller см. по ссылке:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/product_page.html

- **Микропрограмма сервера, совместимая с UEFI**

Микропрограмма Lenovo ThinkSystem совместима с Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) 2.5. UEFI заменяет BIOS и определяет стандартный интерфейс между операционной системой, микропрограммой платформы и внешними устройствами.

Серверы Lenovo ThinkSystem могут загружаться с использованием операционных систем, совместимых с UEFI, операционных систем на базе BIOS и адаптеров на базе BIOS, а также адаптеров, совместимых с UEFI.

Примечание: Сервер не поддерживает DOS (Disk Operating System).

- **Большая емкость системной памяти**

Сервер поддерживает регистровые модули памяти с двухрядным расположением выводов (RDIMM) и модули DIMM со сниженной нагрузкой (LRDIMM) с кодом, исправляющим ошибки (ECC). Сервер поддерживает максимальную емкость системной памяти 384 ГБ (с использованием RDIMM) или 768 ГБ (с использованием LRDIMM).

- **Интегрированный модуль Trusted Platform Module (TPM)**

Эта интегрированная микросхема защиты выполняет криптографические функции и хранит частные и общедоступные ключи безопасности. Она предоставляет аппаратную поддержку для спецификации Trusted Computing Group (TCG). Можно загрузить программное обеспечение для поддержки спецификации TCG.

Дополнительные сведения о конфигурациях TPM см. в разделе «Включение TPM/TCM» в *руководстве по обслуживанию*.

Примечание: Для заказчиков в Китайской Народной Республике может быть предустановлен отвечающий требованиям Lenovo адаптер TPM 2.0 или адаптер Trusted Cryptographic Module (TCM) (иногда называемый «дочерней платой»).

- **Большая емкость хранилища данных и возможность оперативной замены**

Модели серверов с оперативной заменой поддерживают до четырех 3,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков SAS/SATA или до восьми 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков SAS/SATA. Модели серверов с обычной заменой поддерживают до четырех 3,5-дюймовых дисков SAS/SATA с обычной заменой.

При наличии функции оперативной замены жесткие диски можно добавлять, удалять и заменять, не выключая сервер.

- **Доступ к веб-сайту Lenovo со служебной информацией с мобильного устройства**

На наклейке для обслуживания системы, находящейся на кожухе сервера, нанесен QR-код, который можно отсканировать с помощью устройства считывания QR-кодов и сканера с мобильным устройством, чтобы быстро получить доступ к веб-сайту Lenovo со служебной информацией. Веб-сайт Lenovo с информацией по обслуживанию предоставляет дополнительную видеoinформацию об установке и замене компонентов и содержит коды ошибок для поддержки сервера.

- **Резервное сетевое подключение**

Lenovo XClarity Controller поддерживает функцию аварийного переключения на резервное подключение Ethernet с помощью соответствующего установленного приложения. В случае неполадки с основным подключением Ethernet весь трафик Ethernet, связанный с основным подключением, автоматически переключается на дополнительное резервное подключение Ethernet. Если установлены соответствующие драйверы устройств, это переключение происходит без потери данных и вмешательства пользователя.

- **Возможности резервного охлаждения и дополнительного питания**

Сервер поддерживает до двух оперативно заменяемых блоков питания мощностью 550 или 750 Вт и шесть вентиляторов без возможности оперативной замены, что обеспечивает резервирование для типовой конфигурации. Резервное охлаждение вентиляторами на сервере позволяет продолжать работу в случае выхода из строя одного из вентиляторов.

Примечание: Одновременное использование на сервере блоков питания мощностью 550 или 750 Вт не допускается.

Спецификации

Ниже представлена сводка компонентов и спецификаций сервера. В зависимости от модели некоторые компоненты могут быть недоступны и некоторые спецификации могут не применяться.

Табл. 1. Спецификации сервера

Спецификация	Описание
Размер	<ul style="list-style-type: none"> • Форм-фактор: 1U • Высота: 43,0 мм (1,7 дюйма) • Ширина: <ul style="list-style-type: none"> – С защелками стойки: 482,0 мм (19,0 дюйма) – Без защелок стойки: 434,4 мм (17,1 дюйма) • Глубина: 778,3 мм (30,7 дюйма) <p>Примечание: Глубина измеряется с установленными защелками стойки и блоком питания, но без защитной панели.</p>
Вес	До 16,0 кг (35,3 фунтов) в зависимости от конфигурации
Процессор (в зависимости от модели)	<ul style="list-style-type: none"> • До двух процессоров Intel® Xeon® Skylake или Cascade Lake <ul style="list-style-type: none"> – Предназначено для гнезда Land Grid Array (LGA) 3647 – Возможность масштабирования до 20 ядер <p>Список поддерживаемых процессоров см. по следующему адресу: http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/</p> <p>Примечания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Процессоры Cascade Lake поддерживаются на материнской плате с номером компонента 01PE840. При использовании материнской платы с номером компонента 00MX681 обновите микропрограмму системы до последнего уровня перед установкой процессора Cascade Lake. В противном случае будет невозможно включить систему.
Память	<p>Для процессоров Intel Xeon Skylake</p> <ul style="list-style-type: none"> • Минимум: 8 ГБ • Максимум: <ul style="list-style-type: none"> – 384 ГБ при использовании модулей RDIMM – 768 ГБ используются модулями LRDIMM (Load Reduced DIMM) • Тип (в зависимости от модели): <ul style="list-style-type: none"> – TruDDR4 2666 (одноранговые или двухранговые), RDIMM 8, 16 или 32 ГБ – TruDDR4 2666 (четырёхранговые), LRDIMM 64 ГБ • Гнезда: 12 гнезд

Табл. 1. Спецификации сервера (продолж.)

Спецификация	Описание
	<p>Для процессоров Intel Xeon Cascade Lake</p> <ul style="list-style-type: none"> • Минимум: 8 ГБ • Максимум: 768 ГБ • Тип (в зависимости от модели): <ul style="list-style-type: none"> – TruDDR4 2666 (одноранговые или двухранговые), RDIMM 16 или 32 ГБ – TruDDR4 2933 (одноранговые или двухранговые), RDIMM 8, 16, 32 или 64 ГБ • Гнезда: 12 гнезд <p>Примечание: Рабочая скорость и общая емкость памяти зависят от модели процессора и параметров UEFI.</p> <p>Список поддерживаемой памяти см. по следующему адресу: http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/</p>
Внутренние диски	<p>Диски, поддерживаемые сервером, зависят от модели.</p> <ul style="list-style-type: none"> • До четырех 3,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков SAS/SATA • До четырех 3,5-дюймовых дисков SATA с обычной заменой • До восьми 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков SAS/SATA • До двух дисков M.2
Гнезда PCIe	<p>В зависимости от модели сервер поддерживает до трех гнезд PCIe.</p> <p>Дополнительную информацию о гнездах PCIe см. в разделе «Вид сзади» на странице 21.</p>
Функции ввода/вывода	<ul style="list-style-type: none"> • Лицевая панель: <ul style="list-style-type: none"> – Один разъем VGA* – Один разъем USB контроллера XClarity Controller – Один разъем USB 3.0 • Задняя панель: <ul style="list-style-type: none"> – Один разъем VGA – Два разъема USB 3.0 – Два разъема Ethernet (RJ-45) – Один сетевой разъем XClarity Controller – Два разъема Ethernet на адаптере LOM* – Один последовательный порт* <p>* В некоторых моделях</p>
Адаптеры RAID (в зависимости от модели)	<ul style="list-style-type: none"> • Адаптер RAID 530-8i SAS/SATA, поддерживающий режим JBOD и уровни RAID 0, 1, 5, 10 и 50 • Адаптер RAID 730-8i SAS/SATA с 1 ГБ кэш-памяти, поддерживающий режим JBOD и уровни RAID 0, 1, 5, 10 и 50 • Адаптер RAID 730-8i SAS/SATA с 2 ГБ флэш-памяти, поддерживающий режим JBOD и уровни RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 и 60 • Адаптер RAID 930-8i или 930-16i SAS/SATA, поддерживающий режим JBOD и уровни RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 и 60

Табл. 1. Спецификации сервера (продолж.)

Спецификация	Описание
	<ul style="list-style-type: none"> • Адаптер RAID 930-8e SAS/SATA, поддерживающий режим JBOD и уровни RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 и 60 <p>Примечания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Адаптер RAID 730-8i SAS/SATA с 1 ГБ кэш-памяти недоступен в Северной Америке. • Адаптер RAID 530-8i SAS/SATA нельзя использовать вместе с адаптером RAID 730-8i SAS/SATA с 1 ГБ кэш-памяти. • Адаптер RAID 730-8i SAS/SATA с 2 ГБ флэш-памяти нельзя использовать вместе с адаптером RAID 730-8i SAS/SATA с 1 ГБ флэш-памяти или адаптером RAID 930-8i SAS/SATA. • При использовании адаптеров RAID 930-8i или 930-16i SAS/SATA, RAID 930-8e SAS/SATA или RAID 730-8i SAS/SATA с 2 ГБ флэш-памяти необходимо установить модуль суперконденсатора RAID.
Вентиляторы компьютера	<ul style="list-style-type: none"> • Один процессор: четыре вентилятора компьютера • Два процессора: шесть вентиляторов компьютера <p>Примечание: Если установлен сервер с одним процессором, для обеспечения необходимого охлаждения достаточно четырех вентиляторов компьютера (1–4). Однако необходимо установить на отсеки 5 и 6 заглушки вентиляторов для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха.</p>
Блоки питания	<p>До двух оперативно заменяемых блоков питания для поддержки резервирования.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 80 PLUS Platinum 550 Вт переменного тока • 80 PLUS Platinum 750 Вт переменного тока • 80 PLUS Titanium 750 Вт переменного тока
Излучение акустического шума	<ul style="list-style-type: none"> • Уровни звуковой мощности, состояние ожидания <ul style="list-style-type: none"> – Минимум: 4,5 бел – Типично: 4,6 бел – Максимум: 5,2 бел • Уровни звуковой мощности, рабочий режим <ul style="list-style-type: none"> – Минимум: 5,0 бел – Типично: 5,1 бел – Максимум: 5,5 бел <p>Примечания:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Эти уровни звуковой мощности измеряются в управляемых акустических средах согласно процедурам, определенным стандартом ISO 7779, и сообщаются в соответствии с требованиями стандарта ISO 9296. • Представленные уровни акустического шума основаны на указанных конфигурациях и могут немного изменяться в зависимости от конфигурации и условий.
Электрический вход	<ul style="list-style-type: none"> • Требуется синусоидальное входное напряжение (50–60 Гц) • Нижний диапазон входного напряжения <ul style="list-style-type: none"> – Минимум: 100 В переменного тока – Максимум: 127 В переменного тока

Табл. 1. Спецификации сервера (продолж.)

Спецификация	Описание
	<ul style="list-style-type: none"> • Верхний диапазон входного напряжения: <ul style="list-style-type: none"> – Минимум: 200 В переменного тока – Максимум: 240 В переменного тока <p>Примечание: Для моделей серверов с 750-ватными блоками питания 80 PLUS Titanium переменного тока входное напряжение 100–127 В переменного тока не поддерживается.</p> <p>ОСТОРОЖНО: Входное постоянное напряжение 240 В (с диапазоном 180–300 В) поддерживается ТОЛЬКО в Китае. Блок питания с входным постоянным напряжением 240 В не поддерживает функцию горячего подключения шнура питания. Перед извлечением блока питания с входом постоянного тока выключите сервер или отключите источники питания постоянного тока на панели прерывателей или выключите источник питания. Затем отключите шнур питания.</p>
Минимальная конфигурация для отладки	<ul style="list-style-type: none"> • Один процессор в гнезде процессора 1 • Один модуль DIMM в гнезде 3 • Один блок питания • Один жесткий диск или M.2 (если для отладки требуется установка ОС) • Четыре вентилятора компьютера (1–4)

Табл. 1. Спецификации сервера (продолж.)

Спецификация	Описание
Окружающая среда	<p>Работа сервера поддерживается в следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Температура воздуха <ul style="list-style-type: none"> – Рабочие условия: <ul style="list-style-type: none"> – ASHRAE, класс A2: 10 – 35°C (50 – 95°F); максимальная температура окружающей среды уменьшается на 1°C (1,8°F) с увеличением высоты на каждые 300 м (984 фута) при высоте более 900 м (2 953 фута) – ASHRAE, класс A3: 5 – 40°C (41 – 104°F); максимальная температура окружающей среды уменьшается на 1°C (1,8°F) с увеличением высоты на каждые 175 м (574 фута) при высоте более 900 м (2 953 фута) – ASHRAE, класс A4: 5 – 45°C (41 – 113°F); максимальная температура окружающей среды уменьшается на 1°C (1,8°F) с увеличением высоты на каждые 125 м (410 фута) при высоте более 900 м (2 953 фута) – Сервер выключен: 5 – 45°C (41 – 113°F) – Транспортировка или хранение: -40 – 60°C (-40 – 140°F) • Максимальная высота: 3 050 м (10 000 футов) • Относительная влажность (без образования конденсата): <ul style="list-style-type: none"> – Рабочие условия: <ul style="list-style-type: none"> – ASHRAE, класс A2: 8–80%, максимальная точка росы: 21°C (70°F) – ASHRAE, класс A3: 8–85%, максимальная точка росы: 24°C (75°F) – ASHRAE, класс A4: 8–90%, максимальная точка росы: 24°C (75°F) – Транспортировка или хранение: 8–90% • Загрязнение частицами <p>Внимание: Присутствующие в воздухе частицы и активные газы, а также другие факторы окружающей среды, например влажность или температура, могут представлять опасность для сервера.</p> <p>Примечания: Сервер соответствуют спецификациям ASHRAE класса A2. Несоответствие рабочей температуры спецификациям ASHRAE A2 может повлиять на производительность сервера. В зависимости от конфигурации оборудования некоторые модели серверов соответствуют спецификациям ASHRAE, классы A3 и A4. Чтобы соответствовать спецификациям ASHRAE для классов A3 и A4, модели серверов должны отвечать следующим требованиям к конфигурации оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Должны быть установлены два блока питания. • Вентилятор компьютера должен работать без сбоев.

Средства управления

Для управления сервером имеется несколько интерфейсов управления. Средства управления, описанные в этом разделе, предусмотрены для поддержки непосредственного управления серверами Lenovo.

Функция	Lenovo XClarity Administrator	Lenovo XClarity Integrator	Lenovo XClarity Energy Manager	Lenovo XClarity Provisioning Manager	Lenovo XClarity Essentials ¹	Lenovo XClarity Controller	Lenovo Capacity Planner	Lenovo Business Vantage
Управление несколькими системами	√	√	√		√			
Развертывание операционной системы	√			√				
Обновления микропрограммы ²	√ ⁴	√		√ ³	√ ⁴	√		
Конфигурация системы	√	√		√	√	√		
События и оповещения	√	√	√			√		
Инвентаризация / журнал	√ ⁵	√		√ ⁶	√ ⁵	√ ⁵		
Управление электропитанием		√ ⁷	√					
Планирование центра обработки данных							√	
Управление безопасностью								√ ⁸

Примечания:

1. Lenovo XClarity Essentials включает в себя Lenovo XClarity Essentials OneCLI, Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator и Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress.
2. Большинство параметров можно обновить с помощью Lenovo Tools. В некоторых случаях, например с микропрограммой графического процессора или микропрограммой для нескольких путей, требуется использовать инструменты поставщика.
3. Обновления микропрограммы ограничены только обновлениями микропрограммы Lenovo XClarity Provisioning Manager, Lenovo XClarity Controller и UEFI. Обновления микропрограмм для дополнительных устройств (например, адаптеров) не поддерживаются.
4. Для обновления микропрограммы с помощью Lenovo XClarity Administrator или Lenovo XClarity Essentials параметры UEFI сервера для дополнительного ПЗУ должны иметь значение **Автоматически** или **UEFI**.
5. Чтобы отобразить подробную информацию о карте адаптера, такую как название модели и уровень микропрограммы, в Lenovo XClarity Administrator, Lenovo XClarity Controller или Lenovo

XClarity Essentials, параметры UEFI сервера для дополнительного ПЗУ должны иметь значение **Автоматически** или **UEFI**.

6. Определение имеющихся ресурсов ограничено.
7. Функция управления электропитанием поддерживается Lenovo XClarity Integrator для VMware vCenter.
8. Доступно только в Китайской Народной Республике.

Lenovo XClarity Administrator

Lenovo XClarity Administrator — это централизованное решение для управления ресурсами, которое упрощает управление инфраструктурой, сокращает время ответов и повышает доступность серверных систем и решений Lenovo. Оно работает как виртуальное устройство, автоматизирующее обнаружение, инвентаризацию, отслеживание, мониторинг и подготовку оборудования серверов, сети и хранилища в защищенной среде.

Lenovo XClarity Administrator предоставляет централизованный интерфейс для выполнения перечисленных ниже функций для всех управляемых конечных точек.

- **Мониторинг оборудования и управление им.** Lenovo XClarity Administrator обеспечивает безагентское управление оборудованием. Система может автоматически обнаруживать управляемые конечные точки, включая сервер, сеть и оборудование систем хранения. Данные инвентаря управляемых конечных точек собираются и используются для составления обзорного представления инвентаря и состояния управляемого оборудования.
- **Управление конфигурацией.** С помощью единообразной конфигурации можно быстро подготовить к работе (включая предварительную подготовку) все ваши серверы. Параметры конфигурации (такие как локальное хранилище, адаптеры ввода-вывода, параметры загрузки, микропрограммы, порты, а также параметры Lenovo XClarity Controller и UEFI) сохраняются в качестве серверного шаблона, который можно применить к одному или нескольким управляемым серверам. При обновлении серверных шаблонов изменения автоматически развертываются на соответствующих серверах.
- **Обеспечение соответствия и обновления микропрограммы.** Управление микропрограммами упрощается благодаря назначению управляемым конечным точкам политик соответствия микропрограмм. При создании и назначении политики соответствия управляемым конечным точкам Lenovo XClarity Administrator отслеживает изменения во всех этих конечных точках и помечает любые несоответствующие конечные точки.

Если какая-либо конечная точка не соответствует требованиям, с помощью программы Lenovo XClarity Administrator можно применить и активировать обновления микропрограммы для всех устройств соответствующей конечной точки из управляемого вами репозитория обновлений микропрограмм.

- **Развертывание операционной системы.** Lenovo XClarity Administrator можно использовать для управления репозиторием образов операционной системы и параллельного развертывания образов операционной системы на нескольких (до 28) управляемых серверах.
- **Обслуживание и поддержка.** Lenovo XClarity Administrator можно настроить для автоматического сбора и отправки диагностических файлов в выбранный вами сервис-центр, когда определенные обслуживаемые события происходят в Lenovo XClarity Administrator и на управляемых конечных точках. Можно отправлять диагностические файлы в службу поддержки Lenovo с помощью функции Call Home или в другой сервис-центр с помощью SFTP. Кроме того, можно вручную собрать диагностические файлы, открыть запись неполадки и отправить диагностические файлы в центр поддержки Lenovo.

Lenovo XClarity Administrator можно интегрировать во внешние платформы управления и автоматизации более высокого уровня, используя открытые интерфейсы API REST. С помощью интерфейсов API REST легко интегрировать Lenovo XClarity Administrator с существующей инфраструктурой управления. Кроме того, можно автоматизировать задачи с помощью набора инструментов PowerShell или Python.

Получить последнюю версию Lenovo XClarity Administrator можно по адресу:

<https://datacentersupport.lenovo.com/documents/LNVO-LXCAUPD>

Документация по Lenovo XClarity Administrator доступна по адресу:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/aug_product_page.html

Lenovo XClarity Integrator

Lenovo также предоставляет следующие средства интеграции, которые можно использовать для управления серверами Lenovo с помощью инструментов управления более высокого уровня:

- Lenovo XClarity Integrator для VMware vCenter
- Lenovo XClarity Integrator Microsoft System Center

Дополнительные сведения о Lenovo XClarity Integrator см. по адресу:

<http://www3.lenovo.com/us/en/data-center/software/systems-management/xclarity-integrators>

Lenovo XClarity Energy Manager

Lenovo XClarity Energy Manager — это интернет-решение для управления электропитанием и температурой, предназначенное для администраторов центров обработки данных. Оно позволяет контролировать температуру и управлять потреблением энергии таких серверов, как Converged, NeXtScale, System x, ThinkServer и ThinkSystem, используя внеполосной метод. Lenovo XClarity Energy Manager моделирует физическую иерархию центра обработки данных и контролирует электропитание и температуру на уровне сервера или группы. За счет анализа параметров электропитания и температуры Lenovo XClarity Energy Manager помогает обеспечить непрерывность работы и повысить эффективность использования энергии.

С помощью Lenovo XClarity Energy Manager администраторы могут управлять электропитанием, используя более точный анализ данных, и, таким образом, снизить общую стоимость владения (TCO). Это решение оптимизирует работу центра обработки данных, позволяя администраторам:

- Контролировать расход энергии, оценивать потребности в электроэнергии и перераспределять энергию на серверы через IPMI или Redfish по мере необходимости;
- Отслеживать потребление энергии платформой, температуру на входе, потребление энергии на уровне компонентов, например ЦП и памятью;
- Визуально проверять компоновку помещения, ряд и стойку с помощью двухмерной тепловой карты;
- Отображать события и отправлять уведомления по электронной почте или в виде ловушек SNMP при наступлении определенных сбоев или достижении определенных порогов;
- Ограничивать количество энергии, потребляемой конечной точкой, с помощью политик;
- Оптимизировать энергоэффективность, идентифицируя функционирующие в качестве точек доступа серверы или серверы с чрезмерным охлаждением, чтобы повысить эффективность охлаждения и идентифицировать серверы с низкими показателями использования в целях экономии энергии;
- Снижать энергопотребление до минимального уровня, чтобы увеличить время работы в случае аварийного события, связанного с электропитанием (например, при сбое питания в центре обработки данных).

Дополнительные сведения о загрузке, установке и использовании см. на странице:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-lxem>

Lenovo XClarity Provisioning Manager

Lenovo XClarity Provisioning Manager — это встроенное программное обеспечение, предоставляющее графический пользовательский интерфейс для настройки системы с поддержкой 11 языков. Оно упрощает процедуру настройки параметров BIOS и массивов RAID в мастере графического интерфейса. Кроме того, это программное обеспечение предоставляет функции для обновления приложений и микропрограмм, диагностики системы и автоматизации процедуры установки поддерживаемых ОС Windows, Linux или VMware ESXi и сопутствующих драйверов устройств.

Примечание: Если запустить сервер и нажать клавишу F1, интерфейс Lenovo XClarity Provisioning Manager отображается по умолчанию. Однако также доступен текстовый интерфейс для настройки системы (Setup Utility). В Lenovo XClarity Provisioning Manager можно перезапустить сервер и открыть текстовый интерфейс. Кроме того, текстовый интерфейс можно сделать интерфейсом по умолчанию, который отображается при нажатии клавиши F1.

Lenovo XClarity Provisioning Manager предоставляет системную сводку всех установленных устройств и включает следующие функции:

- **Настройка UEFI.** Используйте эту функцию для настройки параметров системы UEFI, таких как конфигурация процессора, параметры запуска и безопасность пользователя. Можно также просматривать события POST и журнал системных событий (SEL).
- **Обновление микропрограммы.** Используйте эту функцию для обновления микропрограмм для Lenovo XClarity Controller, Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), Lenovo XClarity Provisioning Manager и драйверов устройств операционной системы.
- **Настройка RAID.** Используйте эту функцию, чтобы настраивать RAID для сервера. Это простой графический мастер настройки, поддерживающий унифицированный процесс настройки RAID для разных адаптеров RAID. С помощью функции настройки UEFI можно также выполнить расширенную конфигурацию RAID.
- **Установка ОС.** Используйте эту функцию для развертывания операционной системы сервера в удобном режиме управляемой установки. Операционные системы можно установить в автоматическом режиме, после того как вы выберете версию и базовые параметры операционной системы; драйверы устройств устанавливаются автоматически.

Также доступен режим установки вручную. Можно экспортировать драйверы из системы, установить операционные системы вручную, а затем установить драйверы. Так вам не потребуется заходить в сеть для загрузки драйверов устройств.

Примечание: В режиме управляемой установки параметры установки операционной системы можно экспортировать в файл ответов во время установки операционной системы. Затем можно использовать функцию импорта в меню клонирования, чтобы применить параметры установки операционной системы для целевого сервера.

- **Клонирование.** Эта функция служит для клонирования параметров с одного сервера на другие аналогично настроенные серверы Lenovo.
 - **Экспорт.** Экспорт параметров UEFI, RAID и BMC текущего сервера в файлы и сохранение этих файлов на USB-устройстве хранения данных или в общей сетевой папке.
 - **Импорт.** Применение параметров UEFI, RAID, BMC и параметров установки операционной системы для целевого сервера с использованием сохраненных файлов.
- **Диагностика.** Используйте эту функцию для просмотра общей информации о состоянии устройств, установленных на сервере, и выполнения диагностики жестких дисков и памяти. Можно также собрать данные по обслуживанию и сохранить их на USB-устройстве и отправить в службу поддержки Lenovo.

Примечание: Данные по обслуживанию, собираемые Lenovo XClarity Provisioning Manager, не включают журналы операционной системы. Для сбора журналов операционной системы и данных по обслуживанию оборудования воспользуйтесь Lenovo XClarity Essentials OneCLI.

Документация по Lenovo XClarity Provisioning Manager доступна по адресу:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/LXPM_introduction.html

Lenovo XClarity Essentials

Lenovo XClarity Essentials (LXCE) — это коллекция служебных программ для управления сервером, позволяющих управлять серверами Lenovo ThinkSystem, System x и ThinkServer более просто, эффективно и экономично.

Lenovo XClarity Essentials включает следующие программы:

- Lenovo XClarity Essentials OneCLI — это набор из нескольких приложений командной строки, которые можно использовать для выполнения указанных ниже действий.
 - Настройка сервера.
 - Сбор данных по обслуживанию для сервера. Если запустить Lenovo XClarity Essentials OneCLI из серверной операционной системы (во внутривершинном режиме), можно также собирать журналы операционной системы. Кроме того, можно просмотреть собранные данные по обслуживанию или отправить их в службу поддержки Lenovo.
 - Обновление микропрограммы и драйверов устройств сервера. Lenovo XClarity Essentials OneCLI позволяет загрузить пакеты UpdateXpress System Packs (UXSPs) для сервера и обновить все загружаемые файлы микропрограммы и драйверов устройств в UXSP.
 - Выполнение прочих действий, например перезагрузки сервера или BMC.

Подробные сведения о Lenovo XClarity Essentials OneCLI доступны по адресу:

<https://datacentersupport.lenovo.com/documents/LNVO-CENTER>

Документация по Lenovo XClarity Essentials OneCLI доступна по адресу:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/xclarity_essentials/overview.html

- Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator (BoMC) — это приложение, устанавливающее в системе пакеты UpdateXpress System Packs и отдельные обновления.

С помощью Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator можно сделать следующее:

- Обновить сервер, используя образ ISO или компакт-диск.
- Обновить сервер, используя USB-накопитель.
- Обновить сервер, используя интерфейс Preboot Execution Environment (PXE).
- Обновить сервер в автоматическом режиме.
- Обновить сервер в режиме Serial Over LAN (SOL).

Подробные сведения о Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator доступны по адресу:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-bomc>

- Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress — это приложение, устанавливающее в системе пакеты UpdateXpress System Packs и отдельные обновления.

С помощью Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress можно сделать следующее:

- Обновить локальный сервер.
- Обновить удаленный сервер.
- Создать репозиторий обновлений.

Подробные сведения о Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress доступны по адресу:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-xpress>

Lenovo XClarity Controller

Lenovo XClarity Controller — это процессор управления для сервера. Это третье поколение служебного процессора Integrated Management Module (IMM), сочетающего в одной микросхеме на серверной материнской плате функции служебного процессора, видеоконтроллера, удаленного присутствия и отличные показатели ввода-вывода.

Существует два способа доступа к процессору управления:

- **Веб-интерфейс.** Чтобы открыть веб-интерфейс, укажите IP-адрес процессора управления в своем браузере.
- **Интерфейс командной строки.** Чтобы открыть интерфейс командной строки, воспользуйтесь SSH или Telnet для входа в систему в процессоре управления.

Процессор управления доступен всегда, когда на сервер подается питание. В интерфейсе процессора управления можно выполнять следующие функции:

- Отслеживание всех аппаратных устройств, установленных на сервере.
- Включение и выключение питания сервера.
- Просмотр журнала системных событий и журнала аудита системы для сервера.
- Использование функции удаленного управления для входа в систему на самом сервере.

Документация по Lenovo XClarity Controller доступна по адресу:

http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/product_page.html

Lenovo Capacity Planner

Lenovo Capacity Planner — это средство оценки энергопотребления, упрощающее планирование центров обработки данных за счет того, что ИТ-администраторы и специалисты по организации закупок обладают информацией о важных параметрах разных типов стоек, серверов и прочих устройств. Lenovo Capacity Planner может динамически вычислять энергопотребление, силу тока, тепловую энергию (BTU) и полную мощность в вольт-амперах на уровне стойки, благодаря чему повышается эффективность развертывания крупных проектов.

Возможности Lenovo Capacity Planner:

- Оценка питания и температуры серверов и сетевых устройств; создание отчетов об оценке.
- Настройка конфигурации сервера, рабочей нагрузки, турбо-модели ЦП и скорости вентиляторов при разных сценариях пользователей.
- Настройка конфигурации на уровне рамы и узла для серверов Flex System и серверов высокой плотности.
- Визуальное руководство по конфигурации памяти для ее оптимальной работы.

Дополнительные сведения о Lenovo Capacity Planner см. на странице:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/Invo-lcp>

Lenovo Business Vantage

Lenovo Business Vantage — это набор программных инструментов обеспечения безопасности, предназначенный для работы с адаптером Trusted Cryptographic Module (TCM) с повышенной безопасностью для повышения уровня защиты, обеспечения безопасности пользовательских данных и полного удаления конфиденциальных данных с жесткого диска.

Возможности Lenovo Business Vantage:

- **Защита данных.** Шифрование файлов с целью обеспечения безопасности данных посредством использования адаптера TCM.
- **Гарантированное удаление данных.** Удаление конфиденциальных данных с жесткого диска. Это средство использует традиционный метод удаления данных и позволяет пользователю выбирать разные уровни удаления.
- **Защита Smart USB.** Запрет на несанкционированный доступ к портам USB устройств.
- **Защита данных USB.** Шифрование файлов с целью обеспечения безопасности данных на устройстве хранения USB.

Примечание: Это средство доступно только в Китайской Народной Республике.

Дополнительные сведения о Lenovo Business Vantage см. на странице:

<http://support.lenovo.com.cn/lenovo/wsi/es/es.html>

Глава 2. Компоненты сервера

В этом разделе приведены сведения о всех компонентах, связанных с сервером.

Вид спереди

Вид сервера спереди зависит от модели.

- Вид спереди на модели серверов с отсеками для 3,5-дюймовых дисков
- Вид спереди на модели серверов с отсеками для 2,5-дюймовых дисков

На следующих рисунках показан вид спереди моделей серверов с оперативно заменяемыми дисками. В зависимости от модели сервер может выглядеть несколько иначе, чем на рисунках.

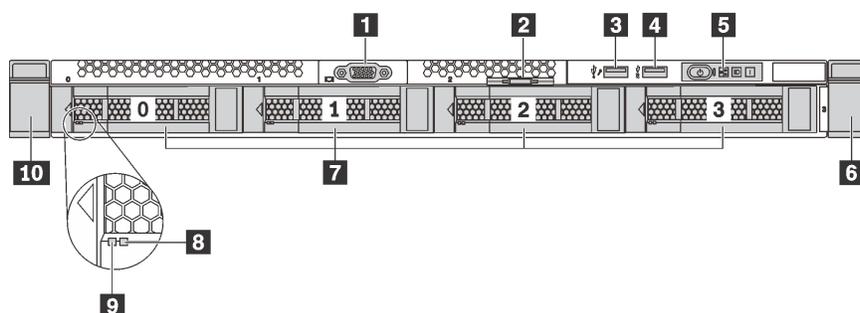


Рис. 4. Вид спереди на модели серверов с отсеками для 3,5-дюймовых дисков

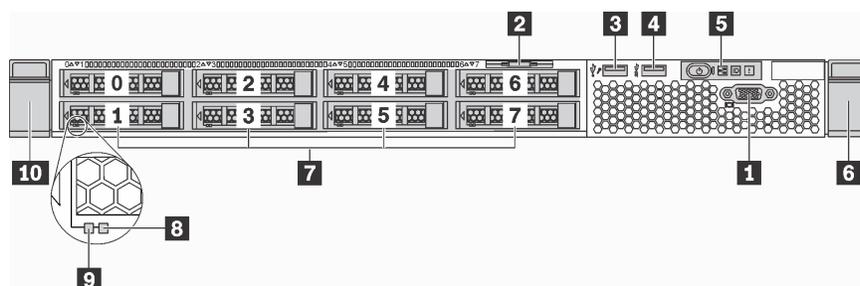


Рис. 5. Вид спереди на модели серверов с отсеками для 2,5-дюймовых дисков

Табл. 2. Компоненты на передней панели сервера

Выноска	Выноска
1 Разъем VGA (в некоторых моделях)	2 Выдвижная информационная вкладка
3 Разъем USB контроллера XClarity Controller	4 Разъем USB 3.0
5 Информационная панель оператора	6 Защелка стойки (правая)
7 Отсеки для дисков	8 Светодиодный индикатор состояния диска (желтый)
9 Светодиодный индикатор работы диска (зеленый)	10 Защелка стойки (левая)

1 Разъем VGA (в некоторых моделях)

Служит для подключения монитора высокого разрешения, монитора прямого подключения (direct-drive monitor) или других устройств с разъемом VGA.

2 Выдвижной информационный язычок

К выдвижному информационному язычку приклеена этикетка доступа к сети Lenovo XClarity Controller.

3 Разъем USB контроллера XClarity Controller

В зависимости от настройки этот разъем поддерживает функцию USB 2.0, функцию управления XClarity Controller или обе эти функции.

- Если разъем настроен для поддержки функции USB 2.0, к нему можно подключить устройство, которому требуется подключение USB 2.0, например клавиатуру, мышь или устройство хранения USB.
- Если разъем настроен для поддержки функции управления XClarity Controller, к нему можно подключить мобильное устройство, на котором установлено приложение для работы с журналами событий XClarity Controller.
- Если разъем настроен для поддержки обеих функций, для переключения между ними можно нажать на три секунды кнопку идентификации.

Дополнительные сведения см. в разделе «Настройка сетевого подключения для Lenovo XClarity Controller» на странице 89.

4 Разъем USB 3.0

Служит для подключения устройств, поддерживающих интерфейс USB, например USB-клавиатуры, USB-мыши или устройства хранения USB.

5 Информационная панель оператора

Информацию об элементах управления и светодиодных индикаторах состояния на информационной панели оператора см. в разделе «Информационная панель оператора» на странице 19.

6 10 Защелки стойки

Если сервер установлен в стойку, выдвинуть его из стойки можно с помощью защелок. Кроме того, с помощью заделок и винтов можно закрепить сервер в стойке таким образом, чтобы он не выскальзывал, особенно в местах, подверженных вибрации. Дополнительные сведения см. в документе *Руководство по установке в стойку*, поставляемом с комплектом направляющих.

7 Отсеки для дисков

Число установленных в сервере дисков зависит от модели. При установке дисков соблюдайте порядок номеров отсеков для дисков.

Защита от электромагнитных помех и охлаждение сервера обеспечиваются, когда все отсеки для дисков заняты. Свободные отсеки для дисков должны быть закрыты заглушками дисков.

8 Светодиодный индикатор состояния диска

9 Светодиодный индикатор работы диска

У каждого оперативно заменяемого диска два светодиодных индикатора.

Светодиодный индикатор диска	Состояние	Описание
8 Светодиодный индикатор состояния диска (справа)	Горит желтым	Диск неисправен.
	Мигает желтым (медленно, примерно раз в секунду)	Диск восстанавливается.
	Мигает желтым (быстро, примерно четыре раза в секунду)	Определение местоположения диска контроллером RAID.
9 Светодиодный индикатор работы диска (слева)	Горит зеленым	Диск включен, но не активен.
	Мигает зеленым	Диск активен.

Информационная панель оператора

На информационной панели оператора сервера находятся элементы управления и светодиодные индикаторы.

На следующем рисунке показана информационная панель оператора сервера.

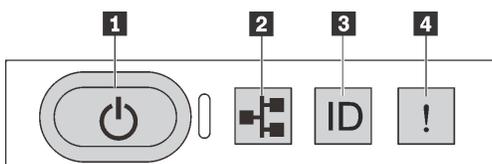


Рис. 6. Информационная панель оператора

Табл. 3. Компоненты на информационной панели оператора

Выноска	Выноска
1 Кнопка питания со светодиодным индикатором питания	2 Светодиодный индикатор активности сети
3 Кнопка идентификации системы со светодиодным индикатором идентификации	4 Светодиодный индикатор системной ошибки

1 Кнопка питания со светодиодным индикатором питания

Кнопку питания можно нажать для включения сервера после завершения его настройки. Кроме того, удерживая кнопку питания в течение нескольких секунд, можно выключить сервер, если не удастся его выключить из операционной системы. Светодиодный индикатор питания позволяет определить текущее состояние питания.

Состояние	Цвет	Описание
Горит	Зеленый	Сервер включен и работает.
Медленно мигает (примерно раз за секунду)	Зеленый	Сервер выключен и готов к включению (режим ожидания).
Быстро мигает (примерно четыре раза за секунду)	Зеленый	Сервер выключен, но XClarity Controller инициализируется и сервер не готов к включению.
Выкл.	Нет	На сервер не подается питание.

■ Светодиодный индикатор активности сети

Светодиодный индикатор сетевой активности на информационной панели оператора помогает определить наличие подключения к сети и активность сети.

Состояние	Цвет	Описание
Вкл.	Зеленый	Сервер подключен к сети.
Мигает	Зеленый	Сеть подключена и находится в активном состоянии.
Выкл.	Нет	Сервер отключен от сети.

■ Кнопка идентификации системы со светодиодным индикатором идентификации

Кнопка идентификации системы и синий светодиодный индикатор идентификации системы служат для визуального определения местоположения сервера. Светодиодный индикатор идентификации системы также находится на задней панели сервера. При каждом нажатии кнопки идентификации системы состояние обоих светодиодных индикаторов идентификации системы изменяется. Светодиодные индикаторы могут гореть, мигать или не гореть. Можно также с помощью Lenovo XClarity Controller или программы удаленного управления изменить состояние светодиодных индикаторов идентификации системы, чтобы было легче визуально найти сервер среди других серверов.

Если для USB-разъема XClarity Controller настроена как функция USB 2.0, так и функция управления XClarity Controller, для переключения между этими двумя функциями можно нажать на три секунды кнопку идентификации.

■ Светодиодный индикатор системной ошибки

Состояние	Цвет	Описание	Действие
On	Желтый	На сервере обнаружена ошибка. Она может быть вызвана следующими ошибками (но не только ими): <ul style="list-style-type: none">• Температура сервера достигла не критического порогового значения.• Напряжение сервера достигло не критического порогового значения.• Вентилятор работает с низкой скоростью.• Вентилятор снят.• Критическая ошибка в блоке питания.• Блок питания не подключен к источнику питания.	Чтобы определить точную причину ошибки, просмотрите журнал событий. Сведения по устранению неполадок см. в разделе Глава 5 «Устранение проблем установки» на странице 97.
Выкл.	Нет	Сервер выключен или включен и работает нормально.	Нет.

Вид сзади

Задняя панель сервера обеспечивает доступ к нескольким компонентам, включая блоки питания, адаптеры PCIe, последовательный порт и разъемы Ethernet.

- «Вид сзади на модели серверов с тремя гнездами PCIe» на странице 21
- «Вид сзади на модели серверов с двумя гнездами PCIe» на странице 23

Вид сзади на модели серверов с тремя гнездами PCIe

На следующем рисунке показана задняя панель моделей сервера с тремя гнездами PCIe. В зависимости от модели сервер может выглядеть несколько иначе, чем на рисунках в этом разделе.

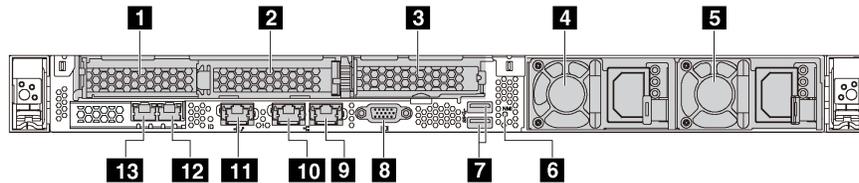


Рис. 7. Вид сзади на модели серверов с тремя гнездами PCIe

Табл. 4. Разъемы на задней панели сервера

Выноска	Выноска
1 Гнездо PCIe 1 на блоке платы-адаптера Riser 1	2 Гнездо PCIe 2 на блоке платы-адаптера Riser 1
3 Гнездо PCIe 3 на блоке платы-адаптера Riser 2	4 Блок питания 1
5 Блок питания 2 (в некоторых моделях)	6 Кнопка немаскируемого прерывания
7 Разъемы USB 3.0	8 Разъем VGA
9 Разъем Ethernet 2 (RJ-45)	10 Разъем Ethernet 1 (RJ-45)
11 Сетевой разъем XClarity Controller	12 Разъем Ethernet 2 на адаптере LOM (в некоторых моделях)
13 Разъем Ethernet 1 на адаптере LOM (в некоторых моделях)	

1 2 Гнезда PCIe на блоке платы-адаптера Riser 1

Сервер поддерживает два типа плат-адаптеров Riser для блока плат-адаптеров Riser 1.

- Тип 1
 - Гнездо 1: PCIe x16 (x8, x4, x1), низкопрофильные
 - Гнездо 2: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), низкопрофильные
- Тип 2
 - Гнездо 1: PCIe x16 (x8, x4, x1), низкопрофильные
 - Гнездо 2: ML2 x8 (x8, x4, x1), низкопрофильные

3 Гнездо PCIe на блоке платы-адаптера Riser 2

Сервер поддерживает два типа плат-адаптеров Riser для блока плат-адаптеров Riser 2.

- Тип 1: PCIe x16 (x8, x4, x1), низкопрофильные

- Тип 2: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), низкопрофильные

Примечание: Тип 2 поддерживается только при двух установленных процессорах.

4 Блок питания 1

5 Блок питания 2 (в некоторых моделях)

Оперативно заменяемые резервные блоки питания помогают не допустить значительных перерывов в работе системы при выходе из строя блока питания. Дополнительный блок питания можно приобрести в компании Lenovo и установить его для резервирования питания без выключения сервера.

На каждом блоке питания расположены три светодиодных индикатора состояния рядом с разъемом для шнура питания. Сведения о светодиодных индикаторах см. в разделе «Светодиодные индикаторы на задней панели» на странице 25.

6 Кнопка немаскируемого прерывания

Нажатие этой кнопки приводит к принудительному немаскируемому прерыванию в процессоре. Таким образом можно создать на сервере ситуацию синего экрана и сделать дамп памяти. Чтобы нажать кнопку, может понадобиться ручка или кончик выпрямленной скрепки для бумаг.

7 Разъемы USB 3.0 (2)

Служит для подключения устройств, поддерживающих интерфейс USB, например USB-клавиатуры, USB-мыши или устройства хранения USB.

8 Разъем VGA

Служит для подключения монитора высокого разрешения, монитора прямого подключения (direct-drive monitor) или других устройств с разъемом VGA.

9 Разъем Ethernet 2

10 Разъем Ethernet 1

Служат для подключения кабеля Ethernet локальной сети. На каждом разъеме Ethernet имеется два светодиодных индикатора состояния, позволяющих определить состояние подключения Ethernet и активность. Сведения о светодиодных индикаторах см. в разделе «Светодиодные индикаторы на задней панели» на странице 25.

Разъем Ethernet 1 можно настроить в качестве сетевого разъема XClarity Controller. Чтобы настроить разъем Ethernet 1 в качестве сетевого разъема XClarity Controller, запустите программу Setup Utility, выберите **Параметры BMC → Параметры сети → Порт сетевого интерфейса** и затем выберите **Общий**. После этого перейдите к пункту **Общая сетевая карта вкл.** и выберите **Встроенный порт 1**.

11 Сетевой разъем XClarity Controller

Служит для подключения кабеля Ethernet для управления системой с использованием XClarity Controller.

12 Разъем Ethernet 2 на адаптере LOM

13 Разъем Ethernet 1 на адаптере LOM

Адаптер LOM содержит два дополнительных разъема Ethernet для сетевых подключений.

Разъем Ethernet 1 на адаптере LOM можно настроить в качестве сетевого разъема XClarity Controller. Чтобы настроить этот разъем Ethernet в качестве сетевого разъема XClarity Controller, запустите программу Setup Utility, выберите **Параметры BMC** → **Параметры сети** → **Порт сетевого интерфейса** и затем выберите **Общий**. После этого перейдите к пункту **Общ. карта вкл.** и выберите **Карта PDU**.

Вид сзади на модели серверов с двумя гнездами PCIe

На следующих рисунках показан вид сзади на модели серверов с двумя гнездами PCIe. В зависимости от модели сервер может выглядеть несколько иначе, чем на рисунках в этом разделе.

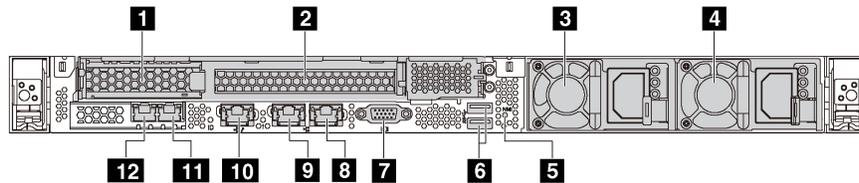


Рис. 8. Вид сзади на модели серверов с двумя гнездами PCIe

Табл. 5. Разъемы на задней панели сервера

Выноска	Выноска
1 Гнездо PCIe 1 на блоке платы-адаптера Riser 1	2 Гнездо PCIe 2 на блоке платы-адаптера Riser 1
3 Блок питания 1	4 Блок питания 2 (в некоторых моделях)
5 Кнопка немаскируемого прерывания	6 Разъемы USB 3.0
7 Разъем VGA	8 Разъем Ethernet 2 (RJ-45)
9 Разъем Ethernet 1 (RJ-45)	10 Сетевой разъем XClarity Controller
11 Разъем Ethernet 2 на адаптере LOM (в некоторых моделях)	12 Разъем Ethernet 1 на адаптере LOM (в некоторых моделях)

1 2 Гнезда PCIe на блоке платы-адаптера Riser 1

Сервер поддерживает два типа плат-адаптеров Riser для блока плат-адаптеров Riser 1.

- Тип 1
 - Гнездо 1: PCIe x16 (x8, x4, x1), низкопрофильные
 - Гнездо 2: PCIe x16 (x16, x8, x4, x1), максимальной высоты, половинной длины
- Тип 2
 - Гнездо 1: PCIe x16 (x8, x4, x1), низкопрофильные
 - Гнездо 2: ML2 x8 (x8, x4, x1), низкопрофильный адаптер со скобой максимальной высоты

3 Блок питания 1

4 Блок питания 2 (в некоторых моделях)

Оперативно заменяемые резервные блоки питания помогают не допустить значительных перерывов в работе системы при выходе из строя блока питания. Дополнительный блок питания можно приобрести в компании Lenovo и установить его для резервирования питания без выключения сервера.

На каждом блоке питания расположены три светодиодных индикатора состояния рядом с разъемом для шнура питания. Сведения о светодиодных индикаторах см. в разделе «Светодиодные индикаторы на задней панели» на странице 25.

6 Кнопка немаскируемого прерывания

Нажатие этой кнопки приводит к принудительному немаскируемому прерыванию в процессоре. Таким образом можно создать на сервере ситуацию синего экрана и сделать дамп памяти. Чтобы нажать кнопку, может понадобиться ручка или кончик выпрямленной скрепки для бумаг.

6 Разъемы USB 3.0 (2)

Служит для подключения устройств, поддерживающих интерфейс USB, например USB-клавиатуры, USB-мыши или устройства хранения USB.

7 Разъем VGA

Служит для подключения монитора высокого разрешения, монитора прямого подключения (direct-drive monitor) или других устройств с разъемом VGA.

8 Разъем Ethernet 2

9 Разъем Ethernet 1

Служат для подключения кабеля Ethernet локальной сети. На каждом разъеме Ethernet имеется два светодиодных индикатора состояния, позволяющих определить состояние подключения Ethernet и активность. Сведения о светодиодных индикаторах см. в разделе «Светодиодные индикаторы на задней панели» на странице 25.

Разъем Ethernet 1 можно настроить в качестве сетевого разъема XClarity Controller. Чтобы настроить разъем Ethernet 1 в качестве сетевого разъема XClarity Controller, запустите программу Setup Utility, выберите **Параметры BMC → Параметры сети → Порт сетевого интерфейса** и затем выберите **Общий**. После этого перейдите к пункту **Общая сетевая карта вкл.** и выберите **Встроенный порт 1**.

10 Сетевой разъем XClarity Controller

Служит для подключения кабеля Ethernet для управления системой с использованием XClarity Controller.

11 Разъем Ethernet 2 на адаптере LOM

12 Разъем Ethernet 1 на адаптере LOM

Адаптер LOM содержит два дополнительных разъема Ethernet для сетевых подключений.

Разъем Ethernet 1 на адаптере LOM можно настроить в качестве сетевого разъема XClarity Controller. Чтобы настроить этот разъем Ethernet в качестве сетевого разъема XClarity Controller, запустите программу Setup Utility, выберите **Параметры BMC → Параметры сети → Порт сетевого интерфейса** и затем выберите **Общий**. После этого перейдите к пункту **Общая сетевая карта вкл.** и выберите **Карта PHY**.

Светодиодные индикаторы на задней панели

На задней панели сервера находится светодиодный индикатор идентификации системы, светодиодный индикатор ошибки системы, светодиодные индикаторы сети и светодиодные индикаторы блока питания.

На следующем рисунке показаны светодиодные индикаторы на задней панели моделей сервера с тремя гнездами PCIe. Светодиодные индикаторы на задней панели моделей сервера с двумя гнездами PCIe — такие же.

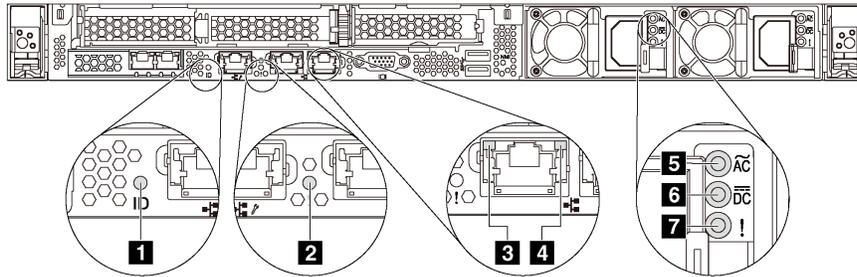


Рис. 9. Светодиодные индикаторы на задней панели

Табл. 6. Светодиодные индикаторы на задней панели сервера

Выноска	Выноска
1 Светодиодный индикатор идентификации системы	2 Светодиодный индикатор системной ошибки
3 Светодиодный индикатор подключения Ethernet	4 Светодиодный индикатор активности Ethernet
5 Светодиодный индикатор входного напряжения	6 Светодиодный индикатор выходного напряжения
7 Светодиодный индикатор сбоя источника питания	

1 Светодиодный индикатор идентификации системы

Синий светодиодный индикатор идентификации системы, позволяющий визуально найти сервер. Светодиодный индикатор идентификации системы также находится на лицевой панели сервера. При каждом нажатии кнопки идентификации системы состояние обоих светодиодных индикаторов идентификации системы изменяется. Светодиодные индикаторы могут гореть, мигать или не гореть. Можно также с помощью Lenovo XClarity Controller или программы удаленного управления изменить состояние светодиодных индикаторов идентификации системы, чтобы было легче визуально найти сервер среди других серверов.

2 Светодиодный индикатор системной ошибки

Светодиодный индикатор системной ошибки помогает определить наличие каких-либо системных ошибок. Подробные сведения см. в разделе «Светодиодный индикатор системной ошибки» на странице 20.

3 Светодиодный индикатор подключения Ethernet

4 Светодиодный индикатор активности Ethernet

На каждом разъеме Ethernet имеется два светодиодных индикатора состояния.

Светодиодный индикатор состояния Ethernet	Цвет	Состояние	Описание
3 Светодиодный индикатор подключения Ethernet	Зеленый	Вкл.	Сетевое подключение установлено.
	Нет	Выкл.	Сетевое подключение разорвано.
4 Светодиодный индикатор активности Ethernet	Зеленый	Мигает	Сетевой канал подключен и находится в активном состоянии.
	Нет	Выкл.	Сервер отключен от локальной сети.

5 6 7 Светодиодные индикаторы блока питания

На каждом оперативно заменяемом блоке питания есть три светодиодных индикатора состояния.

Светодиодный индикатор	Описание
5 Светодиодный индикатор входного напряжения	<ul style="list-style-type: none"> Горит зеленым светом: блок питания подключен к источнику питания переменного тока. Не горит: блок питания отключен от источника питания переменного тока.
6 Светодиодный индикатор выходного напряжения	<ul style="list-style-type: none"> Зеленый: сервер включен, и блок питания работает нормально. Мигает зеленым: блок питания находится в режиме нулевого вывода (ожидания). Если электрическая нагрузка сервера низкая, один из установленных блоков питания переходит в режим ожидания, а другой обеспечивает все электропитание. Когда электрическая нагрузка возрастает, резервный блок питания переходит в активное состояние для подачи в систему достаточного питания. Чтобы отключить режим нулевого вывода, запустите программу Setup Utility, выберите Системные параметры → Питание → Нулевой выход и выберите Отключить. В случае отключения режима нулевого вывода оба блока питания будут находиться в активном состоянии. Не горит: сервер выключен или блок питания не работает надлежащим образом. Если сервер включен, но светодиодный индикатор не горит, замените блок питания.
7 Светодиодный индикатор сбоя источника питания	<ul style="list-style-type: none"> Желтый: блок питания неисправен. Чтобы устранить проблему, замените блок питания. Не горит: блок питания работает нормально.

Компоненты материнской платы

На рисунке в этом разделе показано расположение компонентов на материнской плате.

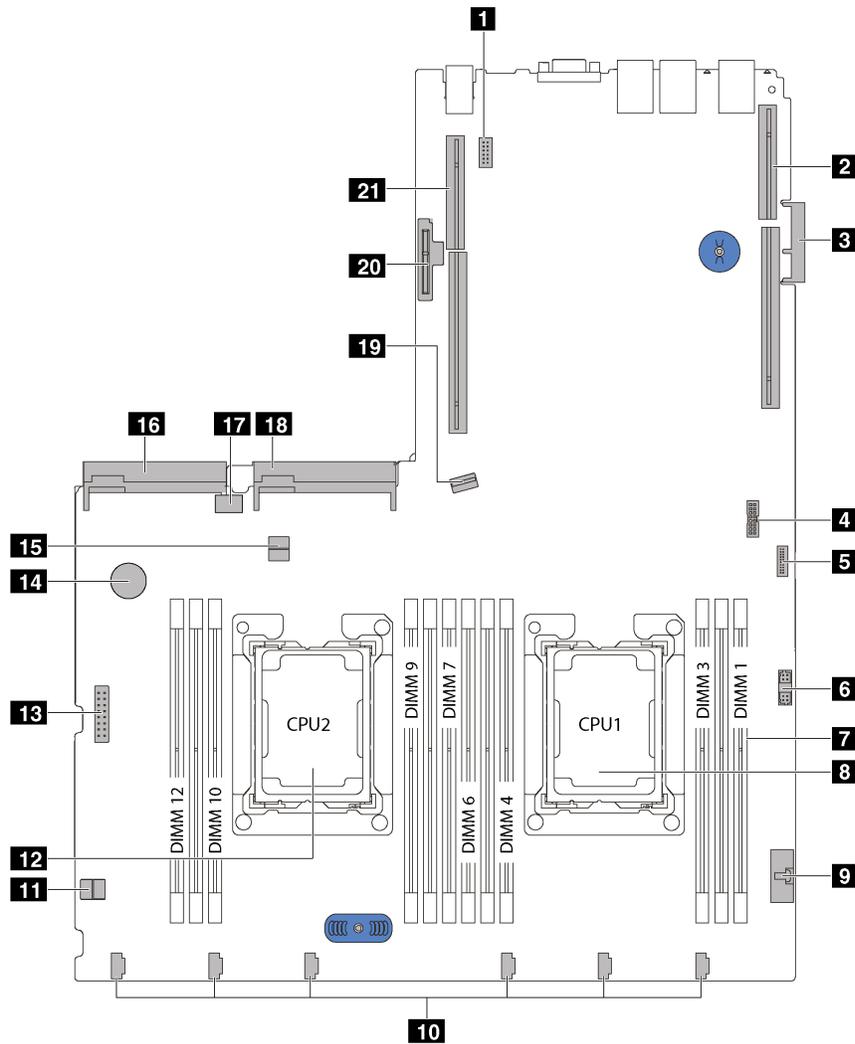


Рис. 10. Компоненты материнской платы

Выноска	Выноска
1 Разъем модуля последовательного порта	2 Гнездо для платы-адаптера Riser 1
3 Разъем адаптера LOM	4 Разъем TCM ¹ /TPM ² (только для Китая)
5 Передний разъем USB	6 Передний разъем VGA
7 Гнезда DIMM	8 Гнездо процессора 1
9 Разъем информационной панели оператора	10 Разъемы вентилятора компьютера
11 Фиксатор кабеля	12 Гнездо процессора 2
13 Разъем питания объединительной панели	14 Батарейка CMOS
15 Фиксатор кабеля	16 Разъем блока питания 2

Выноска	Выноска
17 Внутренний разъем USB	18 Разъем блока питания 1
19 Разъем SATA 0–3	20 Гнездо модуля M.2
21 Гнездо для платы-адаптера Riser 2	

Примечания:

- ¹ Trusted Cryptography Module
- ² Trusted Platform Module


Прокладка внутренних кабелей

Некоторые компоненты сервера имеют внутренние кабели и кабельные разъемы.

При подключении кабелей соблюдайте указанные ниже инструкции.

- Перед подключением и отключением внутренних кабелей необходимо выключить сервер.
- Дополнительные инструкции по прокладке кабелей см. в документации к дополнительным устройствам. Может быть проще проложить кабели до подключения устройств к серверу.
- На некоторых кабелях, входящих в комплект сервера и дополнительных устройств, напечатаны идентификаторы кабелей. Используйте эти идентификаторы для подключения кабелей к правильным разъемам.
- Убедитесь, что соответствующие кабели проходят через кабельные зажимы.

Примечание: При отключении кабелей от материнской платы откройте все защелки, язычки или замки на кабельных разъемах. Если перед отключением кабелей этого не сделать, кабельные гнезда на материнской плате будут повреждены, поскольку они очень хрупкие. При любом повреждении гнезд кабеля может потребоваться замена материнской платы.

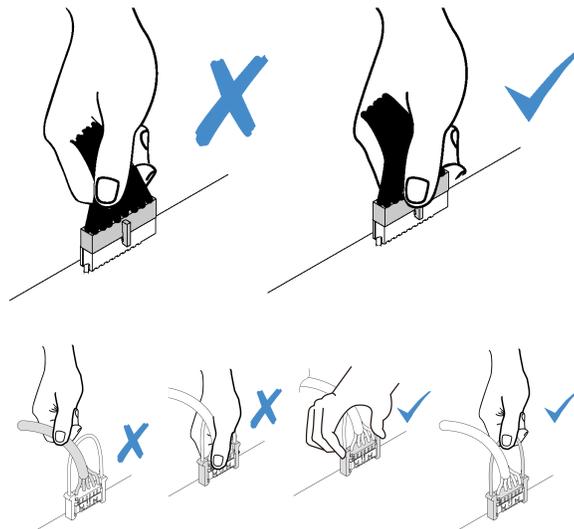

Разъем VGA

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей к разъему адаптера VGA.

Примечание: Разъем VGA доступен в некоторых моделях.

Модели сервера с отсеками для 3,5-дюймовых дисков

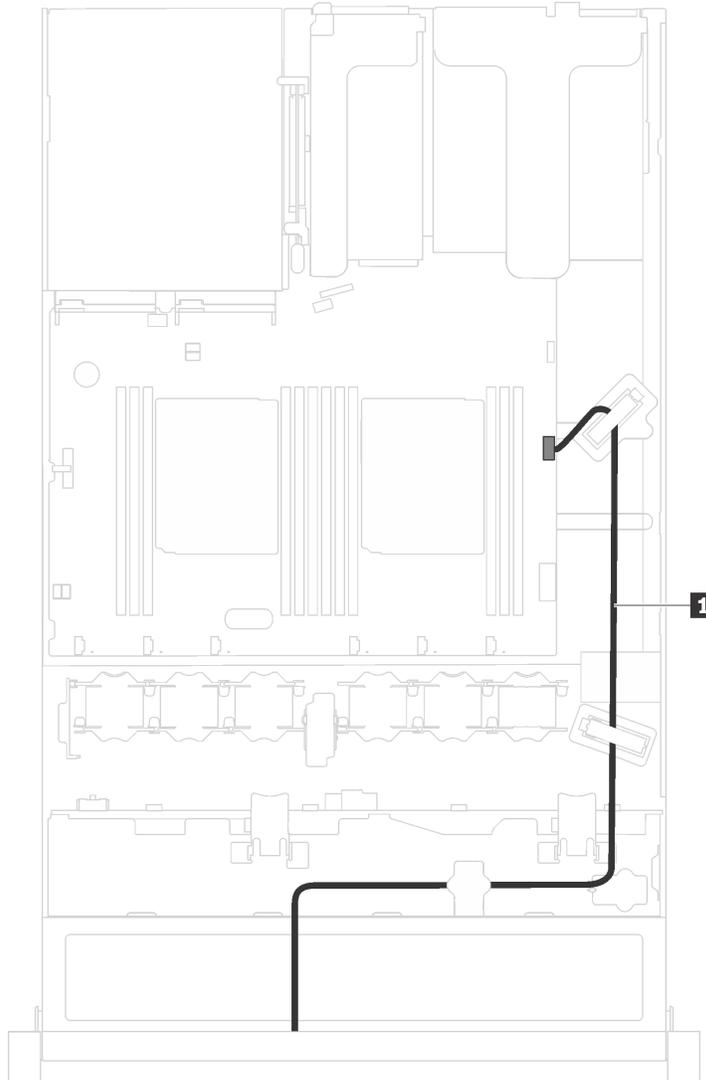


Рис. 11. Прокладка кабеля к разъему VGA

От	До
1 Кабель VGA	Передний разъем VGA на материнской плате

Модели сервера с отсеками для 2,5-дюймовых дисков

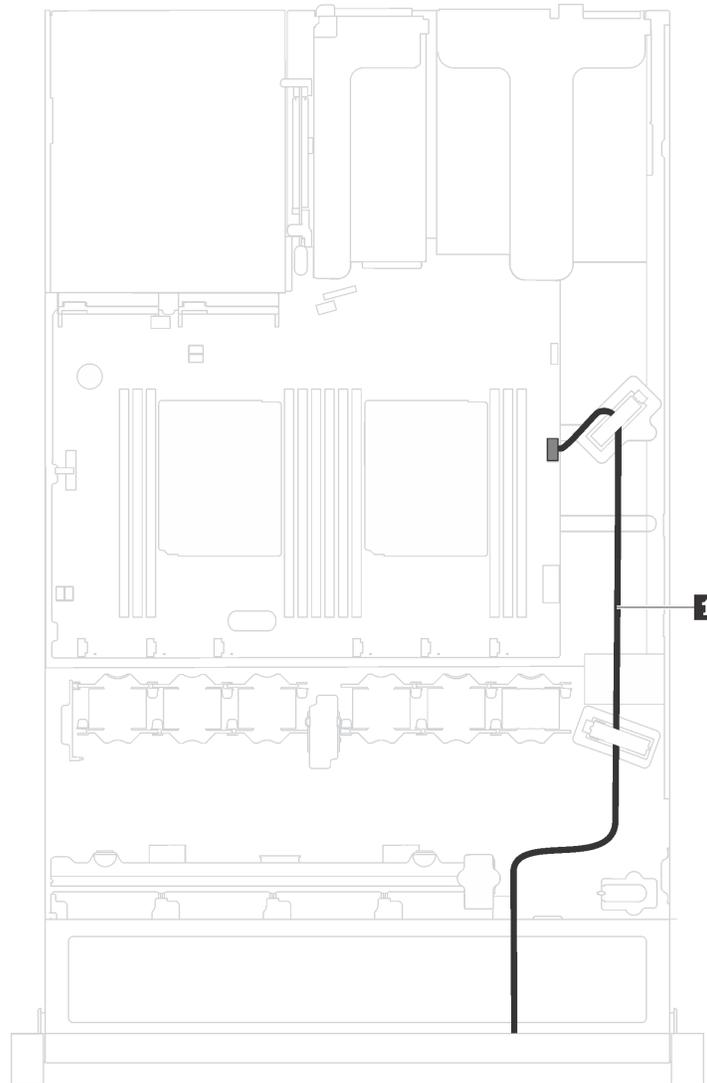


Рис. 12. Прокладка кабеля к разъему VGA

От	До
1 Кабель VGA	Передний разъем VGA на материнской плате

Передний блок ввода-вывода

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей для переднего блока ввода-вывода.

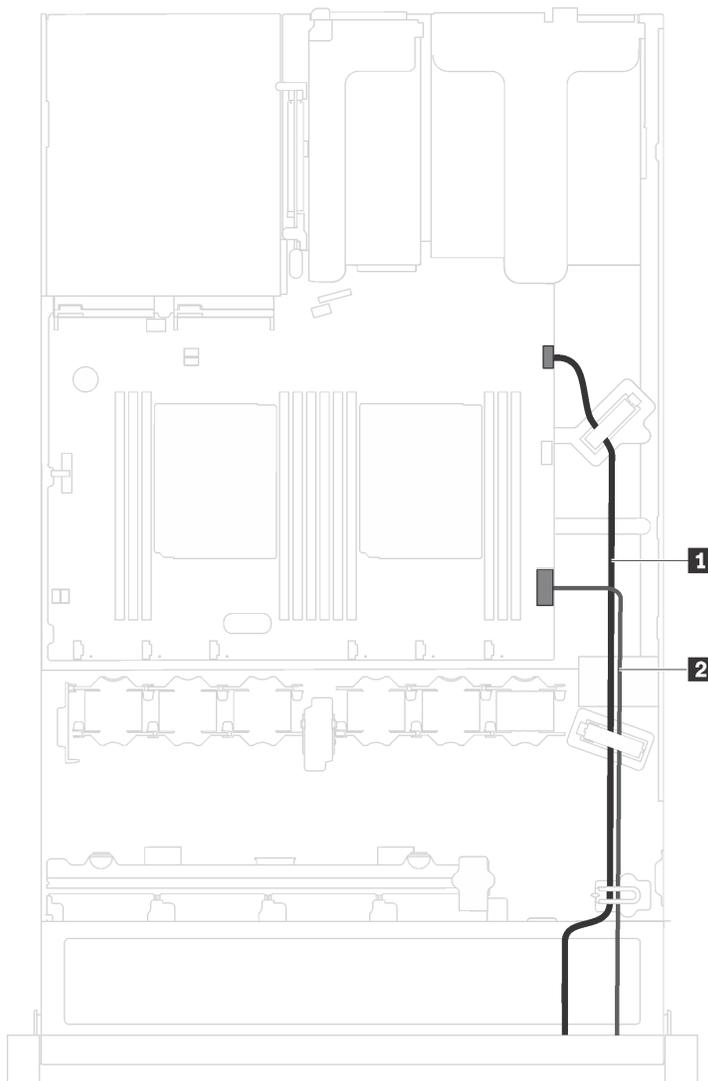



Рис. 13. Прокладка кабелей для переднего блока ввода-вывода

От	До
1 Передний кабель USB	Передний разъем USB на материнской плате
2 Кабель информационной панели оператора	Разъем информационной панели оператора на материнской плате

Модуль суперконденсатора RAID

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей для модулей суперконденсатора RAID.

Сервер поддерживает до двух модулей суперконденсатора RAID.

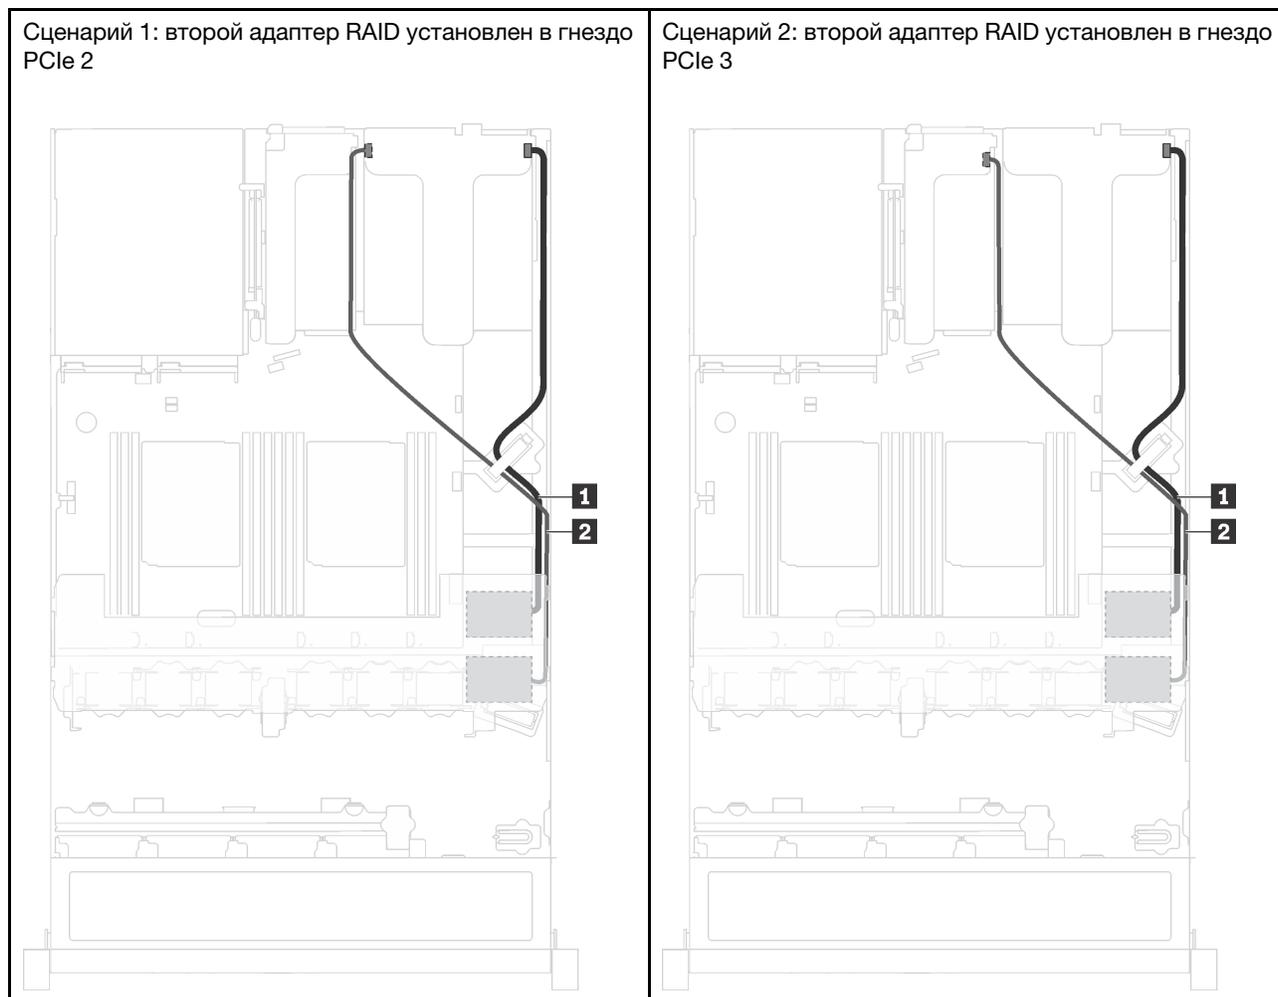

1 Прокладка кабелей для модуля суперконденсатора RAID 1

2 Прокладка кабелей для модуля суперконденсатора RAID 2

Для подключения каждого модуля суперконденсатора RAID предоставляется удлинитель.

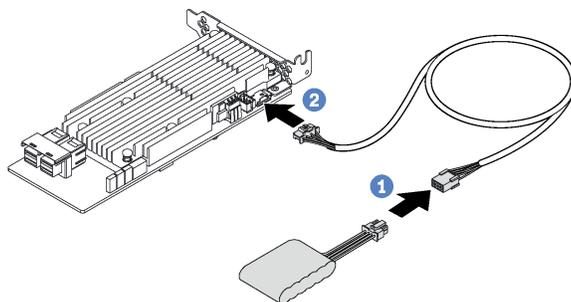


Рис. 14. Подключение модуля суперконденсатора RAID к адаптеру RAID

Объединительные панели

В этом разделе содержится информация о прокладке кабелей для объединительных панелей.

Модель сервера с восемью 2,5-дюймовыми оперативно заменяемыми дисками

В этом разделе содержатся сведения о внутренней прокладке кабелей для модели сервера с восемью 2,5-дюймовыми оперативно заменяемыми дисками.

На следующем рисунке показана прокладка кабелей для модели сервера с восемью 2,5-дюймовыми оперативно заменяемыми дисками.

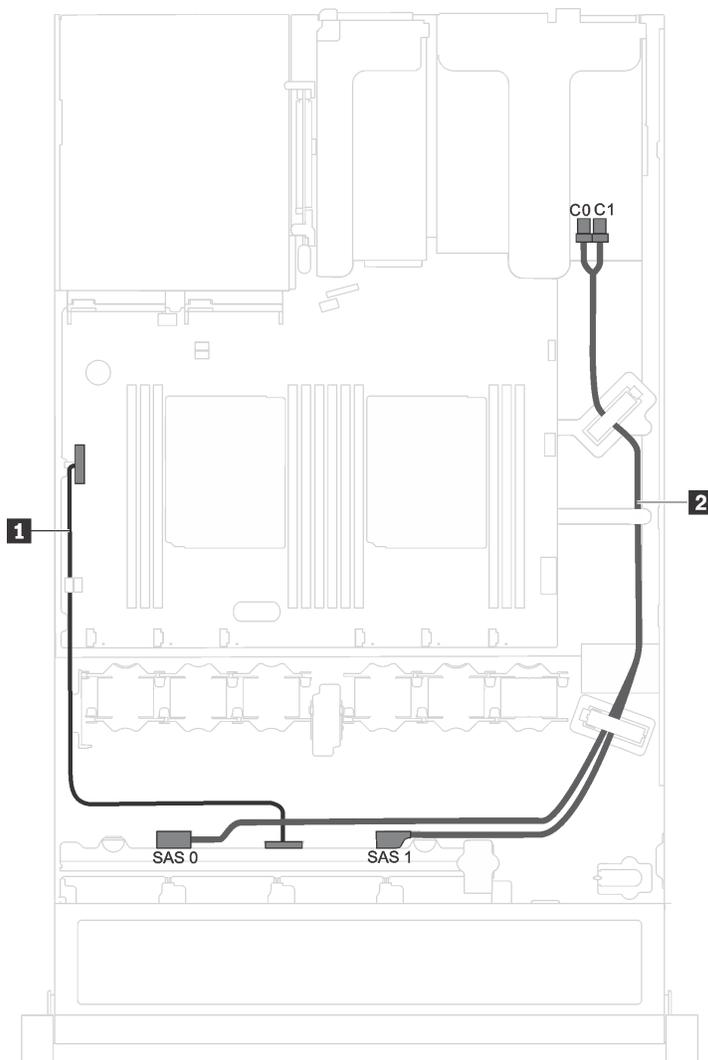


Рис. 15. Прокладка кабелей для модели сервера с восемью 2,5-дюймовыми оперативно заменяемыми дисками

Кабель	От	До
1 Кабель питания	Разъем питания на объединительной панели	Разъем питания объединительной панели на материнской плате
2 Сигнальный кабель SAS	Разъемы SAS 0 и SAS 1 на объединительной панели	Разъемы C0 и C1 на адаптере HBA/RAID

Модель сервера с четырьмя 3,5-дюймовыми оперативно заменяемыми дисками

В этом разделе содержатся сведения о внутренней прокладке кабелей для модели сервера с четырьмя 3,5-дюймовыми оперативно заменяемыми дисками.

На следующем рисунке показана прокладка кабелей для модели сервера с четырьмя 3,5-дюймовыми оперативно заменяемыми дисками.

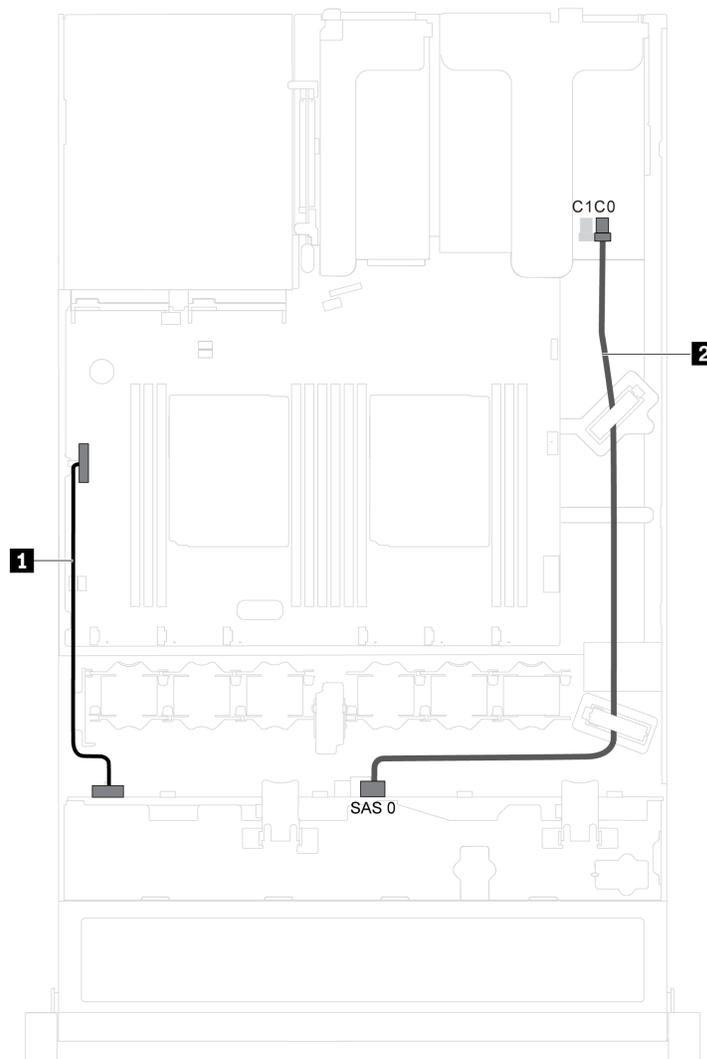


Рис. 16. Прокладка кабелей для модели сервера с четырьмя 3,5-дюймовыми оперативно заменяемыми дисками

Кабель	От	До
1 Кабель питания	Разъем питания на объединительной панели	Разъем питания объединительной панели на материнской плате
2 Сигнальный кабель SAS	Разъем SAS 0 на объединительной панели	Разъем C0 на адаптере HBA/RAID

Модель сервера с четырьмя 3,5-дюймовыми дисками с обычной заменой

В этом разделе содержатся сведения о внутренней прокладке кабелей для модели сервера с четырьмя 3,5-дюймовыми дисками с обычной заменой.

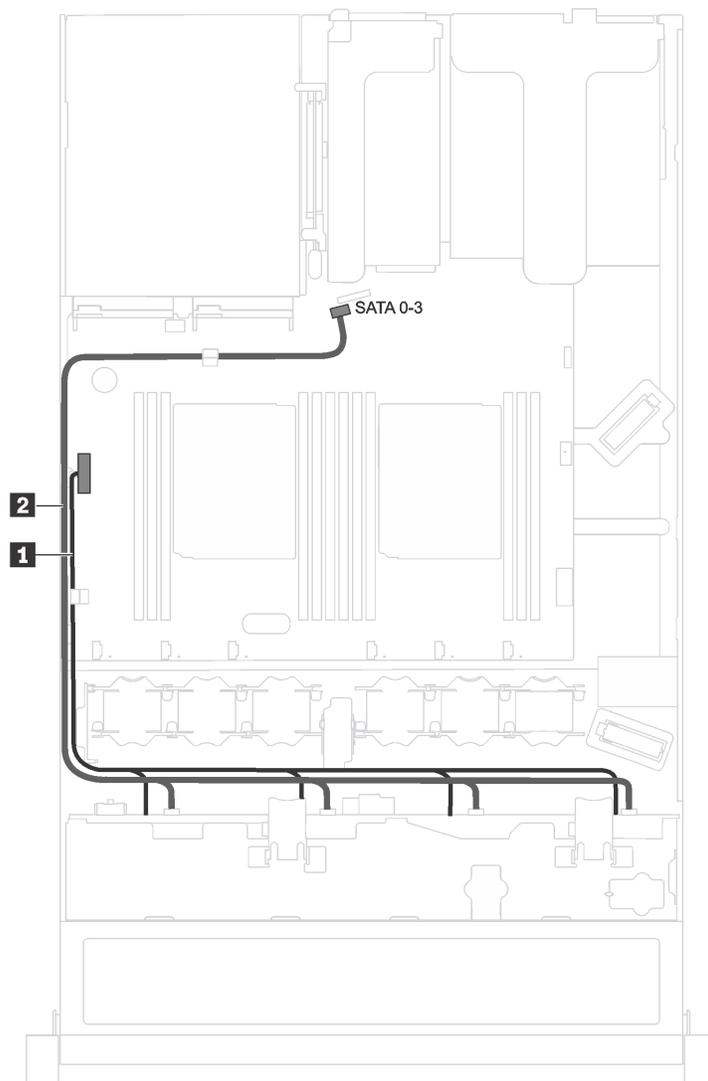


Рис. 17. Прокладка кабелей для модели сервера с четырьмя 3,5-дюймовыми дисками с обычной заменой

Сборка задней панели дисков с обычной заменой поставляется с кабелем питания и сигнальным кабелем SATA.

От	До
1 Кабель питания блока объединительной панели	Разъем питания объединительной панели на материнской плате
2 Сигнальный кабель SATA блока задней панели	Разъем SATA 0–3 на материнской плате

Список комплектующих

Воспользуйтесь списком комплектующих, чтобы определить все компоненты, доступные для сервера.

Дополнительные сведения о заказе комплектующих, показанных на Рис. 18 «Компоненты сервера» на странице 38, можно получить по следующему адресу:

<http://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/servers/thinksystem/sr530/7x07/parts>

Примечание: В зависимости от модели сервер может выглядеть несколько иначе, чем на рисунке. Некоторые компоненты на вашем сервере могут быть недоступны.

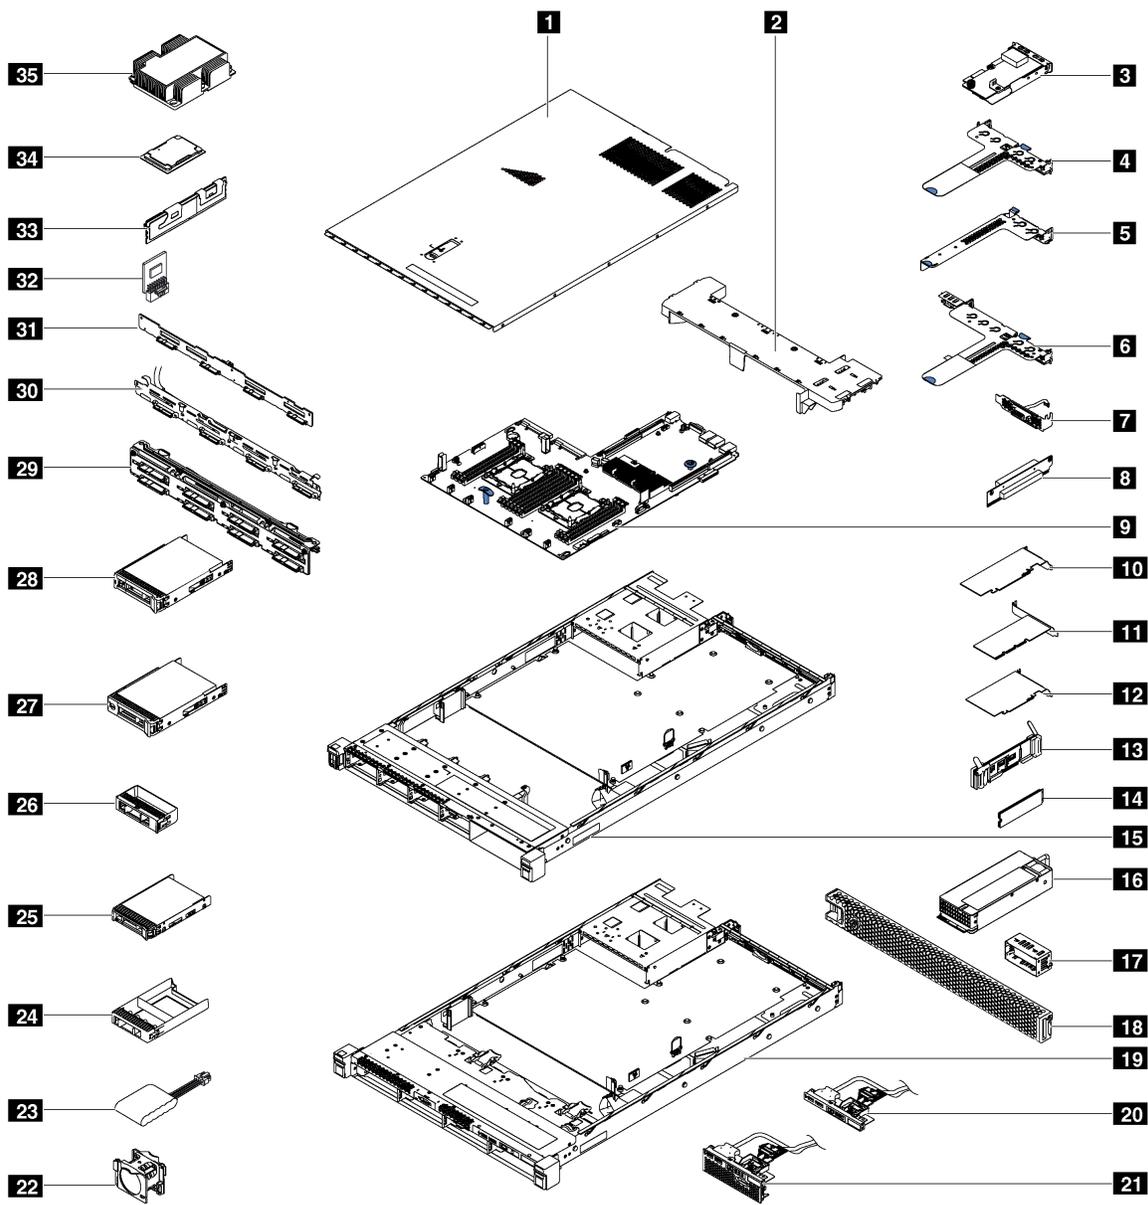


Рис. 18. Компоненты сервера

Комплекующие, перечисленные в представленной ниже таблице, относятся к одной из следующих категорий.

- **Узел, подлежащий замене силами пользователя (CRU), первого уровня.** CRU первого уровня вы должны заменять самостоятельно. Если Lenovo устанавливает CRU первого уровня по вашему запросу без соглашения на обслуживание, установку будет необходимо оплатить.
- **Узел, подлежащий замене силами пользователя, второго уровня.** CRU второго уровня можно установить самостоятельно или сделать запрос на установку специалистами Lenovo без дополнительной платы в соответствии с типом гарантийного обслуживания, предусмотренного для сервера.
- **Сменный узел (FRU).** Установка и замена сменных узлов должна осуществляться только квалифицированными специалистами по техническому обслуживанию.
- **Расходные компоненты и элементы конструкции.** Покупать и заменять расходные компоненты и элементы конструкции (например, кожух и панель) вы должны самостоятельно. Если Lenovo покупает или устанавливает элемент конструкции по вашему запросу, эту услугу будет необходимо оплатить.

Табл. 7. Список комплекующих

Ал-фа-вит-ный указатель	Описание	CRU уровня 1	ЦП уровня 2	FRU	Расходные компоненты и элементы конструкции
Дополнительные сведения о заказе комплекующих, показанных на Рис. 18 «Компоненты сервера» на странице 38, можно получить по следующему адресу: http://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/servers/thinksystem/sr530/7x07/parts					
1	Верхний кожух	√			
2	Дефлектор				√
3	Адаптер LOM	√			
4	Скоба платы-адаптера Riser 1 (два низкопрофильных гнезда)	√			
5	Скоба платы-адаптера Riser 2 (одно низкопрофильное гнездо)	√			
6	Скоба платы-адаптера Riser 1 (одно низкопрофильное гнездо и одно гнездо максимальной высоты и половинной длины)	√			
7	Модуль последовательного порта	√			
8	Плата-адаптер Riser	√			
9	Материнская плата			√	
10	Низкопрофильный адаптер PCIe	√			
11	Адаптер ML2	√			
12	Адаптер PCIe максимальной высоты и половинной длины	√			
13	Объединительная панель M.2	√			

Табл. 7. Список комплектующих (продолж.)

Ал-фа-вит-ный указатель	Описание	CRU уровня 1	ЦП уровня 2	FRU	Расход-ные компо-ненты и элементы кон-струк-ции
14	Диск M.2	√			
15	Рама с восемью отсеками для 2,5-дюймовых дисков			√	
16	Блок питания	√			
17	Заглушка блока питания				√
18	Защитная панель	√			
19	Рама с четырьмя отсеками для 3,5-дюймовых дисков			√	
20	Передний блок ввода-вывода для моделей серверов с отсеками для 3,5-дюймовых дисков	√			
21	Передний блок ввода-вывода для моделей серверов с отсеками для 2,5-дюймовых дисков	√			
22	Вентилятор компьютера	√			
23	Модуль суперконденсатора RAID	√			
24	Заглушка 2,5-дюймового диска				√
25	2,5-дюймовый оперативно заменяемый диск	√			
26	Заглушка 3,5-дюймового диска				√
27	3,5-дюймовый диск с обычной заменой	√			
28	3,5-дюймовый оперативно заменяемый диск	√			
29	Объединительная панель для восьми 2,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков	√			
30	Узел задней панели дисков с обычной заменой	√			
31	Объединительная панель для четырех 3,5-дюймовых оперативно заменяемых дисков	√			
32	Адаптер TCM/TPM (только для Китая)			√	
33	DIMM	√			
34	Процессор			√	
35	Радиатор процессора			√	

Шнуры питания

Доступны несколько шнуров питания в зависимости от страны и региона, где установлен сервер.

Чтобы просмотреть шнуры питания, доступные для сервера, выполните указанные ниже действия.

1. Откройте веб-страницу по следующему адресу:

<http://dcsc.lenovo.com/#/>

2. Щелкните **Преднастроенная модель** или **Конфигурация на заказ**.

3. Укажите тип и модель компьютера, чтобы на сервере отобразилась страница конфигуратора.

4. Щелкните **Питание** → **Кабели питания** для просмотра всех шнуров питания.

Примечания:

- Для обеспечения безопасности с данным продуктом предоставляется шнур питания с заземляемой патронной штепсельной розеткой. Во избежание поражения электрическим током всегда используйте шнур питания и вилку с заземленной розеткой.
- Шнуры питания для этого продукта, которые используются в США и Канаде, перечислены в списке компании Underwriter's Laboratories (UL) и сертифицированы Канадской ассоциацией по стандартизации (CSA).
- Для блоков, предназначенных для работы при напряжении 115 В, используйте сертифицированный CSA комплект шнура питания из списка UL, состоящий из трехжильного шнура толщиной минимум 18 AWG (типа SVT или SJT), длиной не более 4,5 м и патронной штепсельной розетки заземляемого типа номиналом 15 А, 125 В с параллельно расположенными ножевыми контактами.
- Для блоков, предназначенных для работы при напряжении 230 В в США, используйте сертифицированный CSA комплект шнура питания из списка UL, состоящий из трехжильного шнура толщиной минимум 18 AWG (типа SVT или SJT), длиной не более 4,5 м и патронной штепсельной розетки заземляемого типа номиналом 15 А, 250 В с последовательно расположенными ножевыми контактами.
- Для блоков, предназначенных для работы при напряжении 230 В за пределами США, используйте комплект шнура питания с патронной штепсельной розеткой заземляемого типа. Комплект шнура питания должен иметь соответствующие разрешения по технике безопасности для страны, где будет установлено оборудование.
- Шнуры питания для конкретной страны или конкретного региона обычно доступны только в данной стране или данном регионе.

Глава 3. Настройка оборудования сервера

Чтобы настроить сервер, установите все приобретенные дополнительные компоненты, подключите сервер, настройте и обновите микропрограмму и установите операционную систему.

Контрольный список настройки сервера

Используйте контрольный список настройки сервера, чтобы убедиться в выполнении всех задач, необходимых для настройки сервера.

Процедура настройки сервера зависит от конфигурации сервера при его поставке. В некоторых случаях сервер полностью настроен и требуется просто подключить его к сети и источнику питания переменного тока, после чего можно включить. В других случаях в сервер требуется установить дополнительные аппаратные компоненты, настроить оборудование и микропрограмму, а также установить операционную систему.

Ниже приведена общая процедура настройки сервера.

1. Распакуйте комплект поставки сервера. См. раздел «Содержимое комплекта поставки сервера» на странице 3.
2. Настройте оборудование сервера.
 - a. Установите необходимые дополнительные компоненты оборудования или сервера. См. соответствующие разделы в главе «Установка аппаратных компонентов сервера» на странице 47.
 - b. При необходимости установите сервер в стандартную стойку, используя комплект направляющих, который входит в комплект поставки сервера. См. документ *Руководство по установке в стойку*, входящий в дополнительный комплект направляющих.
 - c. Подключите к серверу кабели Ethernet и шнуры питания. Чтобы найти разъемы, обратитесь к разделу «Вид сзади» на странице 21. Рекомендации по прокладке кабелей см. в разделе «Подключение сервера» на странице 86.
 - d. Включите сервер. См. раздел «Включение сервера» на странице 87.

Примечание: Настройку системы без включения сервера можно выполнить в интерфейсе процессора управления. Интерфейс процессора управления доступен всегда, когда сервер подключен к источнику питания. Подробные сведения о получении доступа к процессору сервера управления см. по следующему адресу:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/dw1lm_c_chapter2_openingandusing.html

- e. Убедитесь, что оборудование сервера успешно настроено. См. раздел «Проверка настройки сервера» на странице 87.
3. Настройте систему.
 - a. Подключите Lenovo XClarity Controller к сети управления. См. раздел «Настройка сетевого подключения для Lenovo XClarity Controller» на странице 89.
 - b. При необходимости обновите микропрограмму сервера. См. раздел «Обновление микропрограммы» на странице 90.
 - c. Настройте микропрограмму сервера. См. раздел «Настройка микропрограммы» на странице 94.

Для конфигурации RAID доступна следующая информация:

- <https://lenovopress.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>
 - <https://lenovopress.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>
- d. Установите операционную систему. См. раздел «Установка операционной системы» на странице 95.
 - e. Выполните резервное копирование конфигурации сервера. См. раздел «Резервное копирование конфигурации сервера» на странице 96.
 - f. Установите приложения и программы, для использования которых предназначен сервер.

Инструкции по установке

Для установки компонентов в сервер воспользуйтесь инструкциями по установке.

Перед установкой дополнительных устройств внимательно прочитайте приведенные ниже примечания:

Внимание: Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другую систему заземления.

- Прочитайте сведения по технике безопасности и инструкции, чтобы обеспечить безопасность работы.
 - http://thinksystem.lenovofiles.com/help/topic/safety_documentation/pdf_files.html
 - «Работа с устройствами, чувствительными к статическому электричеству» на странице 46
 - «Работа внутри сервера при включенном питании» на странице 46
- Убедитесь, что устанавливаемые компоненты поддерживаются сервером. Список поддерживаемых дополнительных компонентов для сервера см. на веб-сайте <http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/>.
- При установке нового сервера загрузите и примените последние обновления микропрограмм. Это позволит обеспечить устранение известных проблем и готовность сервера к работе с оптимальной производительностью. Чтобы загрузить обновления микропрограммы для сервера, перейдите по ссылке [Драйверы и программное обеспечение ThinkSystem SR530](#).

Важно: Для некоторых кластерных решений требуются определенные уровни кода или скоординированные обновления кода. Если компонент входит в кластерное решение, прежде чем обновлять код, убедитесь, что последний уровень кода поддерживается кластерным решением.

- Перед установкой дополнительного компонента рекомендуется убедиться, что сервер работает нормально.
- Поддерживайте рабочую область в чистоте, а снимаемые компоненты кладите на плоскую, гладкую, ненаклонную и устойчивую поверхность.
- Не пытайтесь поднимать слишком тяжелые предметы. Если необходимо поднять тяжелый предмет, внимательно прочитайте следующие меры предосторожности:
 - Встаньте в устойчивую позу.
 - Распределите вес предмета поровну на обе ноги.
 - Поднимайте предмет медленно. Не делайте резких движений и поворотов при подъеме тяжелых предметов.
 - Чтобы не растянуть мышцы спины, сначала присядьте, а затем поднимите предмет, используя мышцы ног.

- Убедитесь в наличии достаточного количества заземленных электрических розеток для сервера, монитора и других устройств.
- Перед действиями с дисками выполните резервное копирование всех важных данных.
- Подготовьте маленькую плоскую отвертку, маленькую крестовую отвертку и звездообразную отвертку T8.
- Для отслеживания светодиодной индикации на материнской плате и внутренних компонентах оставьте питание включенным.
- Для снятия и установки оперативно заменяемого резервного блока питания, оперативно заменяемых вентиляторов и оперативно подключаемых USB-устройств выключать сервер не требуется. Однако необходимо выключать сервер перед любыми действиями, связанными со снятием или установкой кабелей адаптеров, а перед выполнением действий, связанных со снятием или установкой платы-адаптера Riser необходимо отключать блок питания.
- Синий цвет на компоненте означает точки касания, за которые можно брать компонент, чтобы удалить его из сервера или вставить в сервер, открыть или закрыть защелку и так далее.
- Оранжевый цвет на компоненте или оранжевая наклейка на компоненте или рядом с ним означает, что компонент допускает оперативную замену, то есть если сервер и операционная система поддерживают функцию оперативной замены, можно снять или установить компонент, пока сервер работает. (Оранжевый также указывает точки касания на оперативно заменяемых компонентах.) Дополнительные процедуры, которые может быть необходимо выполнить перед снятием или установкой компонента, см. в инструкциях по снятию или установке определенного оперативно заменяемого компонента.
- Красная полоска на дисках рядом с защелкой указывает на то, что диск можно заменить оперативно, если сервер и операционная система поддерживают функцию оперативной замены. Это означает, что диск можно снять или установить при работающем сервере.

Примечание: Дополнительные процедуры, которые может быть необходимо выполнить перед снятием или установкой диска, см. в инструкциях по снятию или установке оперативно заменяемого диска для определенной системы.

- После завершения работы с сервером обязательно установите на место все защитные экраны, предохранители, наклейки и провода заземления.

Инструкции по поддержанию надежной работы системы

Инструкции по поддержанию надежной работы системы предназначены для обеспечения надлежащего охлаждения системы.

Убедитесь, что выполняются следующие требования:

- Если сервер поставляется с резервным источником питания, в каждом отсеке блока питания необходимо установить по блоку питания.
- Вокруг сервера необходимо обеспечить достаточное свободное пространство для надлежащей работы его системы охлаждения. Перед передней и задней панелями сервера должно быть примерно 50 мм (2,0 дюйма) свободного пространства. Перед вентиляторами не должны находиться никакие предметы.
- Для надлежащего охлаждения и правильного воздушного потока перед включением сервера следует повторно установить на него кожух. Работа сервера более 30 минут со снятым кожухом может повредить компоненты сервера.
- Необходимо соблюдать инструкции по прокладке кабелей, входящие в комплект поставки дополнительных компонентов.
- Неисправный вентилятор необходимо заменить в течение 48 часов с обнаружения неполадки.

- Снятый оперативно заменяемый вентилятор необходимо заменить в течение 30 секунд после снятия.
- Снятый оперативно заменяемый диск необходимо заменить в течение двух минут после снятия.
- Снятый оперативно заменяемый блок питания необходимо заменить в течение двух минут после снятия.
- Все дефлекторы, поставляемые с сервером, должны быть установлены на момент запуска сервера (некоторые серверы поставляются с несколькими дефлекторами). Использование сервера без дефлектора может привести к повреждению процессора.
- Все гнезда для процессоров должны быть закрыты специальными кожухами, либо в них должны быть вставлены процессоры с радиатором.
- При установке нескольких процессоров необходимо строго соблюдать правила установки вентиляторов для каждого сервера.

Работа внутри сервера при включенном питании

Инструкции по работе внутри сервера при включенном питании.

Внимание: При воздействии статического электричества на внутренние компоненты сервера возможны остановка сервера и потеря данных. Чтобы избежать этой проблемы, во время работы с сервером при включенном питании обязательно используйте антистатический браслет или другие системы заземления.

- Не допускайте свободного свисания рукавов, особенно ниже локтей. Застегните пуговицы или закатайте длинные рукава, прежде чем приступить к работе внутри сервера.
- Следите за тем, чтобы галстук, шарф, шнурок бейджа или длинные волосы не нависали над сервером.
- Снимите ювелирные украшения (например, браслеты, цепочки, кольца, запонки и часы).
- Удаляйте из карманов рубашек предметы (например, ручки и карандаши), которые могут упасть внутрь сервера, когда вы наклонитесь над ним.
- Не роняйте внутрь сервера металлические предметы, например скрепки, шпильки и винты.

Работа с устройствами, чувствительными к статическому электричеству

Ниже приведены сведения по работе с устройствами, чувствительными к статическому электричеству.

Внимание: Не допускайте воздействия статического электричества на устройство, поскольку это может привести к остановке системы и потере данных. Для этого храните компоненты, чувствительные к статическому электричеству, в антистатической упаковке до самой установки. При работе с такими устройствами обязательно используйте антистатический браслет или другую систему заземления.

- Старайтесь как можно меньше двигаться, чтобы не допустить образования вокруг себя поля статического электричества.
- Соблюдайте особую осторожность при работе с устройствами в холодную погоду, поскольку отопление снижает влажность внутри помещения и увеличивает статическое электричество.
- Всегда используйте антистатический браслет или другую систему заземления, особенно при работе с внутренними компонентами сервера при включенном питании.

- Пока устройство находится в антистатической упаковке, приложите его к неокрашенной металлической поверхности вне сервера по крайней мере на две секунды. При этом статическое электричество будет отведено от упаковки и вашего тела.
- Извлеките устройство из упаковки и установите его непосредственно в сервер, не опуская. Если требуется положить устройство, поместите его обратно в антистатическую упаковку. Никогда не кладите устройство на кожух сервера или любую металлическую поверхность.
- При работе с устройством аккуратно удерживайте его за края или раму.
- Не касайтесь паяных соединений, контактов и открытых участков печатных схем.
- Во избежание повреждения храните устройство в недоступном для других месте.

Установка аппаратных компонентов сервера

В этом разделе содержатся инструкции по первоначальной установке дополнительного оборудования. В описании каждой процедуры установки компонентов указано, какие задачи необходимо выполнить, чтобы получить доступ к заменяемому компоненту.


Установочные процедуры приводятся в оптимальной последовательности, чтобы свести объем работ к минимуму.

Внимание: Чтобы убедиться в правильной и бесперебойной работе устанавливаемых компонентов, внимательно ознакомьтесь со следующими мерами предосторожности.

- Убедитесь, что устанавливаемые компоненты поддерживаются сервером. Список поддерживаемых дополнительных компонентов для сервера см. на веб-сайте <http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/>.
- Всегда загрузите и примените последние обновления микропрограмм. Это позволит обеспечить устранение известных проблем и готовность сервера к работе с оптимальной производительностью. Чтобы загрузить обновления микропрограммы для сервера, перейдите по ссылке [Драйверы и программное обеспечение ThinkSystem SR530](#).
- Перед установкой дополнительного компонента рекомендуется убедиться, что сервер работает нормально.
- Следуйте процедурам по установке, описанным в этом разделе, и используйте подходящие инструменты. Неправильно установленные компоненты могут приводить к сбоям системы из-за повреждения контактов, разъемов, неплотно соединенных кабелей или плохо вставленных компонентов.

Снятие защитной панели

Ниже приведены сведения по снятию защитной панели.

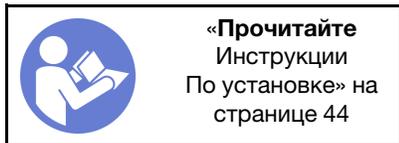

Чтобы снять защитную панель, выполните указанные ниже действия.

Шаг 1. Используйте этот ключ для разблокировки защитной панели.

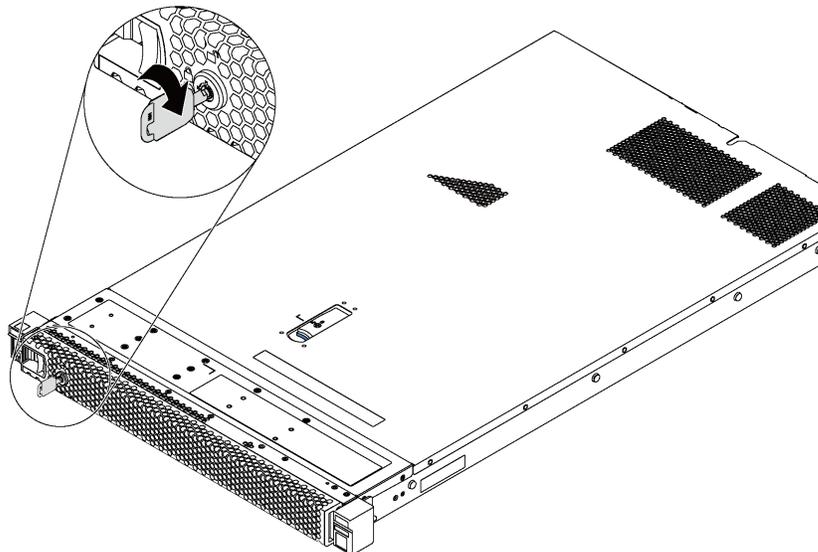


Рис. 19. Разблокировка защитной панели

Шаг 2. Нажмите синюю защелку **1** и поверните защитную панель в направлении наружу, чтобы снять ее с рамы.

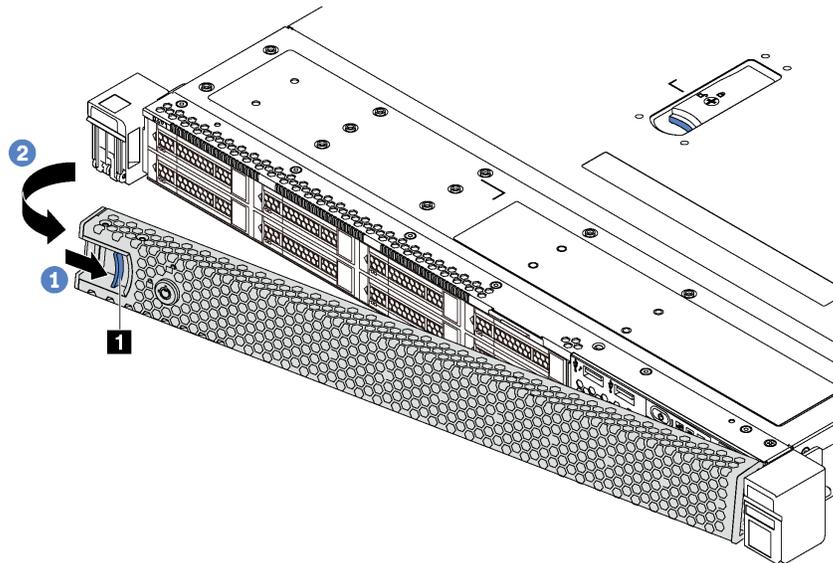


Рис. 20. Снятие защитной панели

Внимание: Перед транспортировкой стойки с установленным сервером переустановите и зафиксируйте на месте защитную панель.

Снятие верхнего кожуха

Ниже приведены сведения по снятию верхнего кожуха.

 <p>«Прочитайте установка По установке» на странице 44</p>	 <p>«Выключить питание сервера для этого действия» на странице 87</p>	 <p>«ВНИМАНИЕ! Устройство, чувствительное к статическому электричеству Заземлите упаковку перед открытием» на странице 46</p>
---	--	---

S033



ОСТОРОЖНО:

Опасная энергия. Электрическое напряжение при закорачивании металлическим предметом может вызвать нагрев, который может привести к разбрызгиванию металла и (или) ожогам.

S014



ОСТОРОЖНО:

Могут присутствовать опасное напряжение, сильный ток и значительная энергия. Если устройство снабжено следующей этикеткой, снимать кожух может только специалист по техническому обслуживанию.

Чтобы снять верхний кожух, выполните следующие действия:

Посмотрите видео процедуры. Видео процесса снятия можно посмотреть на следующих ресурсах:

- Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AQrHuDWK6L3KtHWc6maY_O
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50437162

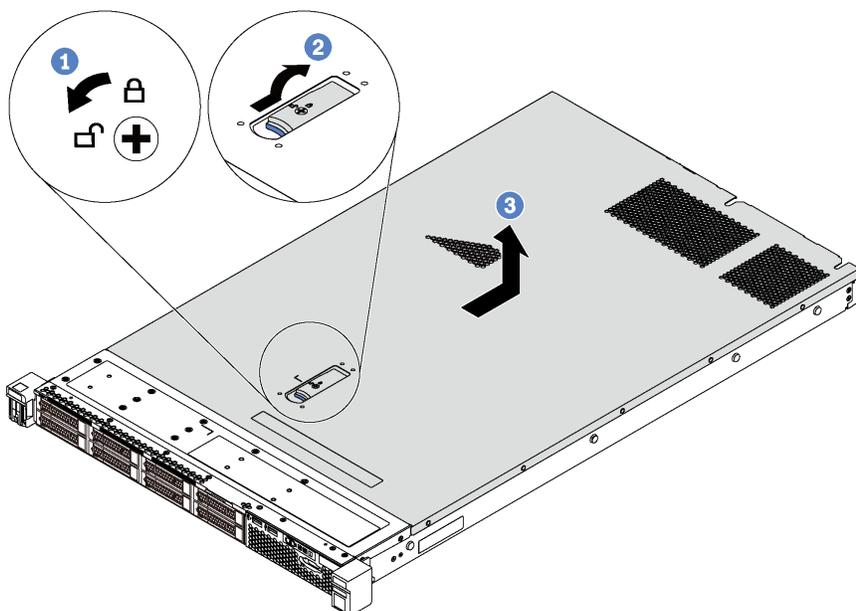


Рис. 21. Снятие верхнего кожуха

Шаг 1. С помощью отвертки переведите фиксатор кожуха в открытое положение.

Шаг 2. Нажмите синюю кнопку на защелке кожуха и откройте защелку кожуха.


Шаг 3. Сдвиньте кожух назад, чтобы он отсоединился от рамы. Затем поднимите его, чтобы снять с рамы, и разместите на чистой плоской поверхности.

Внимание:

- Обращайтесь с верхним кожухом осторожно. В случае падения верхнего кожуха с открытой защелкой защелка может быть повреждена.
- Для обеспечения надлежащего охлаждения и правильного воздушного потока перед включением сервера следует установить верхний кожух.

Снятие дефлектора

Ниже приведены сведения по снятию дефлектора.

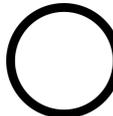 <p>«Прочитайте Инструкции По установке» на странице 44</p>	 <p>«Выключить питание сервера для этого действия» на странице 87</p>
--	--

S033



ОСТОРОЖНО:

Опасная энергия. Электрическое напряжение при закорачивании металлическим предметом может вызвать нагрев, который может привести к разбрызгиванию металла и (или) ожогам.

S017



ОСТОРОЖНО:

Рядом находятся опасные движущиеся лопасти вентилятора.

Чтобы снять дефлектор, выполните указанные ниже действия.

Посмотрите видео процедуры. Видео процесса снятия можно посмотреть на следующих ресурсах:

- Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AQrHuDwK6L3KtHWc6maY_O
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50437162

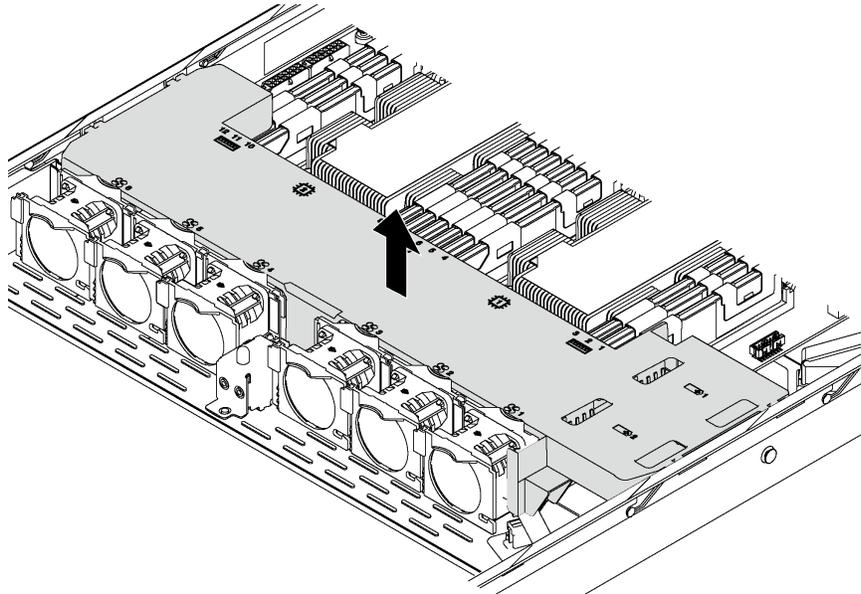


Рис. 22. Снятие дефлектора

Шаг 1. Если на сервере под дефлектором установлен модуль суперконденсатора RAID, отключите его кабель от удлинителя.

Шаг 2. Возьмитесь за дефлектор и осторожно снимите его с сервера.

После снятия дефлектора можно начать установку любых приобретенных дополнительных компонентов.

Установка модуля процессора с радиатором

Процессор и радиатор устанавливаются вместе в составе блока модуля процессора с радиатором (PHM). Для установки PHM требуется отвертка Torx T30.

Примечание: В случае установки нескольких компонентов, относящихся к материнской плате, сначала следует установить PHM.



Внимание:

- Каждое гнездо процессора должно быть закрыто кожухом, либо в него должен быть вставлен модуль PHM. При снятии и установке модуля PHM закройте пустые гнезда процессора кожухом.
- Не прикасайтесь к гнездам или контактам процессора. Контакты гнезда процессора очень хрупкие и их легко повредить. Загрязнения на контактах процессора, например жир с кожи, могут приводить к сбоям соединений.
- Извлекайте и устанавливайте модули PHM по одному. Если материнская плата поддерживает несколько процессоров, устанавливайте модули PHM, начиная с первого гнезда процессора.
- Не допускайте контакта термопасты на процессоре или радиаторе с чем-либо. Контакт с любой поверхностью может оказать негативное влияние на термопасту, сделав ее неэффективной. Термопаста может повредить компоненты, например электрические разъемы в гнезде процессора. Не снимайте средство защиты термопасты с радиатора до получения соответствующих инструкций.

Примечания:

- Модули PHM снабжены ключом для гнезда, в которое они должны быть установлены в надлежащей ориентации.
- Список поддерживаемых для сервера процессоров см. по ссылке <http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/>. Все процессоры на материнской плате должны иметь одинаковую скорость, число ядер и частоту.
- Если вы собираетесь установить один из следующих процессоров, замените радиатор радиатором с тепловыми трубками (номер компонента: 01KP650 или 01KP651):
 - Процессор Intel Xeon Platinum 8156 4C 105 Вт, 3,6 ГГц
 - Процессор Intel Xeon Platinum 8256, 4 ядра, 105 Вт, 3,8 ГГц
 - Процессор Intel Xeon Gold 5120T 14C 105 Вт, 2,2 ГГц
 - Процессор Intel Xeon Gold 5122 4C 105 Вт, 3,6 ГГц
 - Процессор Intel Xeon Gold 5217, 8 ядер, 115 Вт, 3,0 ГГц
 - Процессор Intel Xeon Gold 5218T 16C 105 Вт, 2,1 ГГц
 - Процессор Intel Xeon Gold 5220T 18C 105 Вт, 2,2 ГГц
 - Процессор Intel Xeon Gold 5222, 4 ядра, 105 Вт, 3,8 ГГц
 - Процессор Intel Xeon Gold 6126T 12C 125 Вт, 2,6 ГГц
 - Процессор Intel Xeon Gold 6128 6C 115 Вт, 3,4 ГГц
 - Процессор Intel Xeon Gold 6130T 16C 125 Вт, 2,1 ГГц

- Процессор Intel Xeon Gold 6138T 20C 125 Вт, 2,0 ГГц
- Процессор Intel Xeon Gold 6230N 20C 125 Вт, 2,3 ГГц
- Процессор Intel Xeon Gold 6230T 20C 125 Вт, 2,1 ГГц
- Процессор Intel Xeon Gold 6238T, 22 ядра, 125 Вт, 1,9 ГГц
- Перед установкой нового модуля РНМ или сменного процессора обновите системную микропрограмму до последнего уровня. См. раздел «Обновление микропрограммы» на странице 90.
- При установке дополнительного модуля РНМ могут измениться требования к памяти системы. Список взаимозависимостей «процессоры–память» см. в разделе «Правила установки модулей памяти» на странице 57.
- Имеющиеся для системы дополнительные устройства могут предъявлять особые требования к процессорам. Конкретные сведения см. в документации, входящей в комплект поставки дополнительного устройства.

Чтобы установить модуль РНМ, выполните указанные ниже действия.

Посмотрите видео процедуры. Видео процесса установки можно посмотреть на следующих ресурсах:

- Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AQrHuDWK6L3KtHWc6maY_O
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50437162

Шаг 1. Снимите кожух гнезда процессора, если он установлен в гнездо процессора. Для этого разместите пальцы в полукругах с каждой стороны кожуха и поднимите его с материнской платы.

Шаг 2. Установите модуль процессора с радиатором на материнскую плату.

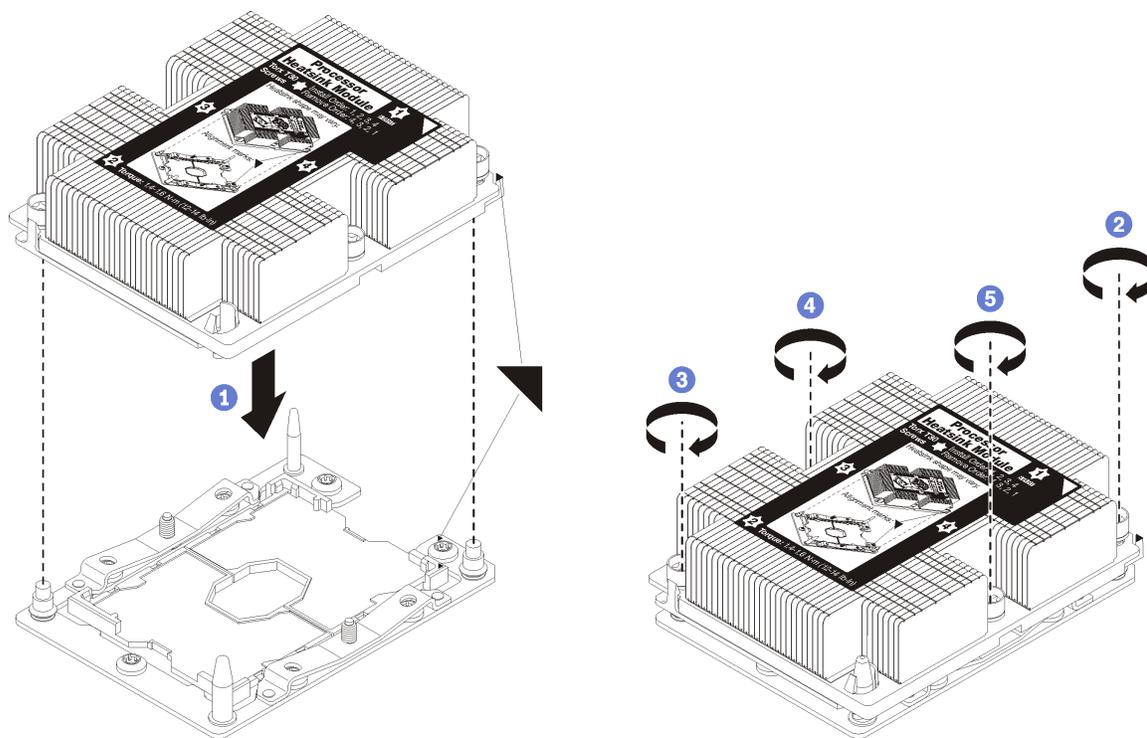


Рис. 23. Установка модуля РНМ

- а. Совместите треугольные отметки и направляющие штырьки в гнезде процессора с модулем РНМ; затем вставьте РНМ в гнездо процессора.

Внимание: Во избежание повреждения компонентов следуйте указанной последовательности затягивания крепежных элементов.

- b. Полностью затяните неразъемные крепления Torx T30 в *указанной на этикетке последовательности установки радиатора*. Затяните винты до упора. Затем осмотрите блок и убедитесь, что под радиатором нет зазора между опорами винтов и гнездом процессора. (Для справки: момент затяжки винтов составляет 1,4–1,6 Нм, 12-14 дюйм-фунта).

После установки дополнительного оборудования РНМ:

1. Снимите заглушку вентилятора и установите два новых вентилятора компьютера, которые поставляются с комплектом дополнительных средств процессора. См. раздел «Установка вентилятора компьютера» на странице 62.

Примечание: В комплект поставки процессора Cascade Lake (который появится в продаже к июню 2019 г.) не входит вентилятор компьютера. При установке процессора Cascade Lake убедитесь, что вы заказали и установили ThinkSystem SR530 FAN Option Kit.

2. Если есть модули памяти, которые требуется установить, установите их. См. раздел «Установка модуля памяти» на странице 56.

Установка модуля памяти

Ниже приведены сведения по установке модуля памяти.

 <p>«Прочитайте установка По установке» на странице 44</p>	 <p>«Выключить питание сервера для этого действия» на странице 87</p>	 <p>«ВНИМАНИЕ!» Устройство, чувствительное к статическому электричеству Заземлите упаковку перед открытием» на странице 46</p>
---	--	--

Внимание:

- Для выполнения этой задачи отключите все шнуры питания.
- Модули памяти чувствительны к статическому электричеству и требуют особого обращения. Помимо стандартных рекомендаций для Работа с устройствами, чувствительными к статическому электричеству, соблюдайте следующие правила:
 - Снимайте и устанавливайте модули памяти только при надетом антистатическом браслете. Можно также использовать антистатические перчатки.
 - Никогда не храните два и более модулей памяти вместе при их соприкосновении друг с другом. Не храните модули памяти расположенными друг на друге.
 - Никогда не касайтесь золотых контактов разъема модуля памяти и не позволяйте этим контактам выходить за пределы корпуса разъема модуля памяти.
 - Обращайтесь с модулями памяти с осторожностью: никогда не сгибайте, не перекручивайте и не роняйте их.

Перед установкой модуля памяти выполните указанные ниже действия.

1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новый модуль памяти, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новый модуль памяти из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.
2. Найдите гнездо модуля памяти на материнской плате, воспользовавшись инструкциями из раздела «Правила установки модулей памяти» на странице 57. Убедитесь, что соблюдены правила и последовательность установки.

Чтобы установить модуль памяти, выполните указанные ниже действия.

Посмотрите видео процедуры. Видео процесса установки можно посмотреть на следующих ресурсах:

- Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AQrHuDWK6L3KtHWc6maY_O
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50437162

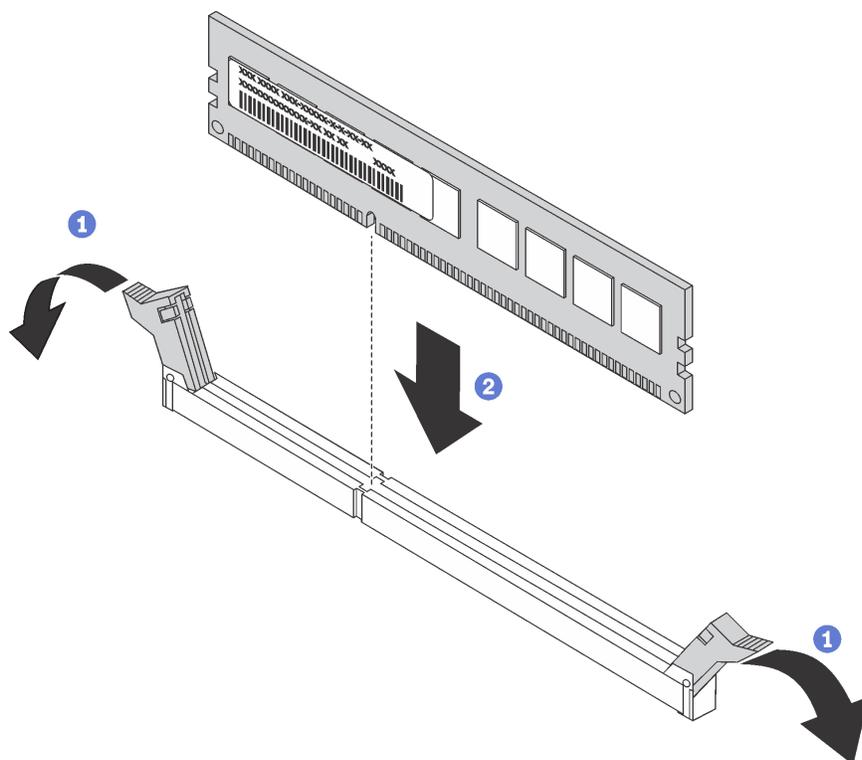


Рис. 24. Установка модуля памяти

Шаг 1. Откройте фиксирующие защелки на каждом конце гнезда модуля памяти.

Внимание: Чтобы не сломать фиксирующие защелки и не повредить гнезда модуля памяти, открывайте и закрывайте защелки аккуратно.

Шаг 2. Выровняйте модуль памяти относительно гнезда и сильным нажатием на оба конца модуля памяти вставьте его прямо в гнездо, пока фиксирующие защелки не закроются.

Примечание: Если между модулем памяти и фиксирующими защелками есть зазор, модуль памяти вставлен неправильно. Откройте фиксирующие защелки, извлеките модуль памяти, а затем вставьте его повторно.

Правила установки модулей памяти

Модули памяти следует устанавливать в определенном порядке в зависимости от конфигурации памяти, используемой на сервере.

Ваш сервер поддерживает до 6 модулей памяти, если установлен один процессор, и до 12 модулей памяти, если установлено два процессора. Поддерживаются следующие типы модулей памяти в зависимости от количества установленных процессоров:

Для процессоров Intel Xeon Skylake

- Минимум: 8 ГБ
- Максимум:
 - 384 ГБ при использовании модулей RDIMM
 - 768 ГБ используются модулями LRDIMM (Load Reduced DIMM)
- Тип (в зависимости от модели):

- TruDDR4 2666 (одноранговые или двухранговые), RDIMM 8, 16 или 32 ГБ
- TruDDR4 2666 (четырёхранговые), LRDIMM 64 ГБ
- Гнезда: 12 гнезд

Для процессоров Intel Xeon Cascade Lake (появятся в продаже к июню 2019 г.)

- Минимум: 8 ГБ
- Максимум: 768 ГБ
- Тип (в зависимости от модели):
 - TruDDR4 2666 (одноранговые или двухранговые), RDIMM 16 или 32 ГБ
 - TruDDR4 2933 (одноранговые или двухранговые), RDIMM 8, 16, 32 или 64 ГБ
- Гнезда: 12 гнезд

Список поддерживаемой памяти см. по следующему адресу:

<http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/>

Примечания: Перед установкой модуля памяти убедитесь, что все устанавливаемые модули памяти имеют один и тот же тип. Сервер поддерживает следующие типы модулей памяти:

- DDR4 RDIMM с технологией ECC
- DDR4 LRDIMM с технологией ECC

На следующем рисунке показано расположение гнезд модулей памяти на материнской плате.

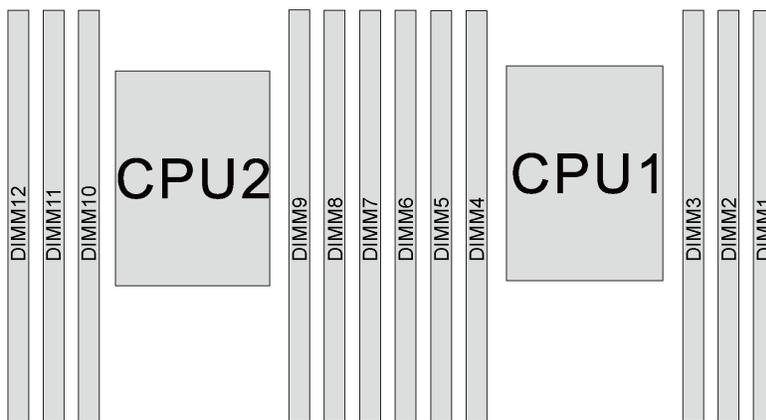


Рис. 25. Гнезда модулей памяти на материнской плате

Доступны следующие конфигурации памяти:

- «Независимый режим» на странице 58
- «Режим зеркального отображения» на странице 60
- «Режим резервирования рангов» на странице 60

Независимый режим

Независимый режим обеспечивает высокопроизводительную работу памяти. Все каналы можно заполнить без каких-либо требований к соответствию. Отдельные каналы могут работать на разных временных интервалах модулей памяти, но все каналы должны функционировать на одной частоте интерфейса.

В следующей таблице показана последовательность установки модулей памяти для независимого режима, если установлен только один процессор (ЦП 1).

Примечание: Если имеется три идентичных модуля памяти, которые требуется установить для ЦП 1, и они имеют одинаковый номер компонента Lenovo, установите эти три модуля в гнезда 1, 2 и 3.

Табл. 8. Независимый режим с одним процессором

Общее количество модулей памяти	Процессор 1						Общее количество модулей памяти
	6	5	4	3	2	1	
1				3			1
2			4	3			2
3			4	3	2		3
4		5	4	3	2		4
5		5	4	3	2	1	5
6	6	5	4	3	2	1	6

В следующей таблице показана последовательность заполнения модулей памяти для независимого режима памяти, если установлены два процессора (ЦП 1 и ЦП 2).

Примечания:

- Если имеется три идентичных модуля памяти, которые требуется установить для ЦП 1, и они имеют одинаковый номер компонента Lenovo, установите эти три модуля в гнезда 1, 2 и 3.
- Если имеется три идентичных модуля памяти, которые требуется установить для ЦП 2, и они имеют одинаковый номер компонента Lenovo, установите эти три модуля в гнезда 7, 8 и 9.

Табл. 9. Независимый режим с двумя процессорами

Общее количество модулей памяти	Процессор 2						Процессор 1						Общее количество модулей памяти
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
2				9						3			2
3				9					4	3			3
4			10	9					4	3			4
5			10	9					4	3	2		5
6			10	9	8				4	3	2		6
7			10	9	8			5	4	3	2		7
8		11	10	9	8			5	4	3	2		8
9		11	10	9	8			5	4	3	2	1	9
10		11	10	9	8	7		5	4	3	2	1	10
11		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	11
12	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12

Режим зеркального отображения

В режиме зеркального отображения модули памяти в паре должны иметь одинаковый размер и одинаковую архитектуру. Каналы объединяются в пары. Каналы в паре принимают одни и те же данные. Один канал используется в качестве резервного для другого, что обеспечивает резервирование.

Примечание: Все устанавливаемые модули памяти должны быть одного типа и иметь одинаковую емкость, частоту, напряжение и количество рангов.

В следующей таблице показана последовательность установки модулей памяти для режима зеркального отображения, если установлен только один процессор (ЦП 1).

Табл. 10. Режим зеркального отображения с одним процессором

Общее количество модулей памяти	Процессор 1						Общее количество модулей памяти
	6	5	4	3	2	1	
2				3	2		2
3				3	2	1	3
4		5	4	3	2		4
6	6	5	4	3	2	1	6

В следующей таблице показана последовательность заполнения модулей памяти для режима зеркального отображения, если установлены два процессора (ЦП 1 и ЦП 2).

Табл. 11. Режим зеркального отображения с двумя процессорами

Общее количество модулей памяти	Процессор 1						Процессор 2						Общее количество модулей памяти
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
4				9	8					3	2		4
5				9	8					3	2	1	5
6				9	8	7				3	2	1	6
8		11	10	9	8			5	4	3	2		8
9				9	8	7	6	5	4	3	2	1	9
10		11	10	9	8		6	5	4	3	2	1	10
12	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12

Режим резервирования рангов

В режиме резервирования рангов один ранг модуля памяти работает в качестве резервного ранга для остальных рангов того же канала. Резервный ранг недоступен в качестве системной памяти.

Примечания:

- Все устанавливаемые модули памяти должны быть одного типа и иметь одинаковую емкость, частоту, напряжение и количество рангов.

- Одноранговые модули памяти не поддерживают режим резервирования рангов.

Табл. 12. Режим резервирования рангов с одним процессором

Общее количество модулей памяти	Процессор 1						Общее количество модулей памяти
	6	5	4	3	2	1	
1				3			1
2			4	3			2
3			4	3	2		3
4		5	4	3	2		4
5		5	4	3	2	1	5
6	6	5	4	3	2	1	6

В следующей таблице показана последовательность заполнения модулей памяти для режима резервирования рангов, если установлены два процессора (ЦП 1 и ЦП 2).

Табл. 13. Режим резервирования рангов с двумя процессорами

Общее количество модулей памяти	Процессор 2						Процессор 1						Общее количество модулей памяти
	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
2				9						3			2
3				9					4	3			3
4			10	9					4	3			4
5			10	9					4	3	2		5
6			10	9	8				4	3	2		6
7			10	9	8			5	4	3	2		7
8		11	10	9	8			5	4	3	2		8
9		11	10	9	8			5	4	3	2	1	9
10		11	10	9	8	7		5	4	3	2	1	10
11		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	11
12	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12

Установка вентилятора компьютера

Ниже приведены сведения по установке вентилятора компьютера.

 <p>«Прочитайте установка По установке» на странице 44</p>	 <p>«Выключить питание сервера для этого действия» на странице 87</p>	 <p>«ВНИМАНИЕ! Устройство, чувствительное к статическому электричеству Заземлите упаковку перед открытием» на странице 46</p>
---	--	---

S033



ОСТОРОЖНО:

Опасная энергия. Электрическое напряжение при закорачивании металлическим предметом может вызвать нагрев, который может привести к разбрызгиванию металла и (или) ожогам.

S009



ОСТОРОЖНО:

Во избежание травмы перед извлечением вентилятора из устройства отключите кабели вентилятора.

S002



ОСТОРОЖНО:

Кнопки питания на устройстве и блоке питания не отключают подачу тока на устройство. Кроме того, у устройства может быть несколько шнуров питания. Чтобы прекратить подачу тока на устройство, убедитесь, что все шнуры питания отсоединены от блока питания.

Перед установкой вентилятора компьютера выполните указанные ниже действия.

1. Снимите заглушку вентилятора.
2. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новый вентилятор компьютера, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новый вентилятор компьютера из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.

Чтобы установить вентилятор компьютера, выполните следующие действия:

Посмотрите видео процедуры. Видео процесса установки можно посмотреть на следующих ресурсах:

- Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AQrHuDWK6L3KtHWc6maY_O

- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50437162

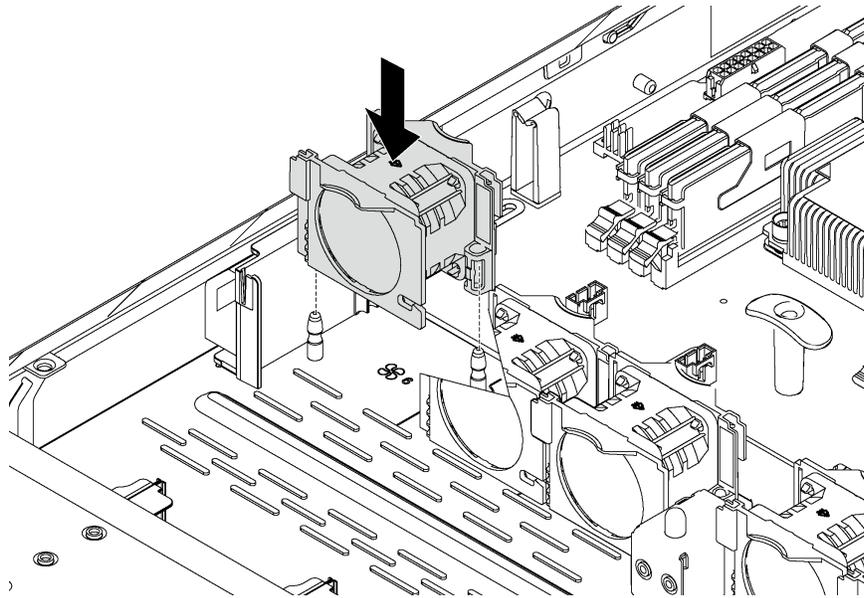


Рис. 26. Установка вентилятора компьютера

Шаг 1. Выровняйте вспомогательные отверстия на вентиляторе компьютера с двумя штырьками на раме и нажмите на вентилятор в направлении вниз, пока он не встанет на место.

Примечание: Убедитесь, что кабель вентилятора компьютера находится на стороне рядом с материнской платой.

Шаг 2. Подсоедините кабель вентилятора компьютера к соответствующему разъему на материнской плате.

Установка адаптера PCIe и платы-адаптера Riser



Ниже приведены сведения по установке адаптера PCIe и платы-адаптера Riser.

 <p>«Прочитайте установка По установке» на странице 44</p>	 <p>«Выключить питание сервера для этого действия» на странице 87</p>	 <p>«ВНИМАНИЕ!» Устройство, чувствительное к статическому электричеству Заземлите упаковку перед открытием» на странице 46</p>
---	--	--

Перед установкой адаптера PCIe и платы-адаптера Riser:


1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новый адаптер PCIe, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новый адаптер PCIe из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.
2. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новый блок платы-адаптера Riser любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новый блок платы-адаптера Riser из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.
3. Найдите нужное гнездо PCIe для адаптера PCIe. Сведения о гнездах PCIe и поддерживаемых адаптерах PCIe см. в разделе «Вид сзади» на странице 21.

Сервер поставляется с одной из указанных ниже конфигураций блока платы-адаптера Riser.
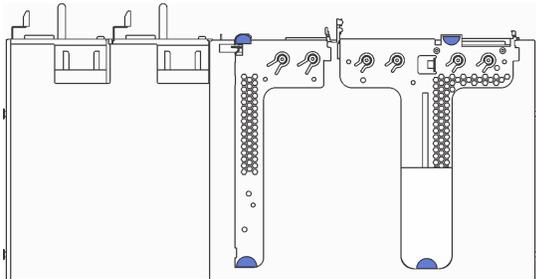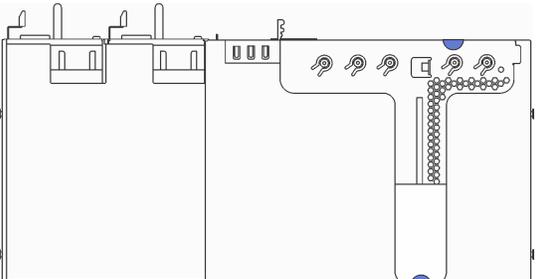
<p>Конфигурация 1</p>  <ul style="list-style-type: none">• Блок платы-адаптера Riser 1: LP+LP• Блок платы-адаптера Riser 2: LP (в некоторых моделях)	<p>Конфигурация 2</p>  <ul style="list-style-type: none">• Блок платы-адаптера Riser 1: LP+FNNL
---	--

Чтобы установить адаптер PCIe и блок платы-адаптера Riser, выполните следующие действия:

Шаг 1. Установите адаптер PCIe в блок платы-адаптера Riser.

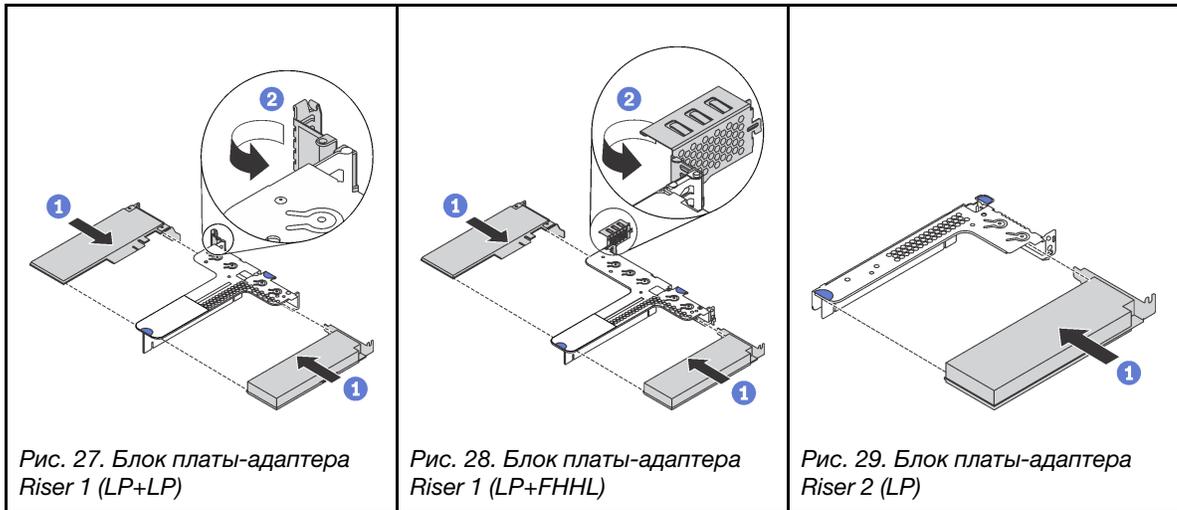

Шаг 2. Подключите кабели к адаптеру PCIe в блоке платы-адаптере Riser. См. раздел «Прокладка внутренних кабелей» на странице 29.

Шаг 3. Разместите блок платы-адаптера Riser на раме. Совместите два штырька на скобе с двумя отверстиями на раме, а затем совместите плату-адаптер Riser с гнездом для нее на материнской плате. После этого аккуратно нажмите на блок платы-адаптера Riser в направлении вниз, чтобы он плотно вошел в гнездо.

Примечание: Блок платы-адаптера Riser, который требуется установить, может отличаться от показанного на рисунке ниже, однако метод установки один и тот же.

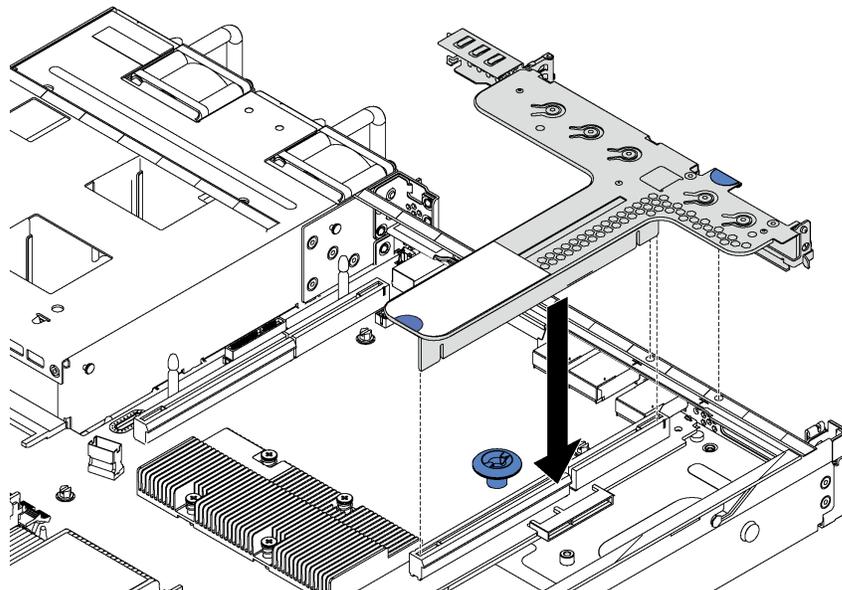


Рис. 30. Установка блока платы-адаптера Riser

Установка объединительной панели M.2 и диска M.2

Ниже приведены сведения по установке объединительной панели M.2 и диска M.2.




Перед установкой объединительной панели M.2 и диска M.2:

1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находятся новые объединительная панель M.2 и диск M.2, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новую объединительную панель M.2 и диск M.2 из упаковки и разместите их на антистатической поверхности.
2. Отрегулируйте фиксатор на объединительной панели M.2 под конкретный размер устанавливаемого диска M.2. См. раздел «Регулировка положения фиксатора на объединительной панели M.2» на странице 69.
3. Найдите разъем с каждой стороны объединительной панели M.2.

Примечания:

- Некоторые объединительные панели M.2 поддерживают два одинаковых диска M.2. Если установлено два диска M.2, выровняйте оба диска M.2 и обеспечьте им поддержку при движении фиксатора вперед, чтобы закрепить диски M.2.
- Сначала установите диск M.2 в гнездо 0.

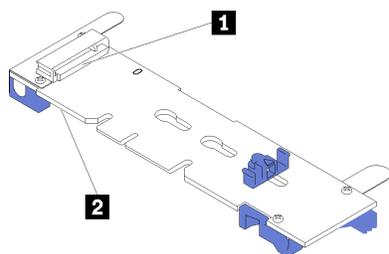

- 1 Гнездо 0
- 2 Гнездо 1

Рис. 31. Гнездо для диска M.2

Чтобы установить объединительную панель M.2 и диск M.2, выполните следующие действия:

Посмотрите видео процедуры. Видео процесса установки можно посмотреть на следующих ресурсах:

- Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AQrHuDWK6L3KtHWc6maY_O
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50437162

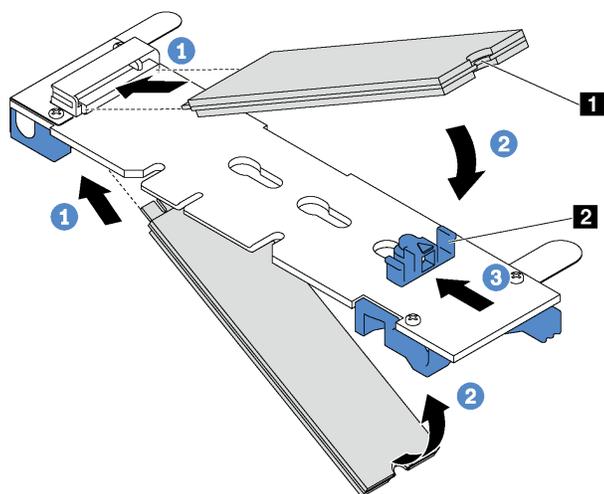


Рис. 32. Установка диска M.2


Шаг 1. Вставьте диск M.2 под углом около 30 градусов в разъем.

Примечание: Если объединительная панель M.2 поддерживает два диска M.2, вставьте диски M.2 в разъемы с обеих сторон.

Шаг 2. Опустите диск M.2, чтобы паз **1** коснулся края фиксатора **2**.

Шаг 3. Переместите фиксатор вперед (в направлении разъема), чтобы зафиксировать диск M.2.

Внимание: При перемещении фиксатора вперед два выступа **3** на нем должны попасть в небольшие отверстия **4** на объединительной панели M.2. Когда выступы попадут в отверстия, вы услышите негромкий щелчок.

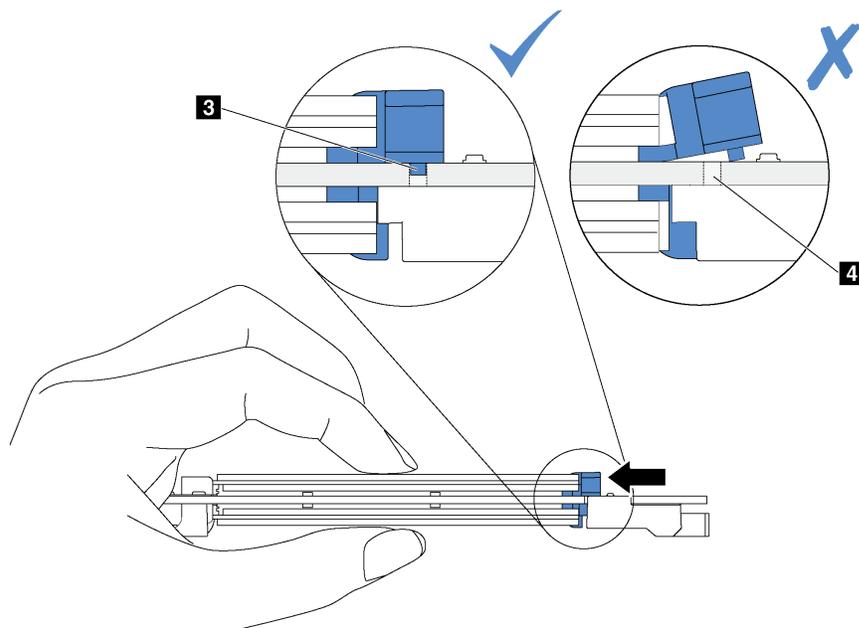

Шаг 4. Совместите синие пластмассовые опоры на каждом конце объединительной панели M.2 с направляющими штырьками на материнской плате. Затем вставьте объединительную панель M.2 в гнездо M.2 на материнской плате и нажмите на нее, чтобы панель встала на место.

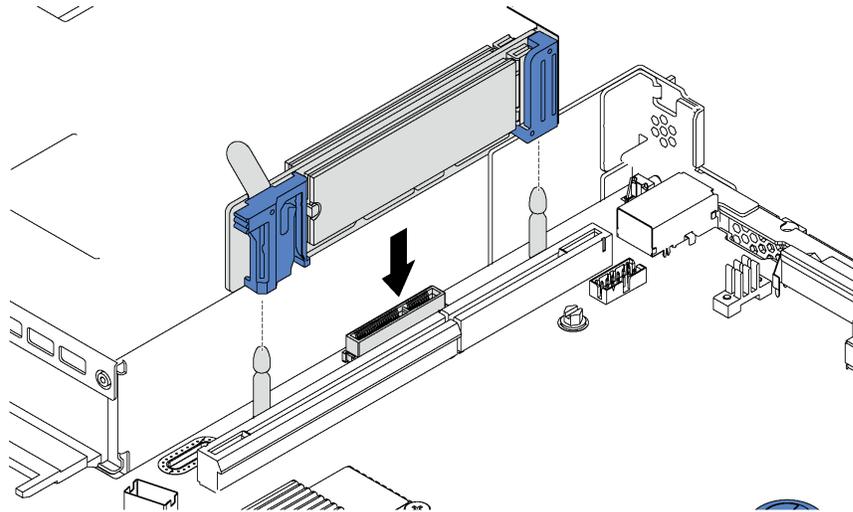


Рис. 33. Установка объединительной панели M.2

После установки диска M.2 и объединительной панели M.2 настройте RAID с помощью программы Lenovo XClarity Provisioning Manager. Дополнительные сведения см. по адресу: http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/RAID_setup.html

Регулировка положения фиксатора на объединительной панели M.2

Используйте эту информацию для регулировки фиксатора на объединительной панели M.2.

Перед регулировкой фиксатора на объединительной панели M.2 найдите паз, в который должен быть установлен фиксатор, соответствующий размеру устанавливаемого вами диска M.2.

Чтобы отрегулировать фиксатор на объединительной панели M.2, выполните следующие действия:

Посмотрите видео процедуры. Видео процесса регулировки можно посмотреть на следующих ресурсах:

- Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AQrHuDWK6L3KtHWc6maY_O
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50437162

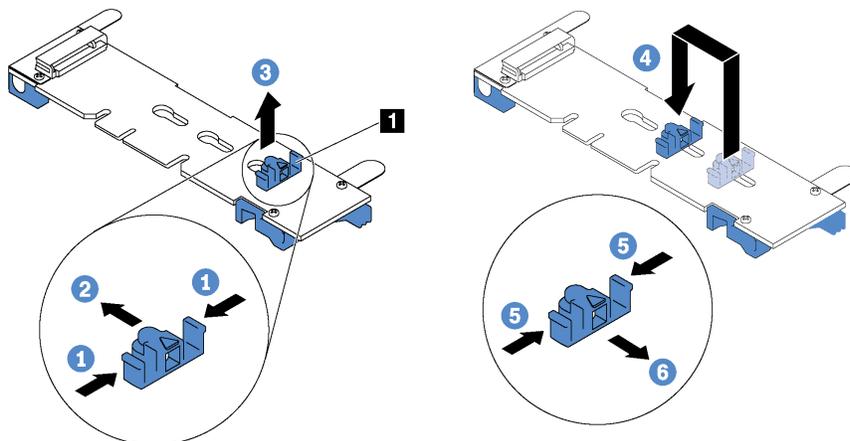


Рис. 34. Регулировка фиксатора M.2

Шаг 1. Нажмите на фиксатор с обеих сторон **1**.

Шаг 2. Переместите фиксатор вперед, чтобы он оказался в большом отверстии паза.

Шаг 3. Извлеките фиксатор из паза.


Шаг 4. Вставьте фиксатор в соответствующий паз.

Шаг 5. Нажмите на фиксатор с обеих сторон.

Шаг 6. Переместите фиксатор назад, чтобы он встал на место.

Установка модуля последовательного порта

Ниже приведены сведения по установке модуля последовательного порта.

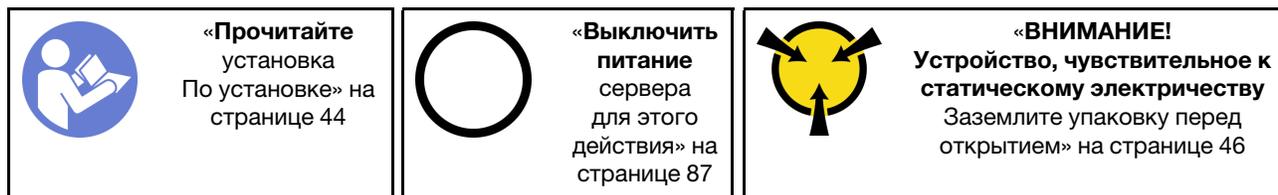

Перед установкой модуля последовательного порта коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новый модуль последовательного порта, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новый модуль последовательного порта из упаковки и разместите ее на антистатической поверхности.

Чтобы установить модуль последовательного порта, выполните указанные ниже действия.

Примечание: Модуль последовательного порта можно установить на блоке платы-адаптера Riser 1 или 2. Следующие шаги описаны для сценария, когда модуль последовательного порта устанавливается на блоке платы-адаптера Riser 2. Используется та же процедура установки, что и для модуля последовательного порта, устанавливаемого на блоке платы-адаптера Riser 1.

Шаг 1. Найдите блок платы-адаптера Riser и снимите его с сервера.

Шаг 2. Если блок платы-адаптера Riser закрыт скобой гнезда PCIe, сначала снимите скобу. Затем установите модуль последовательного порта в блок платы-адаптера Riser.

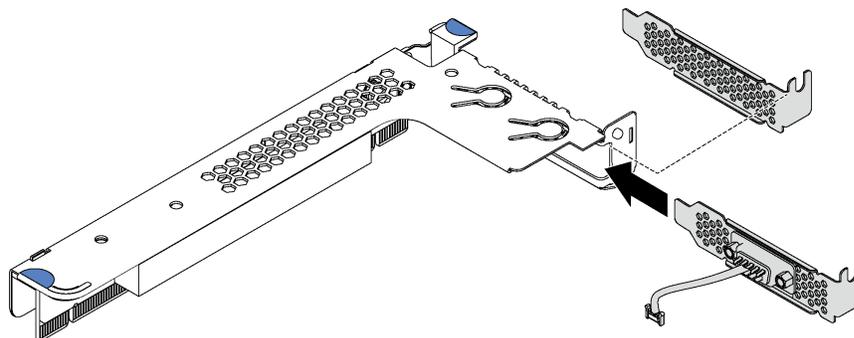


Рис. 35. Установка модуля последовательного порта

Шаг 3. Вставьте блок платы-адаптера Riser в предназначенное для него гнездо на материнской плате. Убедитесь, что он встал на место.

Шаг 4. Подключите кабель модуля последовательного порта к разъему модуля последовательного порта на материнской плате. Чтобы найти этот разъем, см. инструкции в разделе «Компоненты материнской платы» на странице 27. Если модуль последовательного порта установлен в гнездо PCIe 1, проложите кабель модуля последовательного порта, как показано на рисунке.

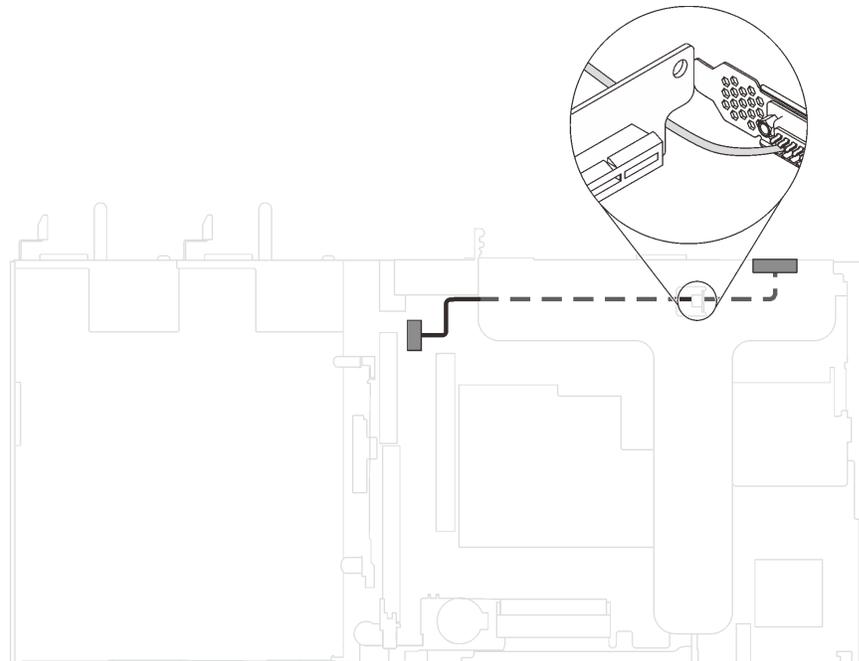


Рис. 36. Прокладка кабелей для модуля последовательного порта, установленного в гнезде PCIe 1

Чтобы включить модуль последовательного порта после установки, выполните одно из следующих действий в зависимости от установленной операционной системы:

- Для операционной системы Linux:

Откройте ipmitool и введите следующую команду, чтобы отключить перенаправление последовательного порта через локальную сеть (SOL):

```
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
```

- Для операционной системы Microsoft Windows:

1. Откройте ipmitool и введите следующую команду, чтобы отключить SOL:

```
-I lanplus -H IP -U USERID -P PASSWORD sol deactivate
```

2. Откройте Windows PowerShell и введите следующую команду, чтобы отключить службы аварийного управления (EMS):

```
Wcdedit /ems no
```

3. Перезапустите сервер, чтобы убедиться, что настройка EMS вступит в силу.

Установка адаптера LOM

Ниже приведены сведения по установке адаптера LOM.

 <p>«Прочитайте установка По установке» на странице 44</p>	 <p>«Выключить питание сервера для этого действия» на странице 87</p>	 <p>«ВНИМАНИЕ! Устройство, чувствительное к статическому электричеству Заземлите упаковку перед открытием» на странице 46</p>
---	--	---

Перед установкой адаптера LOM:

1. Если установлена плата-адаптер Riser 1, снимите ее, чтобы получить доступ к гнезду адаптера LOM.
2. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новый адаптер LOM, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новый адаптер LOM из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.
3. Если сервер поставляется с крепежной скобой гнезда адаптера LOM, сначала осторожно снимите ее с помощью какого-либо инструмента. Сохраните скобу на случай последующего извлечения адаптера LOM, чтобы можно было закрыть пустое место.

ОСТОРОЖНО:

Чтобы при снятии скобы гнезда адаптера LOM не получить травму, воспользуйтесь каким-либо инструментом.

Чтобы установить адаптер LOM, выполните следующие действия:

Посмотрите видео процедуры. Видео процесса установки можно посмотреть на следующих ресурсах:

- Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AQrHuDWK6L3KtHWc6maY_O
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50437162

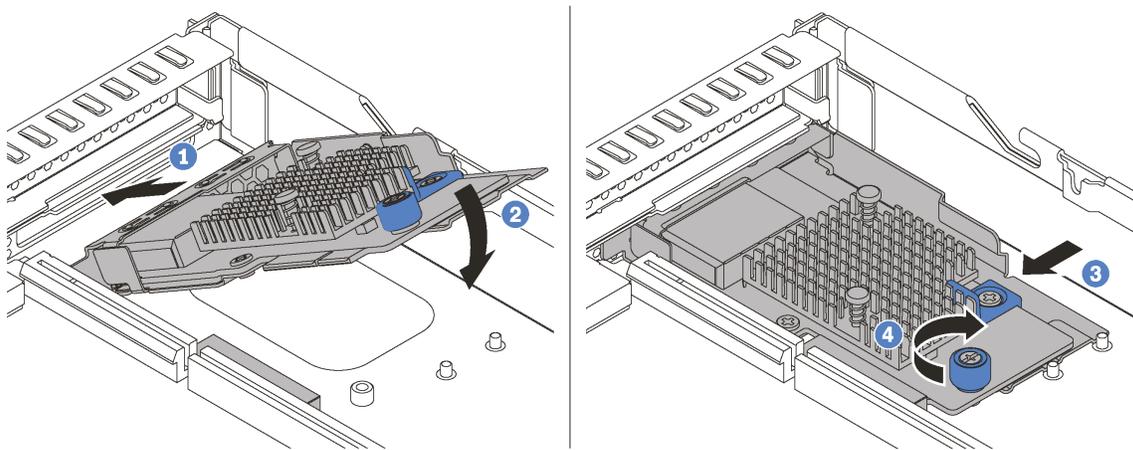


Рис. 37. Установка адаптера LOM

Шаг 1. Вставьте адаптер LOM с задней стороны рамы под углом, как показано на рисунке.


Шаг 2. Опустите адаптер LOM и вставьте его с задней стороны рамы до упора.

Шаг 3. Нажмите на адаптер LOM, как показано на рисунке, чтобы вставить его в разъем на материнской плате.

Шаг 4. Закрепите адаптер LOM барашковым винтом.

Установка оперативно заменяемого блока питания

Ниже приведены сведения по установке оперативно заменяемого блока питания.

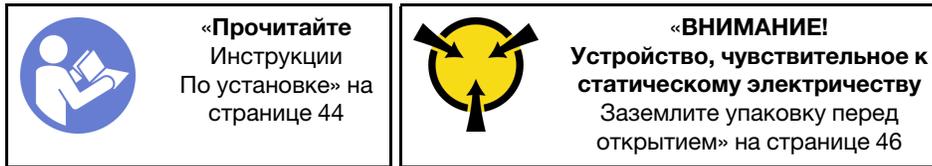

В следующих советах описан тип блока питания, поддерживаемого сервером, и представлены другие сведения, которые необходимо принять во внимание при установке блока питания.

- В стандартной комплектации сервер содержит только один блок питания. Для обеспечения резервирования и возможности оперативной замены необходимо установить дополнительный оперативно заменяемый блок питания. Определенные модели в специальных комплектациях могут поставляться с двумя установленными источниками питания.
- Убедитесь, что устанавливаемые устройства поддерживаются. Список поддерживаемых дополнительных устройств для сервера см. по адресу <http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/>

Примечания:

- Убедитесь, что два установленных на сервере блока питания имеют одинаковую активную мощность.
- В случае замены существующего блока питания новым блоком питания другой мощности прикрепите этикетку с информацией о номинальной мощности, которая поставляется вместе с данным дополнительным компонентом, к существующей этикетке, расположенной на верхнем кожухе рядом с блоком питания.



Рис. 38. Этикетка оперативно заменяемого блока питания на крышке

S035



ОСТОРОЖНО:

Не снимайте кожух с блока питания или любого компонента, снабженного этой этикеткой.

Внутри любого компонента с данной этикеткой присутствует опасное напряжение, течет сильный ток и выделяется значительная энергия. Внутри этих компонентов нет обслуживаемых деталей. Если вы полагаете, что с какой-то из этих деталей возникла неполадка, обратитесь к специалисту по техническому обслуживанию.

S002



ОСТОРОЖНО:

Кнопки питания на устройстве и блоке питания не отключают подачу тока на устройство. Кроме того, у устройства может быть несколько шнуров питания. Чтобы прекратить подачу тока на устройство, убедитесь, что все шнуры питания отсоединены от блока питания.

S001



ОПАСНО

Электрический ток в силовых, телефонных и коммуникационных кабелях представляет опасность.

Во избежание поражения электрическим током:

- Не присоединяйте и не отсоединяйте провода и кабели, а также не производите установку, обслуживание или повторную настройку данного продукта во время грозы.
- Присоединяйте шнуры питания к розеткам с правильной подводкой и заземлением.
- Оборудование, присоединяемое к данному продукту, следует включать в розетки с правильной подводкой.
- Если возможно, отсоединяйте и присоединяйте сигнальные кабели одной рукой.
- Никогда не включайте оборудование при признаках возгорания, затопления или конструктивных повреждений.
- Прежде чем открывать кожух устройства, отсоедините шнуры питания, телекоммуникационные системы, сети и модемы (если в инструкциях по установке и настройке не указано иное).
- Устанавливая или перемещая продукт либо присоединенные к нему устройства, а также открывая их кожухи, отсоединяйте и присоединяйте кабели, как описано ниже.

При подсоединении:

1. Выключите все устройства.
2. Сначала присоедините все кабели к устройствам.
3. Присоедините сигнальные кабели к разъемам.
4. Вставьте шнуры питания в розетки.
5. Включите устройство.

При отсоединении:

1. Выключите все устройства.
2. Сначала выньте шнуры питания из розеток.
3. Отсоедините сигнальные кабели от разъемов.
4. Отсоедините все кабели от устройств.

В представленных ниже рекомендациях приведены сведения, которые необходимо принять во внимание при установке блока питания с входом постоянного тока.

ОСТОРОЖНО:

Входное постоянное напряжение 240 В (с диапазоном 180–300 В) поддерживается **ТОЛЬКО** в Китае. Блок питания с входным постоянным напряжением 240 В не поддерживает функцию горячего подключения шнура питания. Перед извлечением блока питания с входом постоянного

тока выключите сервер или отключите источники питания постоянного тока на панели прерывателей или выключите источник питания. Затем отключите шнур питания.



在直流输入状态下，若电源供应器插座不支持热插拔功能，请务必不要对设备电源线进行热插拔。此操作可能导致设备损坏及数据丢失。因错误执行热插拔导致的设备故障或损坏，不属于保修范围。

NEVER CONNECT AND DISCONNECT THE POWER SUPPLY CABLE AND EQUIPMENT WHILE YOUR EQUIPMENT IS POWERED ON WITH DC SUPPLY (hot-plugging). Otherwise you may damage the equipment and result in data loss, the damages and losses result from incorrect operation of the equipment will not be covered by the manufacturers' warranty.

S035



ОСТОРОЖНО:

Не снимайте кожух с блока питания или любого компонента, снабженного этой этикеткой.

Внутри любого компонента с данной этикеткой присутствует опасное напряжение, течет сильный ток и выделяется значительная энергия. Внутри этих компонентов нет обслуживаемых деталей. Если вы полагаете, что с какой-то из этих деталей возникла неполадка, обратитесь к специалисту по техническому обслуживанию.

S019



ОСТОРОЖНО:

Кнопка питания на устройстве не отключает подачу тока на устройство. Кроме того, устройство может быть подключено к напряжению постоянного тока в нескольких точках. Чтобы полностью обесточить устройство, убедитесь, что все подключения к напряжению постоянного тока отключены на соответствующих клеммах.

S029





ОПАСНО

Электрический ток в силовых, телефонных и коммуникационных кабелях представляет опасность.

Во избежание поражения электрическим током:

- **Не присоединяйте и не отсоединяйте провода и кабели, а также не производите установку, обслуживание или повторную настройку данного продукта во время грозы.**
- **Подключайте шнуры питания к источникам питания с правильной подводкой и заземлением.**
- **Оборудование, подключаемое к данному продукту, следует включать в источники питания с правильной подводкой.**
- **Если возможно, отсоединяйте и присоединяйте сигнальные кабели одной рукой.**
- **Никогда не включайте оборудование при признаках возгорания, затопления или конструктивных повреждений.**
- **Прежде чем открывать крышки устройства, отсоедините подключенные шнуры питания, источники постоянного тока, сетевые кабели, телекоммуникационные системы и кабели последовательных подключений (если в инструкциях по установке и настройке не указано иное).**
- **Устанавливая или перемещая продукт или подключенные к нему устройства, а также открывая их крышки, отсоединяйте и присоединяйте кабели согласно описанию ниже.**

При подсоединении:

1. **ВЫКЛЮЧИТЕ** все источники питания и устройства, которые будут подключены к этому продукту.
2. Подключите к продукту сигнальные кабели.
3. Подключите к продукту шнуры питания.
 - Для систем переменного тока используйте соответствующие гнезда.
 - Для систем постоянного тока обеспечьте правильную полярность подключения постоянного напряжения -48 В: RTN — положительный полюс; -48 В — отрицательный полюс. Для заземления используйте наконечник с двумя отверстиями (из соображений безопасности).
4. Подключите сигнальные кабели к остальным устройствам.
5. Подключите шнуры питания к источникам питания.
6. **ВКЛЮЧИТЕ** все источники питания.

При отсоединении:

1. **ВЫКЛЮЧИТЕ** все источники питания и устройства, которые будут подключены к этому продукту.
 - Для систем переменного тока: извлеките все шнуры питания из электрических розеток рамы или отключите питание в блоке распределения питания переменного тока.
 - Для систем постоянного тока: отключите источники постоянного тока на распределительном щите или выключите источники питания. После этого отсоедините шнуры питания.
2. Извлеките сигнальные кабели из разъемов.
3. Отсоедините все кабели от устройств.

Чтобы установить оперативно заменяемый блок питания, выполните следующие действия:

Посмотрите видео процедуры. Видео процесса установки можно посмотреть на следующих ресурсах:

- Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AQrHuDWK6L3KtHWc6maY_O
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50437162

- Шаг 1. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новый источник питания, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новый блок питания из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.
- Шаг 2. Если установлена заглушка блока питания, снимите ее.

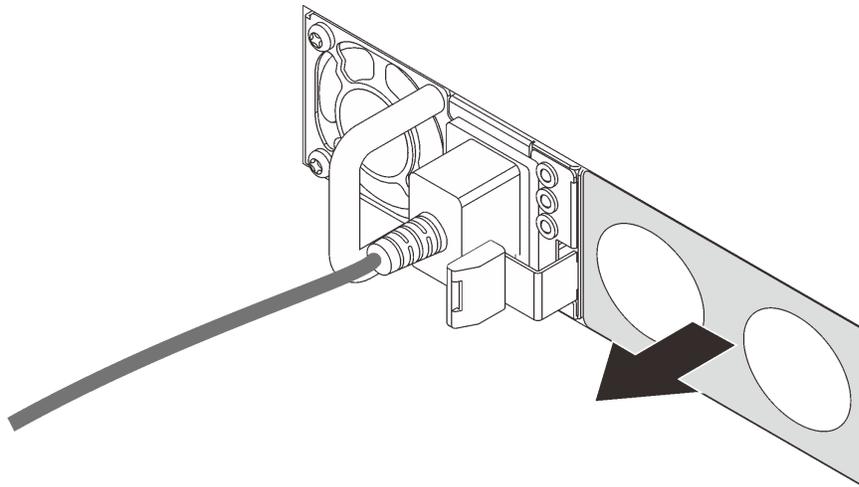


Рис. 39. Снятие заглушки оперативно заменяемого блока питания

- Шаг 3. Вставьте новый оперативно заменяемый блок питания в отсек так, чтобы сработала защелка.

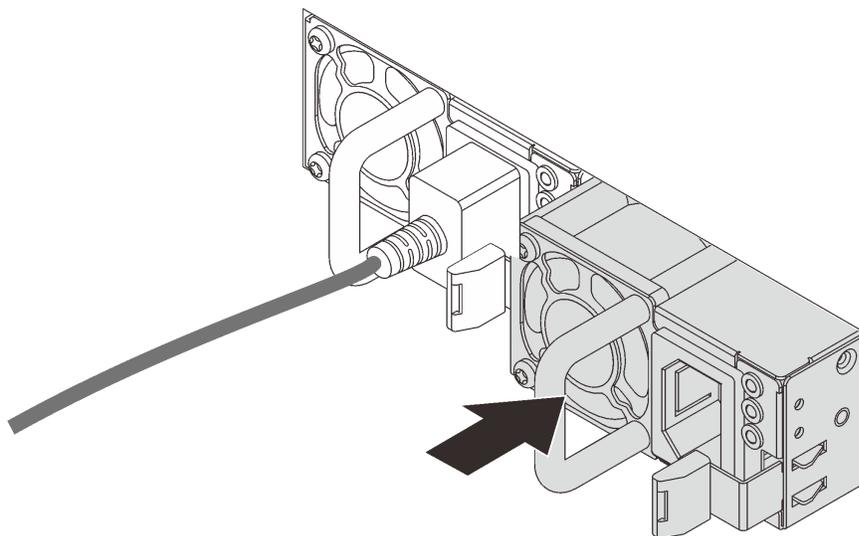


Рис. 40. Установка оперативно заменяемого блока питания

Установка модуля суперконденсатора RAID

Если сервер оснащен адаптером RAID с разъемом суперконденсатора, на сервер можно установить модуль суперконденсатора RAID.

 <p>«Прочитайте установка По установке» на странице 44</p>	 <p>«Выключить питание сервера для этого действия» на странице 87</p>	 <p>«ВНИМАНИЕ! Устройство, чувствительное к статическому электричеству Заземлите упаковку перед открытием» на странице 46</p>
---	--	---

Перед установкой модуля суперконденсатора RAID выполните следующие действия:

- Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новый модуль суперконденсатора RAID, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новый модуль суперконденсатора RAID из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.
- Переверните дефлектор и найдите держатель суперконденсатора RAID.

Чтобы установить модуль суперконденсатора RAID, выполните следующие действия:

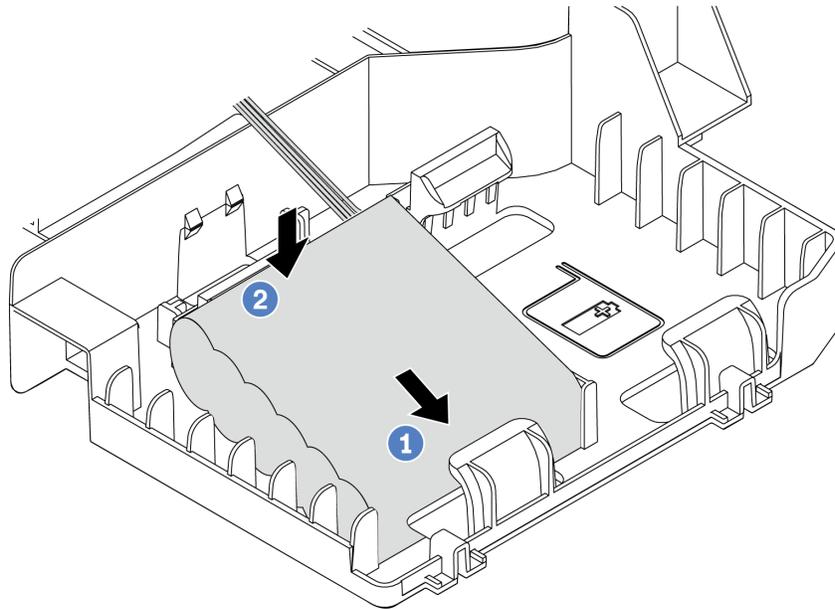


Рис. 41. Установка модуля суперконденсатора RAID

- Шаг 1. Вставьте модуль суперконденсатора RAID в фиксирующую защелку с одной стороны, как показано на рисунке.
- Шаг 2. Нажмите на модуль суперконденсатора RAID в направлении вниз с другой стороны, пока он не зафиксируется на месте.
- Шаг 3. Подключите модуль суперконденсатора RAID к адаптеру RAID с помощью удлинителя. См. раздел «Прокладка внутренних кабелей» на странице 29.
- Шаг 4. Если сервер оснащен двумя адаптерами RAID с разъемом суперконденсатора каждый, можно перейти к установке второго модуля суперконденсатора RAID.

Установка дефлектора

Ниже приведены сведения по установке дефлектора.



S033



ОСТОРОЖНО:

Опасная энергия. Электрическое напряжение при закорачивании металлическим предметом может вызвать нагрев, который может привести к разбрызгиванию металла и (или) ожогам.

S017



ОСТОРОЖНО:

Рядом находятся опасные движущиеся лопасти вентилятора.

Чтобы установить дефлектор, выполните указанные ниже действия.

Посмотрите видео процедуры. Видео процесса установки можно посмотреть на следующих ресурсах:

- Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AQrHuDWK6L3KtHWc6maY_O
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50437162

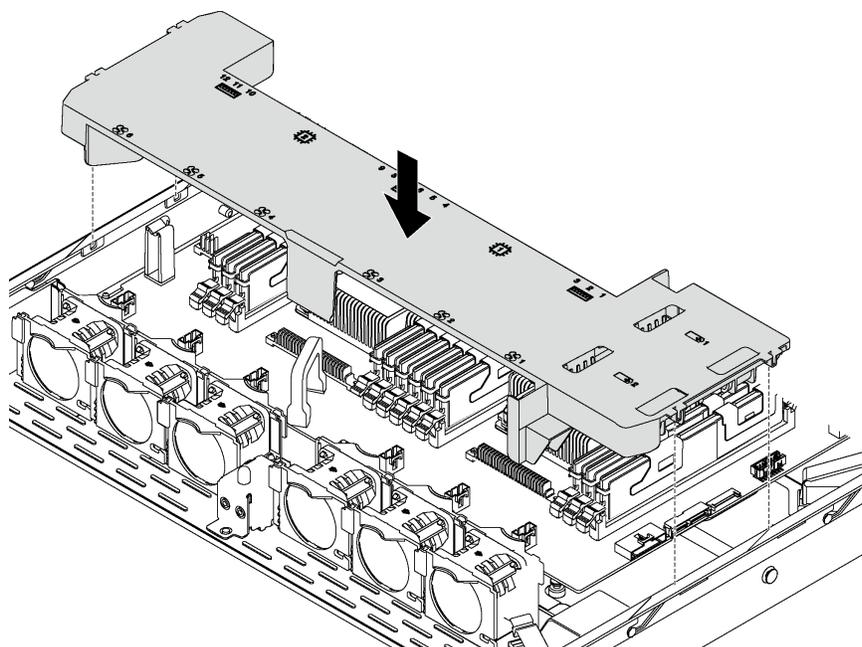


Рис. 42. Установка дефлектора

- Шаг 1. Совместите язычки с обеих сторон дефлектора с соответствующими отверстиями с обеих сторон рамы.
- Шаг 2. Опустите дефлектор на сервер и нажмите на дефлектор в направлении вниз, чтобы он надежно встал на место.

Если после установки дефлектора имеется установленный модуль суперконденсатора RAID, подключите его к адаптеру RAID с помощью удлинителя, входящего в комплект поставки модуля суперконденсатора RAID.

Установка верхнего кожуха

Ниже приведены сведения по установке верхнего кожуха.

 <p>«Прочитайте установку установка По установке» на странице 44</p>	 <p>«Выключить питание сервера для этого действия» на странице 87</p>	 <p>«ВНИМАНИЕ! Устройство, чувствительное к статическому электричеству Заземлите упаковку перед открытием» на странице 46</p>
---	--	---

S033



ОСТОРОЖНО:

Опасная энергия. Электрическое напряжение при закорачивании металлическим предметом может вызвать нагрев, который может привести к разбрызгиванию металла и (или) ожогам.

S014



ОСТОРОЖНО:

Могут присутствовать опасное напряжение, сильный ток и значительная энергия. Если устройство снабжено следующей этикеткой, снимать кожух может только специалист по техническому обслуживанию.

Перед установкой верхнего кожуха:

1. Убедитесь, что все кабели, адаптеры и другие компоненты установлены правильно и в сервере не осталось никаких инструментов и деталей.
2. Убедитесь в правильности прокладки всех внутренних кабелей. См. раздел «Прокладка внутренних кабелей» на странице 29.

Чтобы установить верхний кожух, выполните следующие действия:

Посмотрите видео процедуры. Видео процесса установки можно посмотреть на следующих ресурсах:

- Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AQrHuDWK6L3KtHWc6maY_O
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50437162

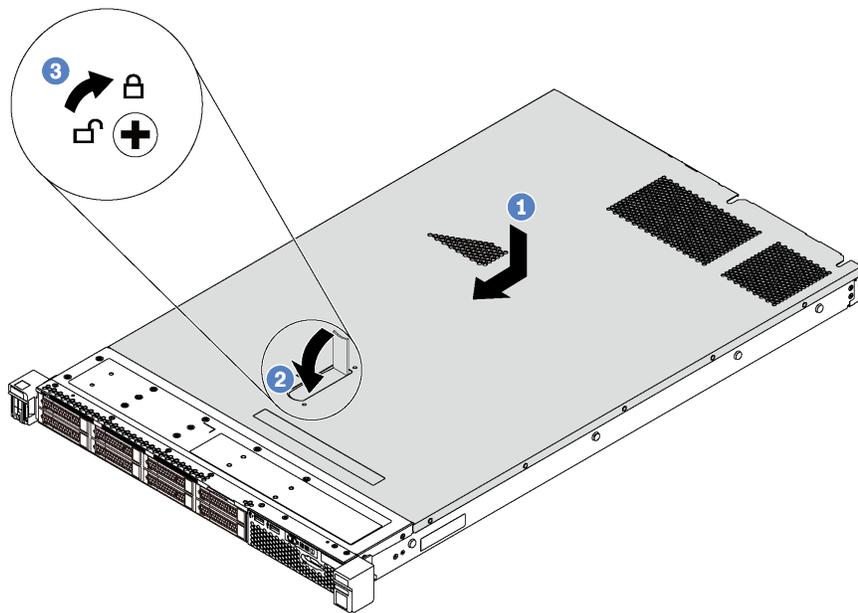



Рис. 43. Установка верхнего кожуха

Примечание: Прежде чем перемещать верхний кожух вперед, убедитесь, что все его язычки правильно соединяются с рамой. В противном случае в последующем будет очень трудно снять кожух.

- Шаг 1. Убедитесь, что защелка кожуха находится в открытом положении. Опустите кожух на раму, чтобы все язычки по обеим сторонам кожуха закрепились на направляющих с обеих сторон рамы.
- Шаг 2. Поверните защелку кожуха и сдвиньте его вперед до упора. Убедитесь, что защелка кожуха полностью закрыта.
- Шаг 3. С помощью отвертки поверните фиксатор кожуха в закрытое положение.

Установка оперативно заменяемого диска

Ниже приведены сведения по установке оперативно заменяемого диска.

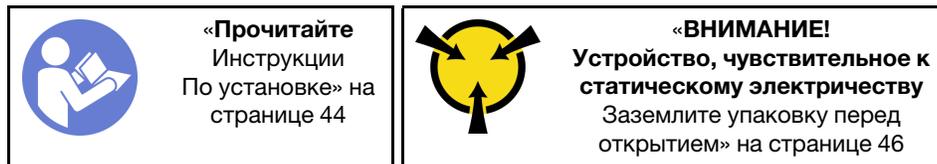

Примечания:

- Список поддерживаемых дисков см. в разделе <http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/>.
- Отсеки для дисков имеют номера (начинающиеся с 0), которые указывают порядок установки. При установке диска соблюдайте порядок установки. См. раздел «Вид спереди» на странице 17.
- В одной системе можно использовать диски разных типов и емкости, но в одном массиве RAID все диски должны быть одинаковыми. Рекомендуется следующий порядок установки дисков:
 - Приоритет типов дисков: твердотельный диск SAS, твердотельный диск SATA, жесткий диск SAS, жесткий диск SATA
 - Приоритет емкостей дисков: сначала диск минимальной емкости
- Диски в одном массиве RAID должны быть одного типа, одинакового размера и одинаковой емкости.

Перед установкой оперативно заменяемого диска выполните указанные ниже действия.

1. Если установлена заглушка для диска, снимите ее и положите в надежное место.
2. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новый диск, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новый диск из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.

Чтобы установить оперативно заменяемый диск, выполните указанные ниже действия.

Посмотрите видео процедуры. Видео процесса установки можно посмотреть на следующих ресурсах:

- Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYV5R7hVcs-AQrHuDWK6L3KtHWc6maY_O
- Youku: http://list.youku.com/albumlist/show/id_50437162

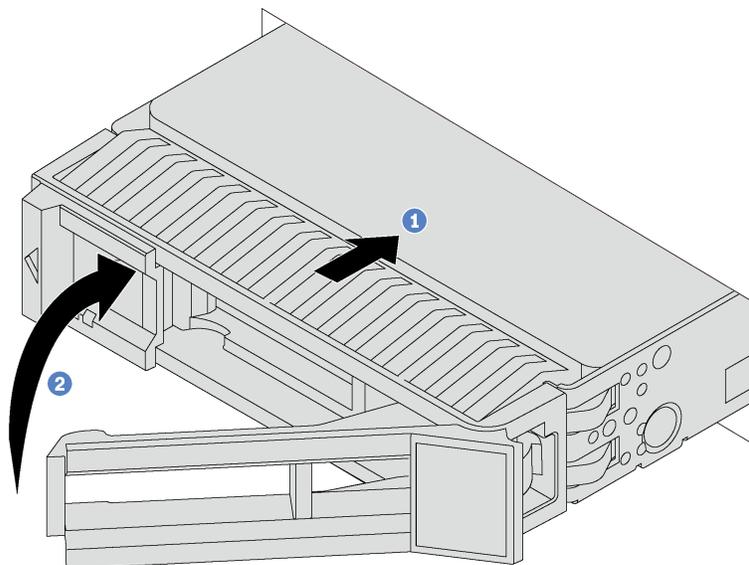


Рис. 44. Установка оперативно заменяемого диска

Шаг 1. Убедитесь, что ручка лотка диска находится в открытом положении. Вставьте диск в отсек для диска до упора.

Шаг 2. Закройте ручку лотка для диска, чтобы зафиксировать диск.

Шаг 3. При необходимости затем установите дополнительные оперативно заменяемые диски.

Установка диска с обычной заменой

Ниже приведены сведения по установке диска с обычной заменой.

 <p>«Прочитайте установка По установке» на странице 44</p>	 <p>«Выключить питание сервера для этого действия» на странице 87</p>	 <p>«ВНИМАНИЕ! Устройство, чувствительное к статическому электричеству Заземлите упаковку перед открытием» на странице 46</p>
---	--	---

Примечания:

- Список поддерживаемых дисков см. в разделе <http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/>.
- Отсеки для дисков имеют номера (начинающиеся с 0), которые указывают порядок установки. При установке диска соблюдайте порядок установки. См. раздел «Вид спереди» на странице 17.
- В одной системе можно использовать диски разных типов и емкости, но в одном массиве RAID все диски должны быть одинаковыми. Рекомендуется следующий порядок установки дисков:
 - Приоритет типов дисков: твердотельный диск SATA, жесткий диск SATA
 - Приоритет емкостей дисков: сначала диск минимальной емкости
- Диски в одном массиве RAID должны быть одного типа, одинакового размера и одинаковой емкости.

Перед установкой диска с обычной заменой:

1. Если установлена заглушка для диска, снимите ее и положите в надежное место.
2. Коснитесь антистатической упаковкой, в которой находится новый диск, любой неокрашенной поверхности вне сервера. Затем извлеките новый диск из упаковки и разместите его на антистатической поверхности.

Чтобы установить диск с обычной заменой, выполните следующие действия:

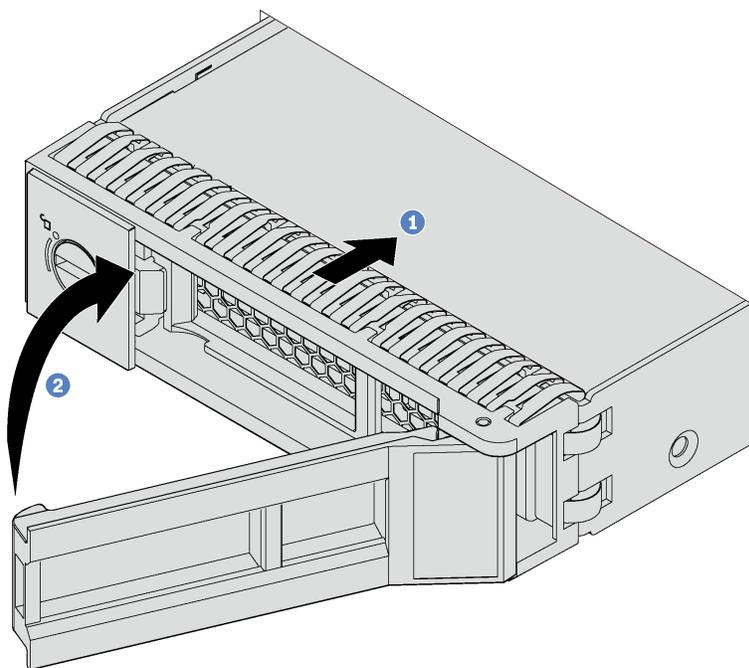


Рис. 45. Установка диска с обычной заменой

- Шаг 1. Убедитесь, что ручка лотка диска находится в открытом положении. Вставьте диск в отсек для диска до упора.
- Шаг 2. Закройте ручку лотка для диска, чтобы зафиксировать диск.
- Шаг 3. При необходимости затем установите дополнительные диски с обычной заменой.

Установка сервера в стойку

Чтобы установить сервер в стойку, выполните содержащиеся в комплекте направляющих инструкции для направляющих, на которых будет устанавливаться сервер.

Подключение сервера

Подключите к серверу все внешние кабели. Как правило, необходимо подключить сервер к источнику питания, сети передачи данных и хранилищу. Кроме того, потребуется подключить сервер к сети управления.

Подключение к источнику питания

Подключите сервер к источнику питания.

Подключение к сети

Подключите сервер к сети.

Подключение к хранилищу

Подключите сервер к любому устройству хранения.

Включение сервера

После короткой самопроверки (светодиодный индикатор состояния питания быстро мигает) при подключении к источнику питания сервер переходит в режим ожидания (светодиодный индикатор состояния питания мигает раз в секунду).

Сервер может быть включен (светодиодный индикатор состояния питания будет гореть) любым из следующих способов:

- Можно нажать кнопку питания.
- Сервер может перезапуститься автоматически после перебооя питания.
- Сервер может реагировать на удаленные запросы на включение, отправляемые контроллеру Lenovo XClarity Controller.

Сведения о выключении сервера см. в разделе «Выключение сервера» на странице 87.

Проверка настройки сервера

Включив сервер, убедитесь, что светодиодные индикаторы горят зеленым светом.

Выключение сервера

Если сервер подключен к источнику питания, он остается в режиме ожидания, что позволяет Lenovo XClarity Controller реагировать на удаленные запросы на включение. Чтобы полностью обесточить сервер (светодиодный индикатор состояния питания выключен), необходимо отсоединить все кабели питания.

Чтобы перевести сервер в режим ожидания (в котором светодиодный индикатор состояния питания мигает раз в секунду), выполните указанные ниже действия.

Примечание: Lenovo XClarity Controller может перевести сервер в режим ожидания автоматически при обнаружении критической системной ошибки.

- Запустите стандартную процедуру завершения работы из операционной системы (если эта функция поддерживается вашей операционной системой).
- Нажмите кнопку питания, чтобы запустить стандартную процедуру завершения работы (если эта функция поддерживается вашей операционной системой).
- Нажмите и удерживайте кнопку питания более 4 секунд, чтобы выполнить принудительное завершение работы.

Находясь в режиме ожидания, сервер может реагировать на удаленные запросы на включение, отправляемые контроллеру Lenovo XClarity Controller. Сведения о включении сервера см. в разделе «Включение сервера» на странице 87.

Глава 4. Конфигурация системы

Выполните следующие процедуры, чтобы настроить систему.

Настройка сетевого подключения для Lenovo XClarity Controller

Чтобы получить доступ к Lenovo XClarity Controller по сети, необходимо указать, как Lenovo XClarity Controller будет подключаться к сети. В зависимости от того, как реализовано сетевое подключение, может также потребоваться указать статический IP-адрес.

Возможны указанные ниже способы настройки сетевого подключения для Lenovo XClarity Controller, если не используется DHCP.

- Если к серверу подключен монитор, для настройки сетевого подключения можно использовать Lenovo XClarity Controller.
- Если монитор к серверу не подключен, сетевое подключение можно настроить через интерфейс Lenovo XClarity Controller. Подключите кабель Ethernet от ноутбука к разъему Lenovo XClarity Controller, расположенному с задней стороны сервера. Сведения о расположении разъема Lenovo XClarity Controller см. в разделе «Вид сзади» на странице 21.

Примечание: Измените IP-параметры на ноутбуке так, чтобы он находился в той же сети, к какой относятся параметры по умолчанию сервера.

Используемые по умолчанию локальные адреса канала (LLA) IPv4 и IPv6 указаны на этикетке доступа к сети Lenovo XClarity Controller, прикрепленной к выдвижному информационному язычку.

- При использовании мобильного приложения Lenovo XClarity Administrator на мобильном устройстве подключиться к Lenovo XClarity Controller можно через разъем USB Lenovo XClarity Controller на лицевой панели сервера. Сведения о расположении разъема USB Lenovo XClarity Controller см. в разделе «Вид спереди» на странице 17.

Примечание: Для управления Lenovo XClarity Controller необходимо установить режим разъема USB Lenovo XClarity Controller (а не обычный режим USB). Чтобы переключиться из обычного режима в режим управления Lenovo XClarity Controller, удерживайте нажатой синюю кнопку идентификации на лицевой панели не менее 3 секунд, пока соответствующий светодиодный индикатор не станет медленно мигать (один раз в две секунды).

Для подключения с помощью мобильного приложения Lenovo XClarity Administrator выполните следующие действия:

1. Подключите кабель USB мобильного устройства к разъему USB Lenovo XClarity Administrator на лицевой панели.
2. На мобильном устройстве включите USB-модем.
3. На мобильном устройстве запустите мобильное приложение Lenovo XClarity Administrator.
4. Если автоматическое обнаружение отключено, нажмите **Обнаружение** на странице «Обнаружение USB» для подключения к Lenovo XClarity Controller.

Дополнительные сведения об использовании мобильного приложения Lenovo XClarity Administrator см. по следующей ссылке:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/lxca_usemobileapp.html

Важно: Первоначально для Lenovo XClarity Controller установлены имя пользователя USERID и пароль PASSWORD (с нулем, а не буквой O). Этот пользователь по умолчанию имеет уровень доступа «Администратор». В целях безопасности измените это имя пользователя и пароль во время первоначальной настройки.

Для подключения Lenovo XClarity Controller к сети с помощью Lenovo XClarity Provisioning Manager выполните следующие действия.

Шаг 1. Запустите сервер.

Шаг 2. При появлении <F1> Настройка нажмите клавишу F1.

Шаг 3. Укажите, как Lenovo XClarity Controller будет подключаться к сети.

- При выборе подключения со статическим IP-адресом задайте адрес IPv4 или IPv6, который доступен в сети.
- При выборе подключения с использованием DHCP на сервере DHCP должен быть указан MAC-адрес сервера.

Шаг 4. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы продолжить запуск сервера.

Обновление микропрограммы

Существует несколько вариантов обновления микропрограмм сервера.

Для обновления большинства актуальных микропрограмм сервера и установленных на нем устройств можно использовать перечисленные здесь инструменты.

Примечание: Как правило, Lenovo выпускает микропрограммы в пакетах, которые называются UpdateXpress System Packs (UXSPs). Чтобы обеспечить совместимость всех обновлений микропрограмм, необходимо обновлять все микропрограммы одновременно. При одновременном обновлении микропрограмм для Lenovo XClarity Controller и UEFI сначала обновите микропрограмму для Lenovo XClarity Controller.

Рекомендации, связанные с обновлением микропрограммы, доступны в следующем расположении:

<http://lenovopress.com/LP0656>

Важная терминология

- **Внутриполосное обновление.** Установка и обновление выполняются с помощью инструмента или приложения операционной системы, работающего в ЦП сервера.
- **Внеполосное обновление.** Установка и обновление выполняются контроллером Lenovo XClarity Controller, получающим обновление и направляющим его в целевую подсистему или целевое устройство. Внеполосные обновления не зависят от операционной системы, работающей в ЦП. Однако для большинства внеполосных операций требуется, чтобы сервер находился в состоянии питания S0 (Working).
- **Обновление на целевом объекте.** Установка и обновление инициируются из операционной системы, работающей в операционной системе сервера.
- **Обновление вне целевого объекта.** Установка и обновление инициируются из вычислительного устройства, взаимодействующего непосредственно с Lenovo XClarity Controller сервера.
- **UpdateXpress System Packs (UXSPs).** Пакеты UXSP — это пакетные обновления, разработанные и протестированные для обеспечения взаимозависимого уровня функциональности, производительности и совместимости. Эти пакеты зависят от типа компьютера сервера и создаются (с обновлениями микропрограмм и драйверов устройств) для поддержки определенных дистрибутивов операционных систем Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и SUSE Linux Enterprise Server (SLES). Также имеются пакеты UXSP только с микропрограммами для конкретных типов компьютеров.

См. следующую таблицу, чтобы определить наиболее подходящий инструмент Lenovo для установки и настройки микропрограммы:

Примечание: Для обновления микропрограммы с помощью Lenovo XClarity Administrator или Lenovo XClarity Essentials параметры UEFI сервера для дополнительного ПЗУ должны иметь значение **Автоматически** или **UEFI**. Дополнительные сведения см. в следующем техническом совете:

<https://datacentersupport.lenovo.com/us/en/solutions/ht506118>

Инструмент	Внутри-полосное обновление	Внеполосное обновление	Обновление на целевом объекте	Обновление вне целевого объекта	Графический пользовательский интерфейс	Интерфейс командной строки	Поддержка пакетов UXSP
Lenovo XClarity Provisioning Manager Только для основной микропрограммы системы.	✓			✓	✓		✓
Lenovo XClarity Controller Поддерживает обновление основной микропрограммы системы и обновления микропрограмм самых современных средств ввода-вывода.		✓		✓	✓	✓	
Lenovo XClarity Essentials OneCLI Поддерживает обновление основной микропрограммы системы, а также обновления микропрограммы ввода-вывода и установленных драйверов операционной системы.	✓	✓				✓	✓
Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress Поддерживает обновление основной микропрограммы системы, а также обновления микропрограммы ввода-вывода и установленных драйверов операционной системы.	✓	✓			✓		✓

Инструмент	Внутри-полосное обновление	Внеполосное обновление	Обновление на целевом объекте	Обновление вне целевого объекта	Графический пользовательский интерфейс	Интерфейс командной строки	Поддержка пакетов UXSP
Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator Поддерживает обновления основной микропрограммы системы и микропрограммы ввода-вывода. Можно обновить операционную систему Microsoft Windows, однако драйверы устройств не включены в загрузочный образ.	√				√	√	√
Lenovo XClarity Administrator Поддерживает обновление основной микропрограммы системы и микропрограммы ввода-вывода.	√	√		√	√		

Новейшие микропрограммы можно найти на следующем сайте:

<http://datacentersupport.lenovo.com/us/en/products/servers/thinksystem/sr530/7X07/downloads>

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

В Lenovo XClarity Provisioning Manager можно обновить микропрограммы Lenovo XClarity Controller, микропрограмму UEFI и программное обеспечение Lenovo XClarity Provisioning Manager.

Примечание: По умолчанию при нажатии клавиши F1 отображается графический пользовательский интерфейс Lenovo XClarity Provisioning Manager. Если вы изменили настройки по умолчанию на текстовую настройку системы, графический пользовательский интерфейс можно вызвать из текстового интерфейса настройки системы.

Дополнительные сведения об использовании Lenovo XClarity Provisioning Manager для обновления микропрограммы см. по следующему адресу:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/LXPM/platform_update.html

- **Lenovo XClarity Controller**

Если требуется установить определенное обновление, можно воспользоваться интерфейсом Lenovo XClarity Controller для конкретного сервера.

Примечания:

- Чтобы выполнить внутрисетевое обновление в Windows или Linux, необходимо установить драйвер операционной системы и включить интерфейс Ethernet через USB (иногда называемый интерфейсом локальной сети через USB).

Дополнительные сведения о настройке Ethernet через USB доступны по следующему адресу:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/NN1ia_c_configuringUSB.html

- При обновлении микропрограммы с помощью Lenovo XClarity Controller не забудьте загрузить и установить актуальные драйверы устройств для операционной системы, под управлением которой работает сервер.

Конкретные сведения об обновлении микропрограммы с помощью Lenovo XClarity Controller можно найти по следующему адресу:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/NN1ia_c_manageserverfirmware.html

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI — это набор приложений командной строки, которые можно использовать для управления серверами Lenovo. Приложения обновления, входящие в состав этого набора, можно использовать для обновления микропрограмм и драйверов устройств серверов. Обновление можно выполнить в хостовой операционной системе сервера (во внутрисетевом режиме) или удаленно через BMC сервера (во внеполосном режиме).

Конкретные сведения об обновлении микропрограммы с помощью Lenovo XClarity Essentials OneCLI можно найти по следующему адресу:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_c_update.html

- **Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress**

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress предоставляет большинство функций обновления OneCLI через графический пользовательский интерфейс. Его можно использовать для получения и развертывания пакетов обновления UpdateXpress System Pack (UXSP) и отдельных обновлений. Пакеты UpdateXpress System Packs содержат обновления микропрограмм и драйверов устройств для Microsoft Windows и Linux.

Lenovo XClarity Essentials UpdateXpress можно получить по следующему адресу:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-xpress>

- **Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator**

Можно использовать Lenovo XClarity Essentials Bootable Media Creator, чтобы создавать загрузочные носители, подходящие для применения обновлений микропрограммы, выполнения диагностики перед загрузкой и развертывания операционных систем Microsoft Windows.

Lenovo XClarity Essentials BoMC доступен по адресу:

<https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/lnvo-bomc>

- **Lenovo XClarity Administrator**

При управлении несколькими серверами посредством Lenovo XClarity Administrator можно обновить микропрограмму для всех управляемых серверов с помощью этого интерфейса. Управление микропрограммами упрощается благодаря назначению управляемым конечным точкам политик соответствия микропрограмм. При создании и назначении политики соответствия управляемым конечным точкам Lenovo XClarity Administrator отслеживает изменения во всех этих конечных точках и помечает любые несоответствующие конечные точки.

Конкретные сведения об обновлении микропрограммы с помощью Lenovo XClarity Administrator можно найти по следующему адресу:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/update_fw.html

Настройка микропрограммы

Существует несколько вариантов установки и настройки микропрограммы сервера.

Важно: Настраивайте дополнительные ПЗУ с параметром **Традиционный** только при получении соответствующих инструкций от персонала Lenovo Support. Эта настройка не позволяет загружать драйверы UEFI для устройств гнезда, что может отрицательно сказаться на программном обеспечении Lenovo, таком как Lenovo XClarity Administrator, Lenovo XClarity Essentials OneCLI и Lenovo XClarity Controller. В частности, речь идет о невозможности определить сведения о карте адаптера, такие как название модели или уровень микропрограммы. Если сведения о карте адаптера недоступны, вместо фактического названия модели, например «Флэш-память ThinkSystem RAID 930-16i, 4 ГБ» используется универсальное название «Адаптер 06:00:00». В некоторых случаях возможно также зависание процесса загрузки UEFI.

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

В Lenovo XClarity Provisioning Manager можно настроить параметры UEFI для вашего сервера.

Примечание: Lenovo XClarity Provisioning Manager предоставляет графический пользовательский интерфейс для настройки сервера. Также доступен текстовый интерфейс для настройки системы (Setup Utility). В Lenovo XClarity Provisioning Manager можно перезапустить сервер и открыть текстовый интерфейс. Кроме того, текстовый интерфейс можно сделать интерфейсом по умолчанию, который отображается при нажатии клавиши F1.

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Можно воспользоваться приложением конфигурации и командами, чтобы просмотреть текущие параметры конфигурации системы и внести изменения в Lenovo XClarity Controller и UEFI. Сведения о сохраненной конфигурации можно использовать для репликации или восстановления других систем.

Сведения о настройке сервера с помощью Lenovo XClarity Essentials OneCLI можно найти по следующему адресу:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_c_settings_info_commands.html

- **Lenovo XClarity Administrator**

С помощью единообразной конфигурации можно быстро подготовить к работе (включая предварительную подготовку) все ваши серверы. Параметры конфигурации (такие как локальное хранилище, адаптеры ввода-вывода, параметры загрузки, микропрограммы, порты, а также параметры Lenovo XClarity Controller и UEFI) сохраняются в качестве серверного шаблона, который можно применить к одному или нескольким управляемым серверам. При обновлении серверных шаблонов изменения автоматически развертываются на соответствующих серверах.

Конкретные сведения об обновлении микропрограммы с помощью Lenovo XClarity Administrator можно найти по следующему адресу:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/server_configuring.html

- **Lenovo XClarity Controller**

С помощью веб-интерфейса Lenovo XClarity Controller или интерфейса командной строки можно настроить процессор управления для сервера.

Сведения о настройке сервера с помощью Lenovo XClarity Controller можно найти по следующему адресу:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/NN1ia_c_manageserverfirmware.html

Конфигурация памяти

Производительность памяти зависит от нескольких переменных, таких как режим, скорость, ранги, заполняемость памяти и процессор.

Дополнительные сведения об оптимизации производительности памяти и настройке памяти доступны на веб-сайте Lenovo Press:

<https://lenovopress.com/servers/options/memory>

Кроме того, можно воспользоваться конфигуратором памяти, который доступен на следующем сайте:

http://1config.lenovo.com/#/memory_configuration

Конкретные сведения о требуемом порядке установки модулей памяти на сервере в зависимости от используемой конфигурации системы и режима памяти см. в документе «Правила установки модулей DIMM» на странице 57.

Конфигурация RAID

Использование массива RAID для хранения данных остается одним из наиболее распространенных и экономически эффективных способов повышения производительности хранения, доступности и емкости сервера.

RAID повышает производительность, поскольку позволяет нескольким дискам одновременно обрабатывать запросы ввода-вывода. RAID также может предотвратить потерю данных в случае сбоя дисков, восстанавливая отсутствующие данные с поврежденного диска с помощью данных на оставшихся дисках.

Массив RAID (также называемый группой дисков RAID) — это группа из нескольких физических дисков, в которых для распределения данных по дискам используется определенный общий метод. Виртуальный диск (также называемый логическим диском) — это раздел группы дисков, состоящий из смежных сегментов данных на дисках. Виртуальный диск представляется хостовой операционной системе в качестве физического диска, который можно разделить для создания логических дисков или томов ОС.

Вводные сведения о RAID доступны на следующем веб-сайте Lenovo Press:

<https://lenovopress.com/lp0578-lenovo-raid-introduction>

Подробные сведения об инструментах управления RAID и ресурсах доступны на следующем веб-сайте Lenovo Press:

<https://lenovopress.com/lp0579-lenovo-raid-management-tools-and-resources>

Установка операционной системы

Установить операционную систему на сервере можно несколькими способами.

- **Lenovo XClarity Administrator**

При управлении сервером с помощью Lenovo XClarity Administrator это средство можно использовать для одновременного развертывания образов операционных систем на нескольких

управляемых серверах (до 28). Дополнительные сведения об использовании Lenovo XClarity Administrator для развертывания образов операционных систем см. по следующему адресу:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/compute_node_image_deployment.html

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

Lenovo XClarity Provisioning Manager служит для установки операционной системы одного сервера. Установить операционную систему можно согласно инструкциям в функции «Установка ОС» Lenovo XClarity Provisioning Manager.

- **Установка операционной системы вручную**

Если установить операционную систему с помощью Lenovo XClarity Administrator или Lenovo XClarity Provisioning Manager не удастся, ее можно установить вручную. Дополнительные сведения об установке определенной операционной системы см. на следующих ресурсах:

1. Перейдите на страницу <http://datacentersupport.lenovo.com> и откройте страницу поддержки для вашего сервера.
2. Нажмите кнопку **Практические руководства и решения**.
3. Выберите операционную систему. Отобразятся инструкции по установке.

Резервное копирование конфигурации сервера

После настройки сервера или внесения изменений в конфигурацию рекомендуется выполнить полное резервное копирование конфигурации сервера.

Убедитесь, что созданы резервные копии следующих компонентов сервера:

- **Процессор управления**

Выполнить резервное копирование конфигурации процессора управления можно с помощью интерфейса Lenovo XClarity Controller. Подробные сведения о резервном копировании конфигурации процессора управления см. по следующему адресу:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/NN1ia_c_backupthexcc.html

Кроме того, можно воспользоваться командой **save** в Lenovo XClarity Essentials OneCLI и создать резервные копии всех параметров конфигурации. Дополнительные сведения о команде **save** см. по адресу:

http://sysmgt.lenovofiles.com/help/topic/toolstr_cli_lenovo/onecli_r_save_command.html

- **Операционная система**

Для резервного копирования операционной системы и пользовательских данных сервера используйте собственные методы резервного копирования операционных систем и пользовательских данных.

Глава 5. Устранение проблем установки

Ниже приведены сведения по устранению неполадок, которые могут возникнуть при настройке системы.

Информация в этом разделе поможет диагностировать и разрешить проблемы, которые могут возникнуть во время первоначальной установки и настройки вашего сервера.

- «Сервер не включается» на странице 97
- «При включении сервера сразу же отображается средство просмотра событий POST Event Viewer» на странице 97
- «Встроенный гипервизор не входит в список загрузки» на странице 98
- «Сервер не распознает жесткий диск» на странице 98
- «Отображаемая системная память меньше установленной физической памяти» на странице 99
- «Только что установленное дополнительное устройство Lenovo не работает» на странице 99
- «В журнале событий отображается сообщение о сбое планарной структуры по напряжению» на странице 100

Сервер не включается

Чтобы устранить неполадку, выполните следующие действия.

1. Просмотрите журнал событий на наличие данных о любых событиях, связанных с сервером, который не включается.
2. Проверьте наличие светодиодных индикаторов, которые мигают желтым цветом.
3. Проверьте светодиодный индикатор питания на материнской плате.
4. Установите блок питания повторно.
5. Замените блок питания.

При включении сервера сразу же отображается средство просмотра событий POST Event Viewer

Чтобы устранить неполадку, выполните следующие действия.

1. Устраните ошибки, на которые указывают светодиодные индикаторы диагностики light path.
2. Убедитесь, что сервер поддерживает все процессоры и эти процессоры сочетаются между собой по скорости и размеру кэша.
Просмотреть сведения о процессоре можно в программе System Setup.
Чтобы определить, поддерживается ли процессор для сервера, воспользуйтесь инструкциями по ссылке <http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/>.
3. (Только для квалифицированных специалистов по техническому обслуживанию) Убедитесь, что процессор 1 установлен должным образом.
4. (Только для квалифицированных специалистов по техническому обслуживанию) Снимите процессор 2 и перезапустите сервер.
5. Замените по очереди следующие компоненты (в представленном порядке), перезагружая каждый раз сервер.
 - a. (Только для квалифицированных специалистов по техническому обслуживанию) Процессор
 - b. (Только для квалифицированных специалистов по техническому обслуживанию) Материнская плата.

Встроенный гипервизор не входит в список загрузки

Чтобы устранить неполадку, выполните следующие действия.

1. Если сервер недавно устанавливали, перемещали или обслуживали или встроенный гипервизор используется впервые, убедитесь, что устройство правильно подключено и на разъемах отсутствуют физические повреждения.
2. Обратитесь к документации, поставляемой с дополнительным устройством флэш-памяти встроенного гипервизора, для получения сведений об установке и настройке.
3. Проверьте <http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/>, чтобы убедиться, что встроенный гипервизор поддерживается для этого сервера.
4. Убедитесь, что встроенный гипервизор перечислен в списке доступных параметров загрузки. В пользовательском интерфейсе контроллера управления нажмите **Конфигурация сервера → Параметры загрузки**.
Сведения об осуществлении доступа к пользовательскому интерфейсу контроллера управления см. в документации по продукту XClarity Controller:
http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/dw1lm_c_chapter2_openingandusing.html
5. См. технические рекомендации (бюллетени технического обслуживания), связанные со встроенным гипервизором и сервером, по адресу <http://datacentersupport.lenovo.com>.
6. Убедитесь, что другое программное обеспечение на сервере работает, чтобы убедиться, что оно работает правильно.

Сервер не распознает жесткий диск

Чтобы устранить неполадку, выполните следующие действия.

1. Посмотрите на соответствующий желтый индикатор состояния жесткого диска. Если он горит, это означает отказ диска.
2. Если индикатор горит, извлеките диск из отсека, подождите 45 секунд и вставьте диск обратно, убедившись, что блок диска подключен к объединительной панели жестких дисков.
3. Посмотрите на соответствующие зеленый индикатор активности жесткого диска и желтый индикатор состояния:
 - Если зеленый индикатор активности мигает, а желтый индикатор состояния не горит, диск распознан контроллером и работает правильно. Запустите диагностические тесты для жестких дисков. Если запустить сервер и нажать клавишу F1, интерфейс Lenovo XClarity Provisioning Manager отображается по умолчанию. Диагностику жесткого диска можно выполнить из этого интерфейса. На странице «Диагностика» щелкните **Выполнить диагностику → Тест жесткого диска**.
 - Если зеленый индикатор активности мигает, а желтый индикатор состояния медленно мигает, диск распознан контроллером и восстанавливается.
 - Если ни один индикатор не горит и не мигает, проверьте объединительную панель жестких дисков.
 - Если зеленый индикатор активности мигает, а желтый индикатор состояния горит, замените диск. Если состояние индикаторов не изменилось, перейдите к шагу «Неполадки с жесткими дисками». Если активность индикаторов меняется, вернитесь к шагу 1.
4. Убедитесь в правильности установки объединительной панели жестких дисков. Когда объединительная панель установлена правильно, блоки дисков правильно подключаются к ней, не вызывая ее изгиба и перемещения.
5. Переподключите кабель питания объединительной панели и повторите шаги 1–3.
6. Переподключите сигнальный кабель объединительной панели и повторите шаги 1–3.

7. В случае подозрения на наличие проблемы с сигнальным кабелем объединительной панели или самой объединительной панелью выполните следующие действия.

- Замените поврежденный сигнальный кабель объединительной панели.
- Замените поврежденную объединительную панель.

8. Запустите диагностические тесты для жестких дисков. Если запустить сервер и нажать клавишу F1, интерфейс Lenovo XClarity Provisioning Manager отображается по умолчанию. Диагностику жесткого диска можно выполнить из этого интерфейса. На странице «Диагностика» щелкните **Выполнить диагностику → Тест жесткого диска**.

По результатам этих тестов:

- Если адаптер проходит тест, а диски не распознаются, замените сигнальный кабель объединительной панели и снова запустите тесты.
- Замените объединительную панель.
- Если адаптер не проходит тест, отключите от него сигнальный кабель объединительной панели и снова запустите тесты.
- Если адаптер не проходит тест, замените его.

Отображаемая системная память меньше установленной физической памяти

Чтобы устранить неполадку, выполните следующие действия.

Примечание: При каждой установке и удалении модуля DIMM необходимо отключать сервер от источника питания и перед перезагрузкой сервера ожидать в течение 10 секунд.

1. Убедитесь в выполнении указанных ниже условий.

- На информационной панели оператора не горят никакие индикаторы ошибок.
- Зеркальный канал памяти не учитывает несоответствие.
- Модули DIMM установлены правильно.
- Установлены модули DIMM надлежащего типа.
- Если модули DIMM были изменены, конфигурация памяти также была изменена в программе Setup Utility.
- Включены все банки памяти. При обнаружении неполадки сервер, возможно, автоматически отключил банк памяти или банк памяти мог быть отключен вручную.
- При минимальной конфигурации памяти сервера не существует несоответствия памяти.

2. Извлеките и снова установите модули DIMM, а затем перезагрузите сервер.

3. Запустите диагностику памяти. Если запустить сервер и нажать клавишу F1, интерфейс Lenovo XClarity Provisioning Manager отображается по умолчанию. Диагностику памяти можно выполнить из этого интерфейса. На странице «Диагностика» щелкните **Выполнить диагностику → Тест памяти**.

4. Проверьте журнал ошибок POST:

- Если модуль DIMM был отключен прерыванием управления системой (SMI), замените его.
- Если модуль DIMM был отключен пользователем или тестом POST, извлеките и снова вставьте его, а затем запустите программу Setup Utility и включите DIMM.

5. Извлеките и снова установите модуль DIMM.

6. Перезагрузите сервер.

Только что установленное дополнительное устройство Lenovo не работает

1. Убедитесь в выполнении указанных ниже условий.

- Устройство поддерживается для сервера (см. описание по ссылке <http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/>).
 - Установка была выполнена в соответствии с инструкциями, входящими в комплект поставки устройства, и устройство установлено правильно.
 - Никакие другие установленные устройства и кабели не отсоединены.
 - Информация о конфигурации в программе System Setup обновлена. Если запустить сервер и нажать клавишу F1, отображается интерфейс программы System Setup. При каждом изменении памяти или другого устройства необходимо обновлять конфигурацию.
2. Переустановите только что установленное устройство.
 3. Замените только что установленное устройство.

В журнале событий отображается сообщение о сбое планарной структуры по напряжению

Чтобы устранить неполадку, выполните следующие действия.

1. Восстановите минимальную конфигурацию системы. Минимально необходимое количество процессоров и модулей DIMM см. в разделе «Спецификации» на странице 5.
2. Перезапустите систему.
 - Если систему удастся перезапустить, добавляйте по одному все удаленные элементы, каждый раз перезапуская систему, пока не произойдет ошибка. Замените элемент, вызвавший ошибку.
 - Если система не перезапускается, возможно, неисправна материнская плата.

Приложение А. Получение помощи и технической поддержки

Если вам нужна помощь, обслуживание или техническая поддержка в связи с продуктами, Lenovo может предложить самые различные источники помощи.

Актуальную информацию о системах, дополнительных устройствах, услугах и поддержке Lenovo можно найти в Интернете по следующему адресу:

<http://datacentersupport.lenovo.com>

Примечание: В этом разделе есть ссылки на веб-сайты IBM и информация о получении обслуживания. Рекомендуемый Lenovo сервис-центр для ThinkSystem™ — компания IBM.

Перед обращением в службу поддержки

Прежде чем обратиться в службу поддержки, убедитесь, что вы предприняли следующие действия, чтобы попытаться устранить неполадку самостоятельно. Если вы решите, что вам все же нужна помощь, соберите информацию, которая потребуется специалисту по техническому обслуживанию для более быстрого решения вашей проблемы.

Попытайтесь решить проблему самостоятельно

Многие проблемы можно решить без внешней помощи, выполнив процедуры по устранению неполадок, описанные Lenovo в справке в Интернете и в документации к продукту Lenovo. Документация к продукту Lenovo также описывает диагностические тесты, которые можно выполнить. В документации к большинству систем, операционных систем и программ содержатся процедуры устранения неполадок и расшифровка сообщений об ошибках и кодов ошибок. Если вы подозреваете, что неполадка связана с программным обеспечением, посмотрите документацию операционной системы или программы.

Документацию по продуктам ThinkSystem можно найти по следующему адресу:

<http://thinksystem.lenovofiles.com/help/index.jsp>

Прежде чем обратиться в службу поддержки, попытайтесь решить проблему самостоятельно:

- Проверьте, все ли кабели подсоединены.
- Проверьте все выключатели и убедитесь, что компьютер и все дополнительные устройства включены.
- Проверьте наличие обновлений программного обеспечения, микропрограммы и драйверов устройств операционной системы для вашего продукта Lenovo. Согласно условиям и положениям гарантии Lenovo вы, владелец продукта Lenovo, ответственны за поддержание и обновление программного обеспечения и микропрограмм продукта (если это не покрывается дополнительным контрактом на техническое обслуживание). Специалист по техническому обслуживанию попросит вас обновить программное обеспечение и микропрограмму, если в одном из обновлений программного обеспечения есть задокументированное решение неполадки.
- Если вы установили новое оборудование или программное обеспечение в среду, проверьте на странице <http://www.lenovo.com/us/en/serverproven/>, что оборудование и программное обеспечение поддерживается вашим продуктом.
- Перейдите на сайт <http://datacentersupport.lenovo.com> и поищите информацию, которая может помочь решить проблему.

- Просмотрите сведения форумов Lenovo по адресу https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg — возможно, кто-то уже сталкивался с аналогичной проблемой.

Многие проблемы можно решить без внешней помощи, выполнив процедуры по устранению неполадок, описанные Lenovo в справке в Интернете и в документации к продукту Lenovo. Документация к продукту Lenovo также описывает диагностические тесты, которые можно выполнить. В документации к большинству систем, операционных систем и программ содержатся процедуры устранения неполадок и расшифровка сообщений об ошибках и кодов ошибок. Если вы подозреваете, что неполадка связана с программным обеспечением, посмотрите документацию операционной системы или программы.

Сбор необходимой информации для обращения в службу поддержки

Если вы полагаете, что необходимо гарантийное обслуживание вашего продукта Lenovo, специалисты по техническому обслуживанию смогут помочь вам более эффективно, если вы подготовитесь к обращению. Дополнительные сведения о гарантии на ваш продукт также доступны по адресу <http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup>.

Соберите следующую информацию, которую нужно будет предоставить специалисту по техническому обслуживанию. Эти данные помогут специалисту по техническому обслуживанию быстро предложить решение вашей неполадки и обеспечить вам уровень обслуживания согласно договору.

- Если применимо, номера договоров на обслуживание оборудования и программного обеспечения
- Номер типа компьютера (идентификатор компьютера Lenovo, 4 цифры)
- Номер модели
- Серийный номер
- Текущие уровни UEFI и микропрограммы системы
- Другая относящаяся к делу информация, такая как сообщения об ошибках и журналы

В качестве альтернативы обращению в службу поддержки Lenovo можно перейти по ссылке <https://www-947.ibm.com/support/servicerequest/Home.action> и отправить электронный запрос на обслуживание. Отправка электронного запроса на обслуживание запускает процесс поиска решения вашей проблемы; для этого предоставленная информация передается специалистам по техническому обслуживанию. Специалисты по техническому обслуживанию Lenovo могут начать работать над вашим решением, как только вы заполните и отправите электронный запрос на обслуживание.

Сбор данных по обслуживанию

Для точного определения основной причины проблем с сервером или по запросу специалистов службы поддержки Lenovo вам, возможно, потребуется собрать данные по обслуживанию, которые затем могут использоваться для дальнейшего анализа. Данные по обслуживанию включают такую информацию, как журналы событий и инвентарь оборудования.

Данные по обслуживанию можно собирать с помощью следующих инструментов:

- **Lenovo XClarity Provisioning Manager**

Используйте функцию сбора данных по обслуживанию в Lenovo XClarity Provisioning Manager для сбора системных данных по обслуживанию. Можно собрать существующие данные системного журнала или выполнить новую диагностику для сбора новых данных.

- **Lenovo XClarity Controller**

Для сбора данных по обслуживанию сервера можно использовать веб-интерфейс Lenovo XClarity Controller или интерфейс командной строки. Файл можно сохранить и отправить в службу поддержки Lenovo.

- Дополнительные сведения об использовании веб-интерфейса для сбора данных по обслуживанию см. по ссылке http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/NN1ia_c_servicesandsupport.html.
- Дополнительные сведения об использовании интерфейса командной строки для сбора данных по обслуживанию см. по ссылке http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.systems.management.xcc.doc/nn1ia_r_ffdccommand.html.

- **Lenovo XClarity Administrator**

Lenovo XClarity Administrator можно настроить для автоматического сбора и отправки диагностических файлов в службу поддержки Lenovo, когда определенные обслуживаемые события происходят в Lenovo XClarity Administrator и на управляемых конечных точках. Можно отправлять диагностические файлы в Поддержка Lenovo с помощью функции Call Home или в другой сервис-центр с помощью SFTP. Кроме того, можно вручную собрать диагностические файлы, открыть запись неполадки и отправить диагностические файлы в центр поддержки Lenovo.

Дополнительные сведения о настройке автоматических уведомлений о неполадках в Lenovo XClarity Administrator см. по ссылке http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/com.lenovo.lxca.doc/admin_setupcallhome.html.

- **Lenovo XClarity Essentials OneCLI**

Lenovo XClarity Essentials OneCLI содержит приложение инвентаризации для сбора данных по обслуживанию. Поддерживаются внутрисетевой и внесетевой режимы. В дополнение к аппаратным данным по обслуживанию, при использовании внутрисетевого режима в рамках основной операционной системы на сервере, OneCLI может собирать сведения об операционной системе, такие как журнал событий операционной системы.

Чтобы получить данные по обслуживанию, можно выполнить команду **getinfor**. Дополнительные сведения о выполнении **getinfor** см. по ссылке http://sysmgmt.lenovofiles.com/help/topic/toolsctr_cli_lenovo/onecli_r_getinfor_command.html.

Обращение в службу поддержки

Для получения помощи в решении той или иной проблемы можно обратиться в службу поддержки.

Можно воспользоваться услугами обслуживания оборудования, предоставляемыми авторизованным сервис-центром Lenovo. Чтобы найти сервис-центр, уполномоченный компанией Lenovo выполнять гарантийное обслуживание, откройте веб-страницу по адресу <https://datacentersupport.lenovo.com/serviceprovider> и воспользуйтесь поиском с фильтрацией для разных стран. Номера телефонов службы поддержки Lenovo см. по адресу <https://datacentersupport.lenovo.com/supportphonenumber>. В США и Канаде позвоните по телефону 1-800-426-7378.

В США в Канаде обслуживание и поддержка оборудования доступны круглосуточно 7 дней в неделю. В Соединенном Королевстве эти услуги доступны с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Поддержка продуктов в Китае

Контактную информацию по поддержке продуктов в Китае можно найти по следующему адресу: <http://support.lenovo.com.cn/lenovo/wsi/es/ThinkSystem.html>

Для получения поддержки по продуктам можно также позвонить по телефону 400-106-8888. Поддержка по телефону предоставляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Поддержка продуктов на Тайване (Китай)

Для получения поддержки по продуктам на Тайване (Китай) позвоните по телефону 0800-016-888. Поддержка по телефону предоставляется круглосуточно без выходных.

Приложение В. Товарные знаки

LENOVO, XCLARITY и THINKSYSTEM являются товарными знаками Lenovo.

Intel и Xeon являются товарными знаками Intel Corporation в США и других странах.

Microsoft и Windows являются товарными знаками группы компаний Microsoft.

Linux — зарегистрированный товарный знак Linus Torvalds.

Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. © 2019 Lenovo.

Индекс

A

- Адаптер LOM
 - установка 72
- Адаптер PCIe и плата-адаптер Riser
 - установка 64
- аппаратные компоненты
 - установка 47

B

- веб-страница поддержки, персональная 101
- вентилятор компьютера
 - установка 62
- верхний кожух
 - удаление 49
 - установка 81
- вид сзади 21
- включение сервера 87
- выключение сервера 87

D

- данные по обслуживанию 102
- дефлектор
 - замена 80
 - удаление 50
- диск с обычной заменой
 - установка 85

Ж

- жесткий диск
 - установка 84

З

- замена
 - дефлектор 80
 - Модуль суперконденсатора RAID 79
- защитная панель
 - удаление 48

И

- инструкции
 - надежная работа системы 45
 - установка дополнительных компонентов 44
- инструкции по поддержанию надежной работы системы 45
- инструкции по установке 44
- информационная панель оператора 19

К

- кожух
 - удаление 49
 - установка 81
- компоненты материнской платы 27
- компоненты сервера 17

- контрольный список настройки сервера 43
- Конфигурация — ThinkSystem SR530 89
- конфигурация памяти 95
- Конфигурация системы — ThinkSystem SR530 89

M

- микропроцессор
 - установка дополнительного оборудования 53
- модуль последовательного порта
 - установка 70
- модуль процессора с радиатором
 - установка дополнительного оборудования 53
- Модуль суперконденсатора RAID
 - замена 79

H

- настройка микропрограммы 94
- настройка сервера 43
- номера телефонов 103
- номера телефонов отдела обслуживания и поддержки оборудования 103
- номера телефонов отдела обслуживания и поддержки программного обеспечения 103

O

- обновление микропрограммы 90
- обслуживание и поддержка
 - оборудование 103
 - перед обращением в службу поддержки 101
 - программное обеспечение 103
- общие проблемы установки 97
- Объединительная панель M.2 и диск M.2
 - установка 66
- объединительные панели 34
- оперативно заменяемый блок питания, установка 74
- оперативно заменяемый диск
 - установка 84

П

- персональная веб-страница поддержки 101
- подключение сервера 86
- Получение помощи 101
- Порядок установки модулей памяти 57
- Правила установки модулей памяти 57
- примечание i
- проверка настройки сервера 87
- прокладка внутренних кабелей 29
- прокладка кабелей
 - Модуль суперконденсатора RAID 33
 - передний блок ввода-вывода 32
 - Разъем VGA 30
- прокладка кабелей для модели сервера с восемью 2,5-дюймовыми оперативно заменяемыми дисками 34
- прокладка кабелей для модели сервера с четырьмя 3,5-дюймовыми дисками с обычной заменой 37
- прокладка кабелей для модели сервера с четырьмя 3,5-дюймовыми оперативно заменяемыми дисками 36
- процессор
 - установка дополнительного оборудования 53

Р

работа внутри сервера
питание включено 46
работа с устройствами, чувствительными к
статическому электричеству 46
резервное копирование конфигурации сервера 96

С

сбор данных по обслуживанию 102
содержимое комплекта поставки сервера 3
создание персональной веб-страницы поддержки 101
спецификации 5
список комплектующих 38
справка 101
средства управления 9

Т

товарные знаки 105

У

удаление
верхний кожух 49
дефлектор 50
защитная панель 48
установка
Адаптер LOM 72
Адаптер PCIe и плата-адаптер Riser 64
вентилятор компьютера 62
верхний кожух 81
диск с обычной заменой 85
жесткий диск 84
инструкции 44
модуль последовательного порта 70
оперативно заменяемый блок питания 74
оперативно заменяемый диск 84
установка дополнительного оборудования
PHM 53
микропроцессор 53
модуль процессора с радиатором 53

процессор 53
ЦП 53
установка модуля памяти 56
установка операционной системы 95
установка сервера в стойку 86
устройства, чувствительные к статическому электричеству
обращение 46

Ф

фиксатор на объединительной панели M.2
регулировка 69
функции 3

Ц

ЦП
установка дополнительного оборудования 53

Ш

шнуры питания 41

L

Lenovo Business Vantage 9
Lenovo Capacity Planner 9
Lenovo XClarity Administrator 9
Lenovo XClarity Controller 9
Lenovo XClarity Energy Manager 9
Lenovo XClarity Essentials 9
Lenovo XClarity Integrator 9
Lenovo XClarity Provisioning Manager 9

Р

PHM
установка дополнительного оборудования 53

Lenovo